
Item #000 000
Model #GFS00679B



USE AND CARE GUIDE

10x10x10 SOLAR LED LIGHTED GAZEBO

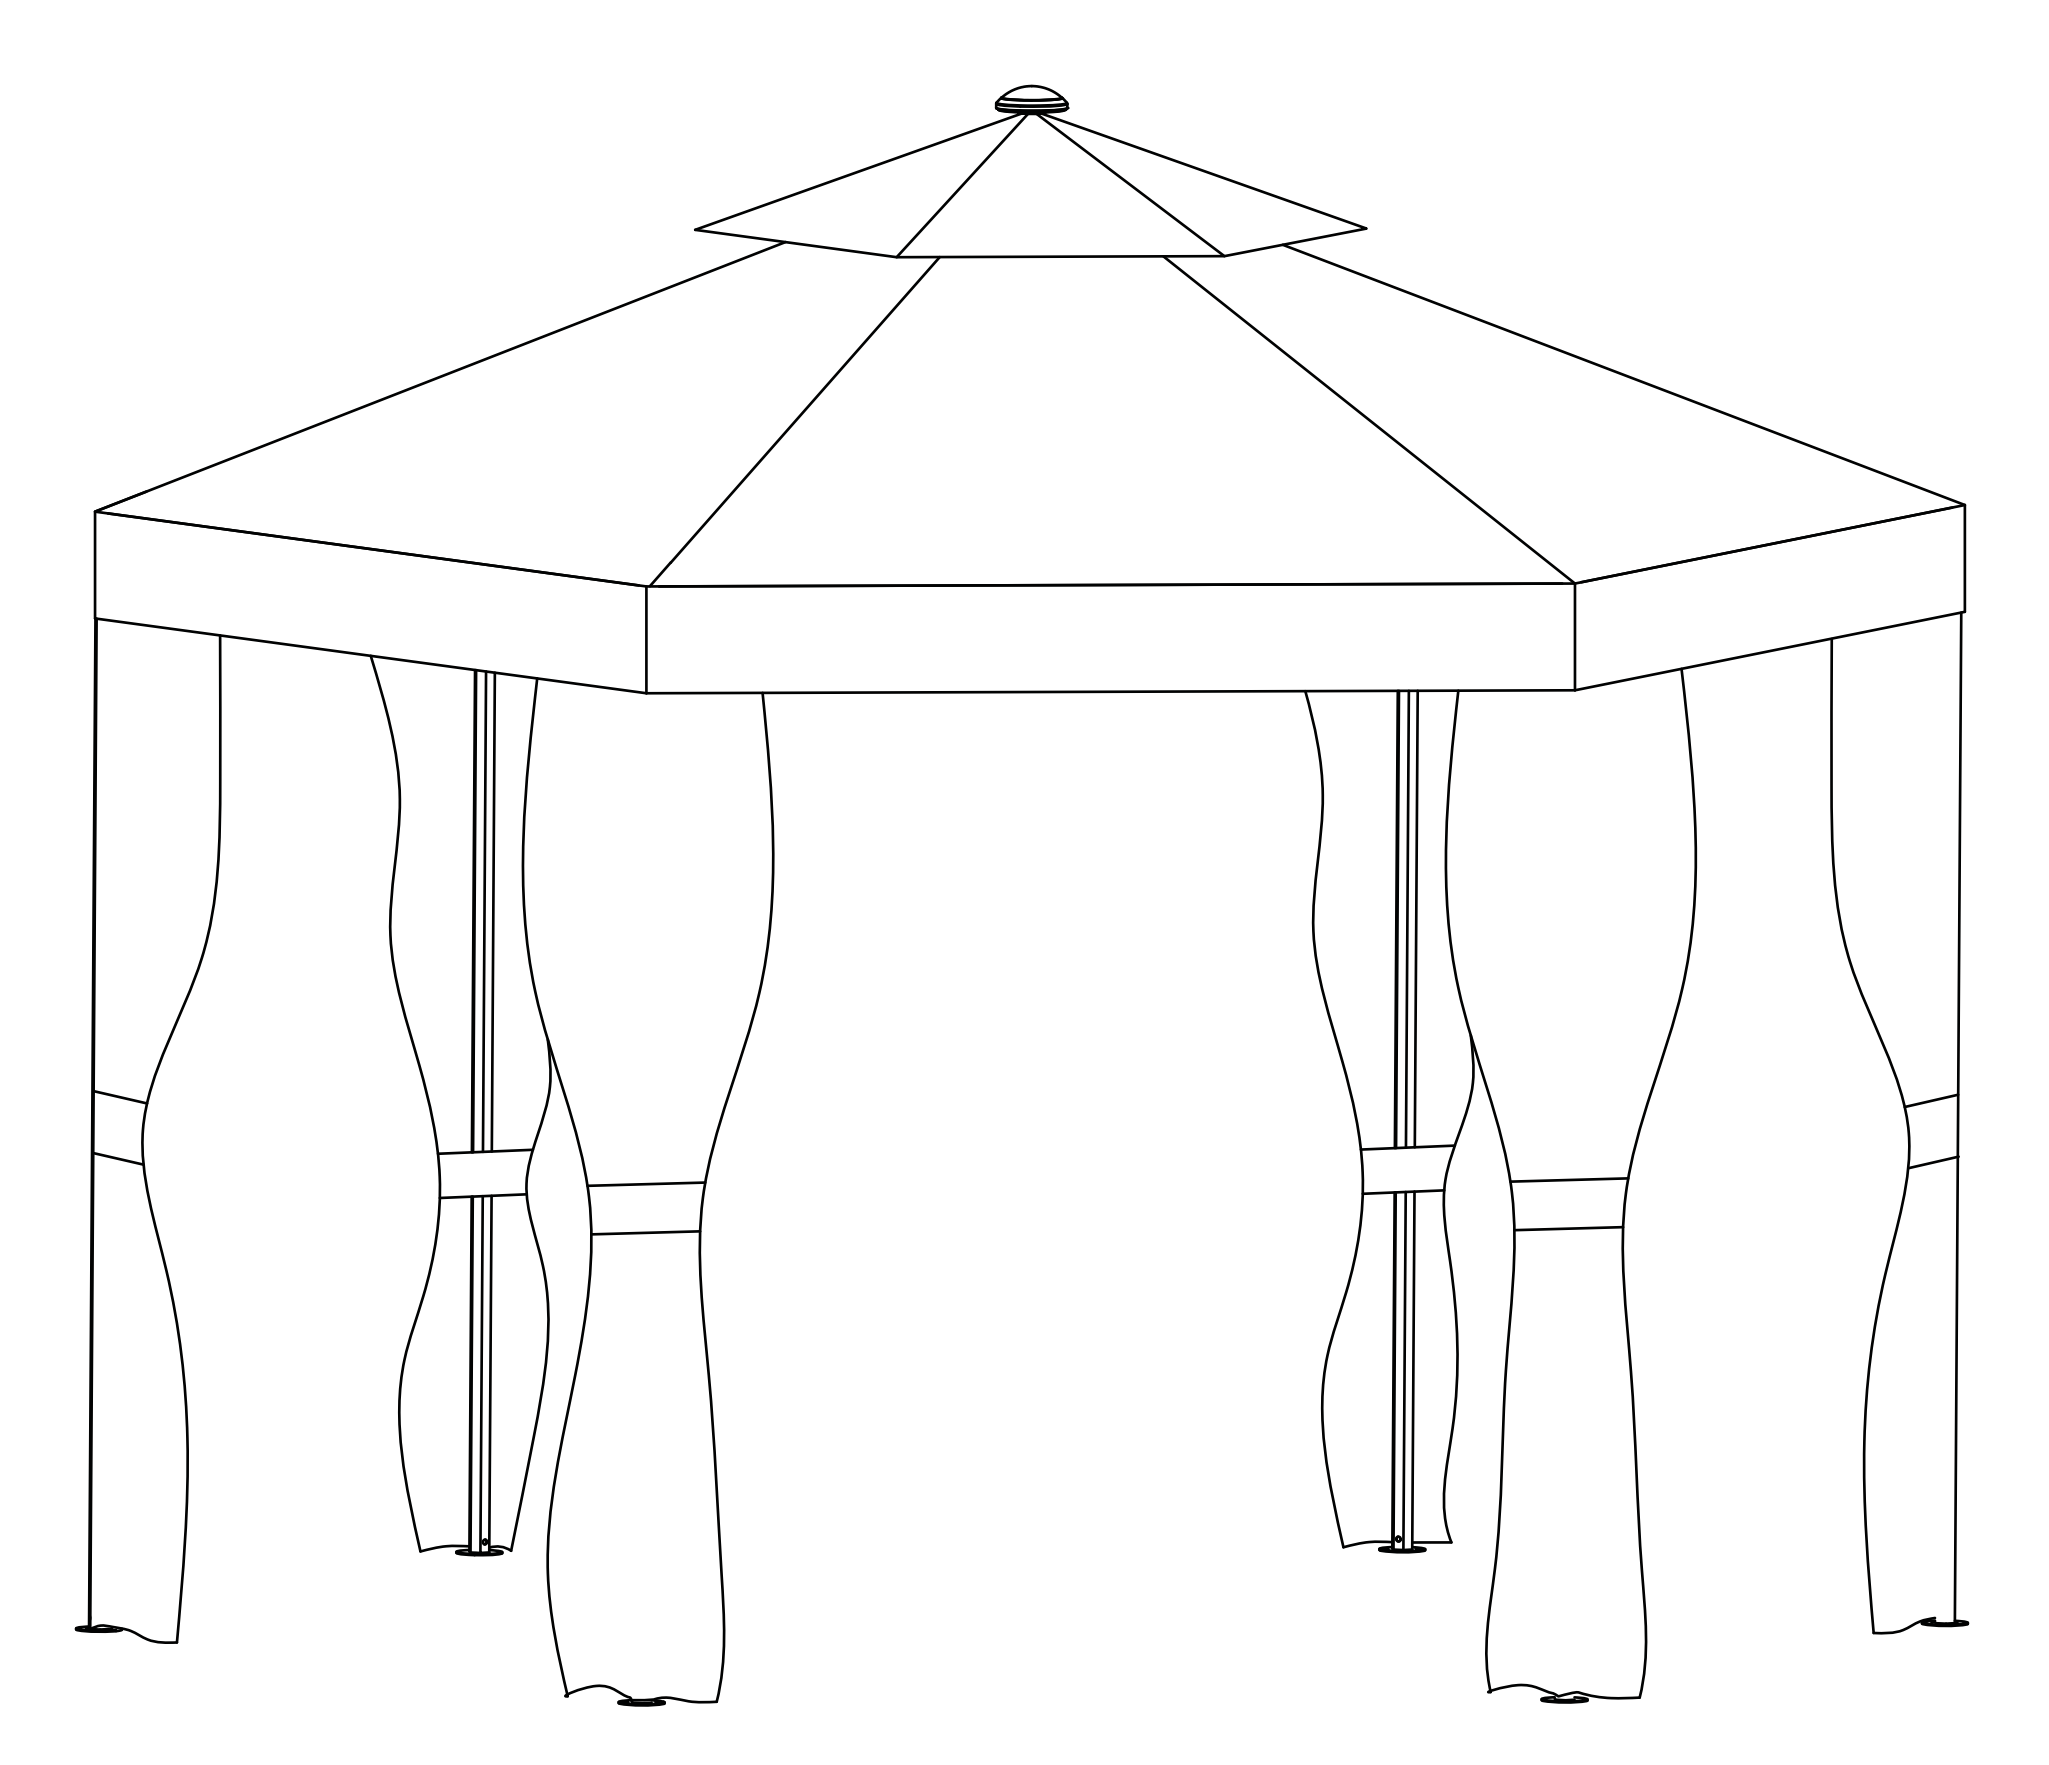

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service.
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this gazebo. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Warranty

1 YEAR FRAME AND FABRIC WARRANTY

WHAT IS COVERED

We warrant the frame and fabric to be free of manufacturing defects to the original purchaser for one year.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and package charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, hardware, acts of nature, fire, freezing and abusive use. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. We reserve the right to make the substitutions with similar merchandise, if the model in question is no longer in production.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Safety Information



WARNING: Keep all flame and heat sources away from this gazebo fabric.



WARNING: The application of any foreign substance to the gazebo fabric may render the flame-resistant properties ineffective.



WARNING: This gazebo is made with fabric that meets CPAI - 84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabic will burn if left in continuous contact with any flame source.



CAUTION: This gazebo is made for the explicit purpose of providing limited outdoor sunshade and is not to be used as a toy, shelter, or tent.



CAUTION: Do not locate the gazebo near any open flame.



CAUTION: Do not use the gazebo as a support.



CAUTION: Do not shake, lean, or climb on the gazebo.



CAUTION: Children under the age of 10 who are near the gazebo should be supervised by a competent adult at all times.

PLANNING ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.
To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.




NOTE: More than one person may be required to assemble this product.



NOTE: Hardware not shown to actual size.


HARDWARE INCLUDED

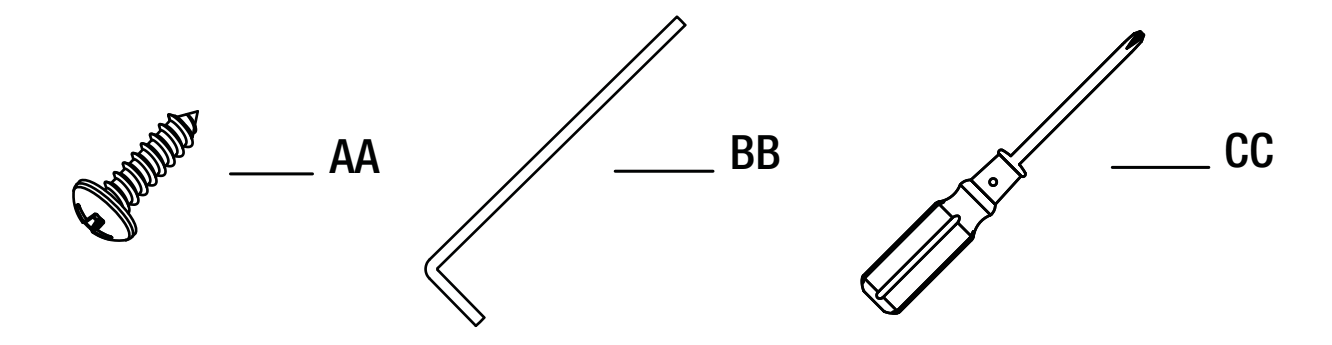

Part	Description	Quantity
AA	Screw	1 + 1
BB	Ground spike	12 + 1
CC	Screw driver	1

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

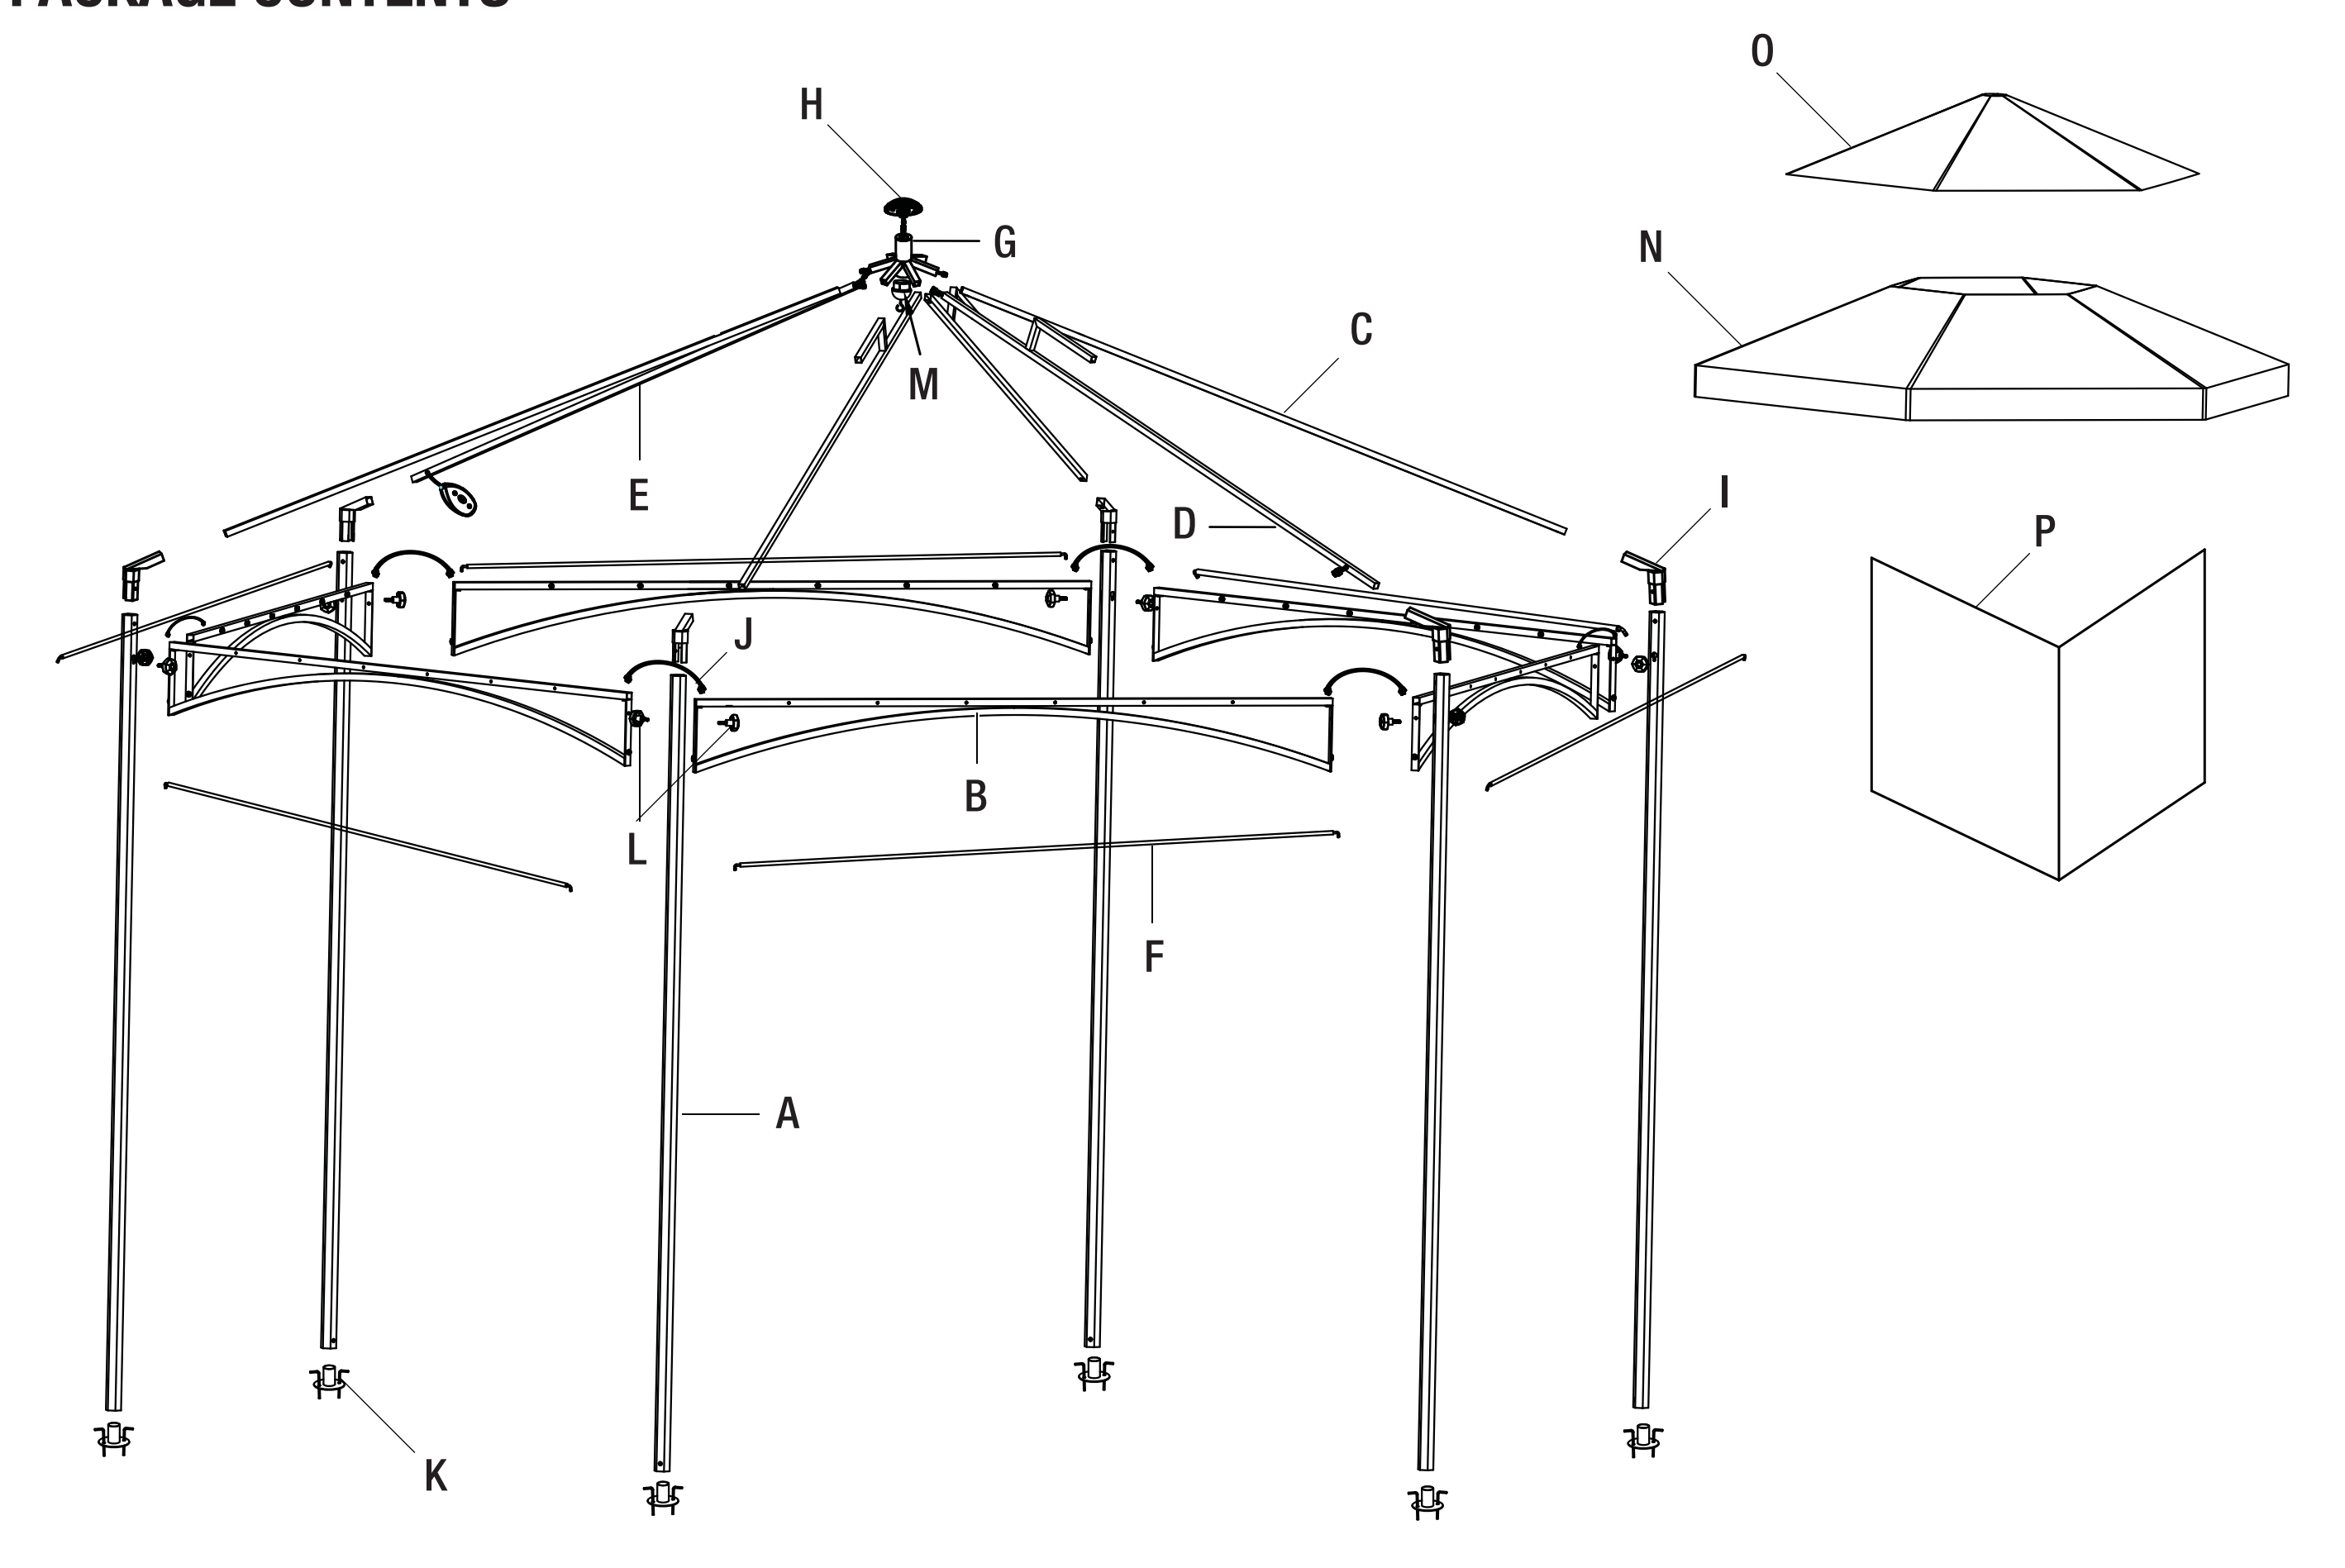


Part	Description	Quantity
A	Pillar	6
B	Beam	6
C	Top tube	4
D	Top tube with wire	1
E	Top tube with switch	1
F	Slip fabric tube	6
G	Top tube hub	1
H	Solar energy receiver	1

Part	Description	Quantity
I	Corner connector	6
J	Connecting wire	8
K	Pillar base plate	6
L	Knob	12
M	Center hook	1
N	Large fabric cover	1
O	Small fabric cover	1
P	Side wall fabric	6

Assembly

1 Attaching the corner connectors and the pillar base plates to the pillars

- ☐ Lay the pillars (A) down on a soft surface.
- ☐ Attach the corner connector (I) to the pillar (A) as shown below.
- ☐ Attach the pillar base plate (K) the pillar (A) as shown below.
- ☐ Repeat this step for the remaining pillars (A).

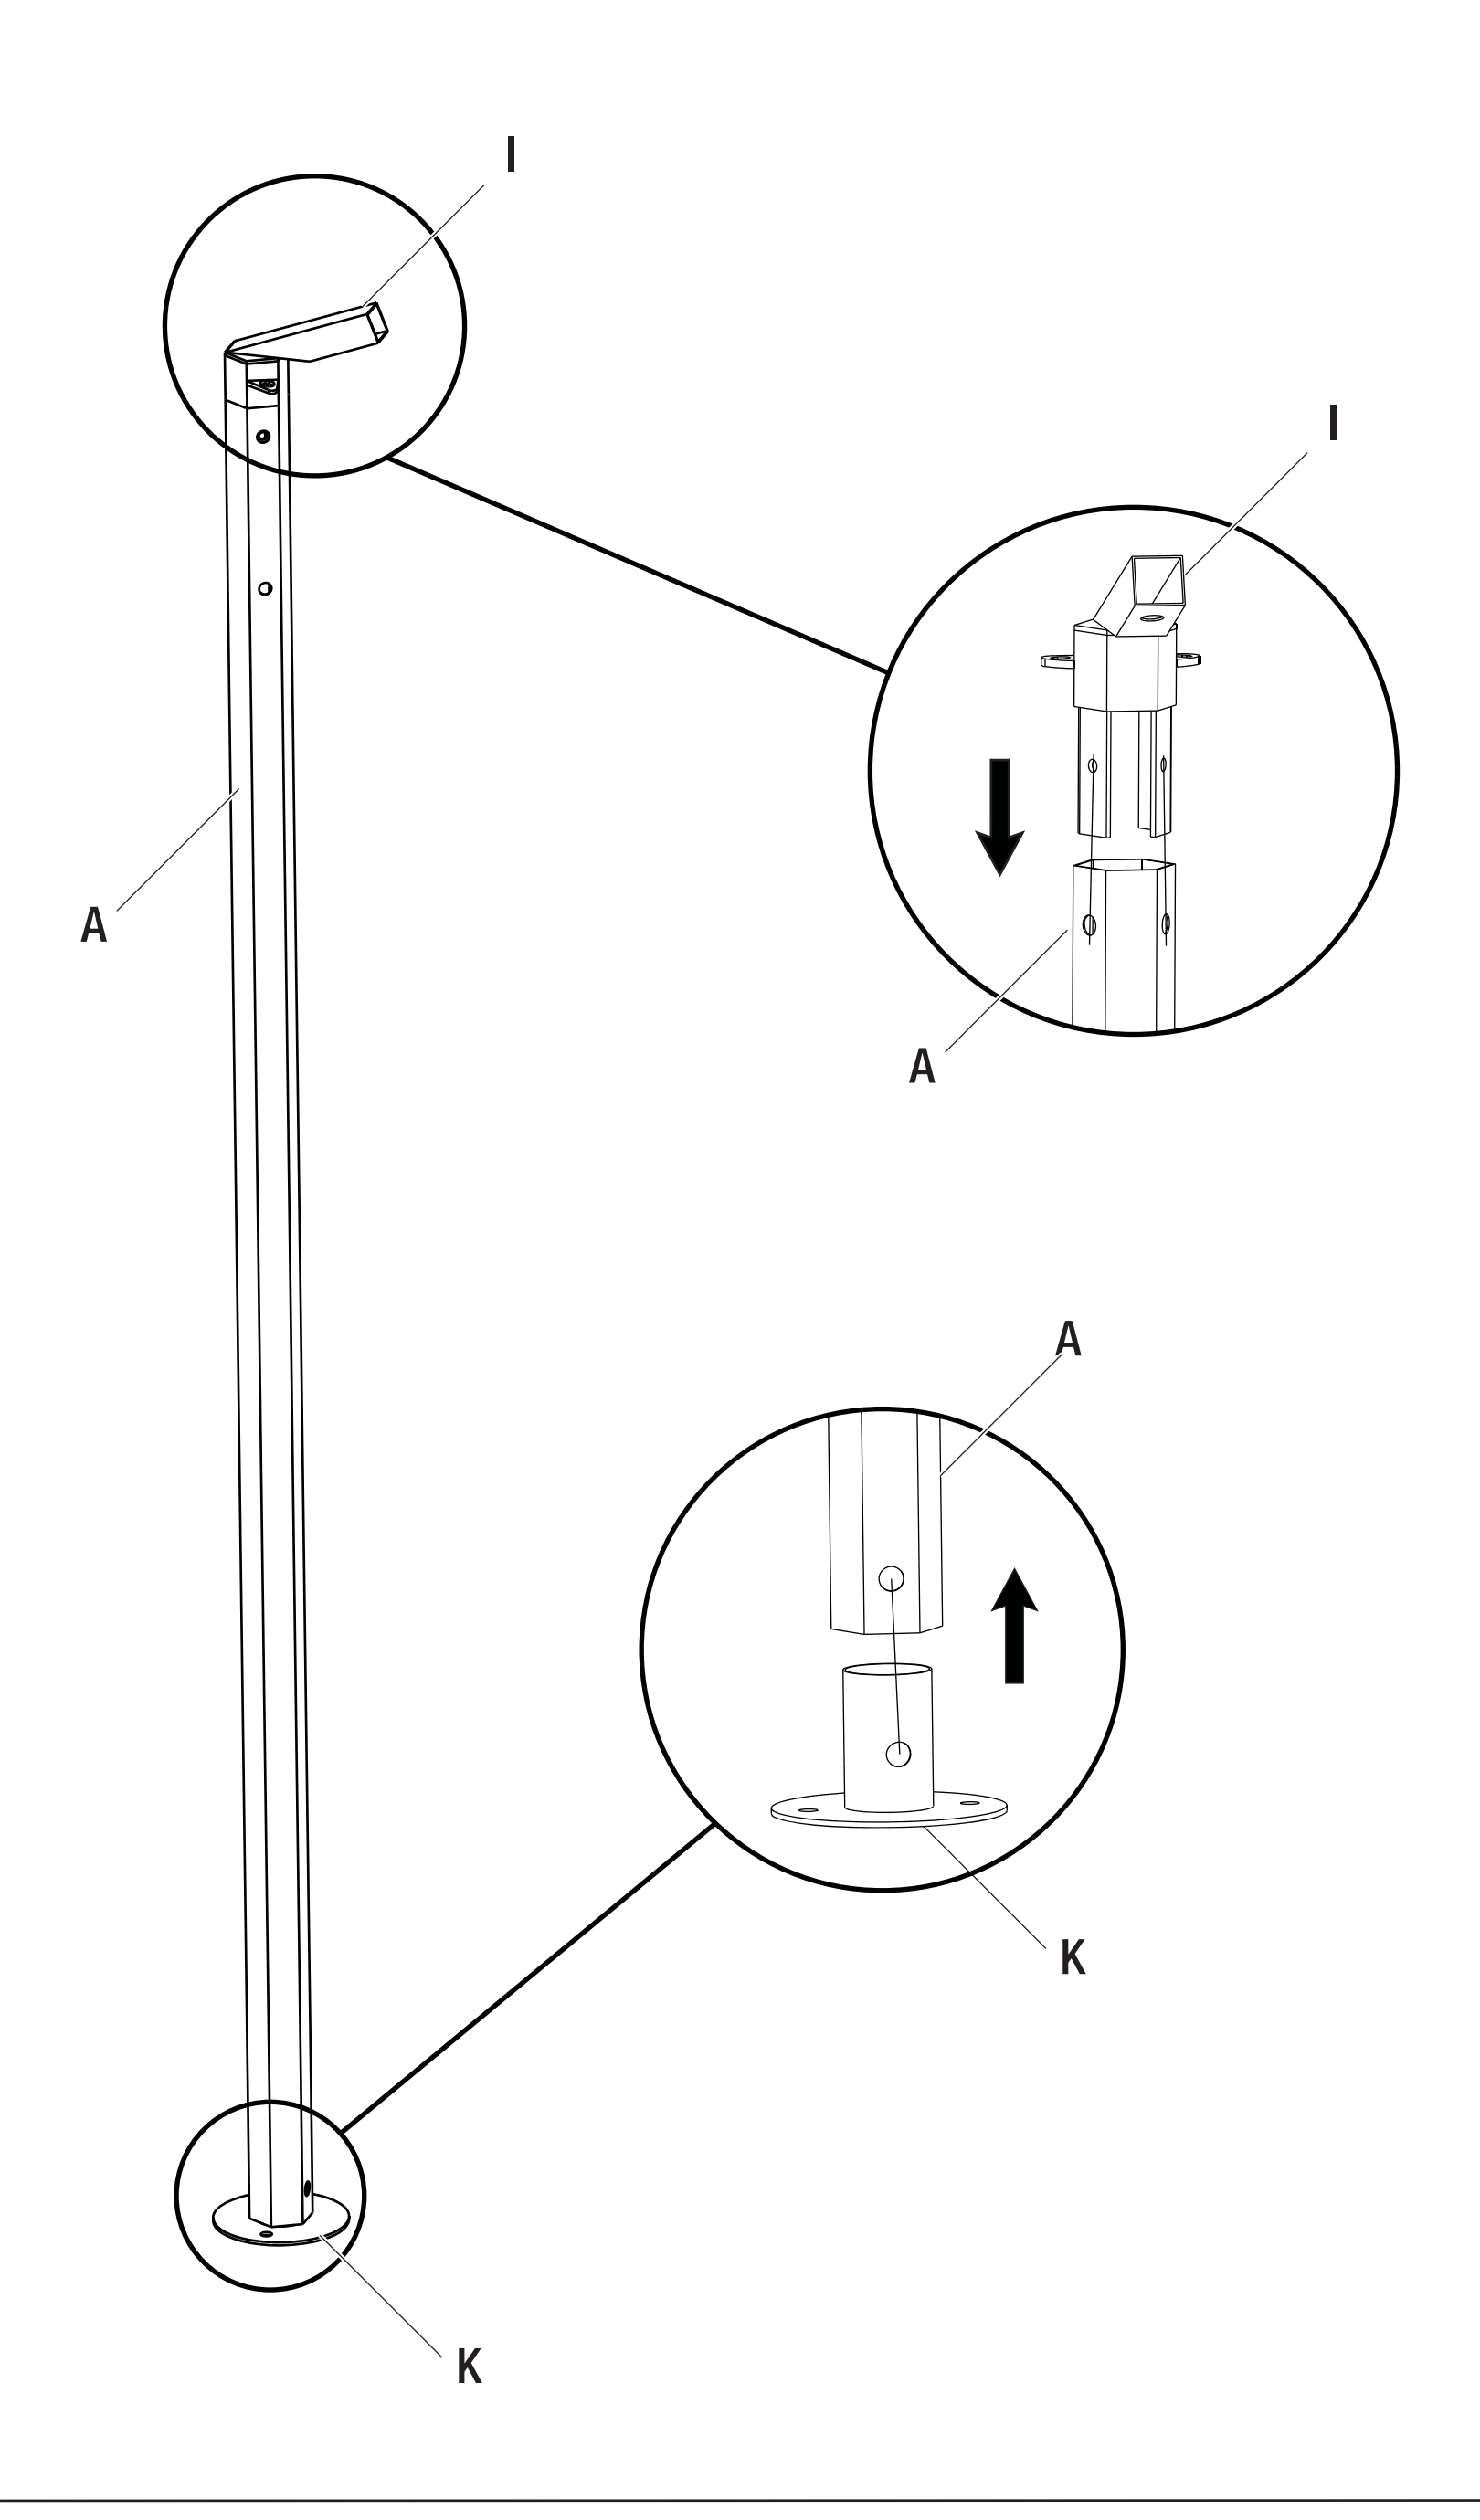

2 Connecting the beams to the pillars

- Attach the beam (B) in between two of the pillars (A) by inserting the knobs (L) and rotating clockwise as shown below.
- Repeat this step for the remaining pillars (A).



NOTE: More than one person is required to assemble this step.

3 Attaching the assembled pillars


- ☐ Attach the beam (B) in between the assembled pillars (A) by inserting the knobs (L) and rotating clockwise as shown below.
- ☐ Repeat this step for the remaining beams (B).



NOTE: More than one person is required to assemble this step.


4 Attaching the center hook to the top tube hub

- ☐ Attach the center hook (M) to the top tube hub (G) using the screw (AA).
- ☐ Fully tighten the screw using the screw driver (CC).

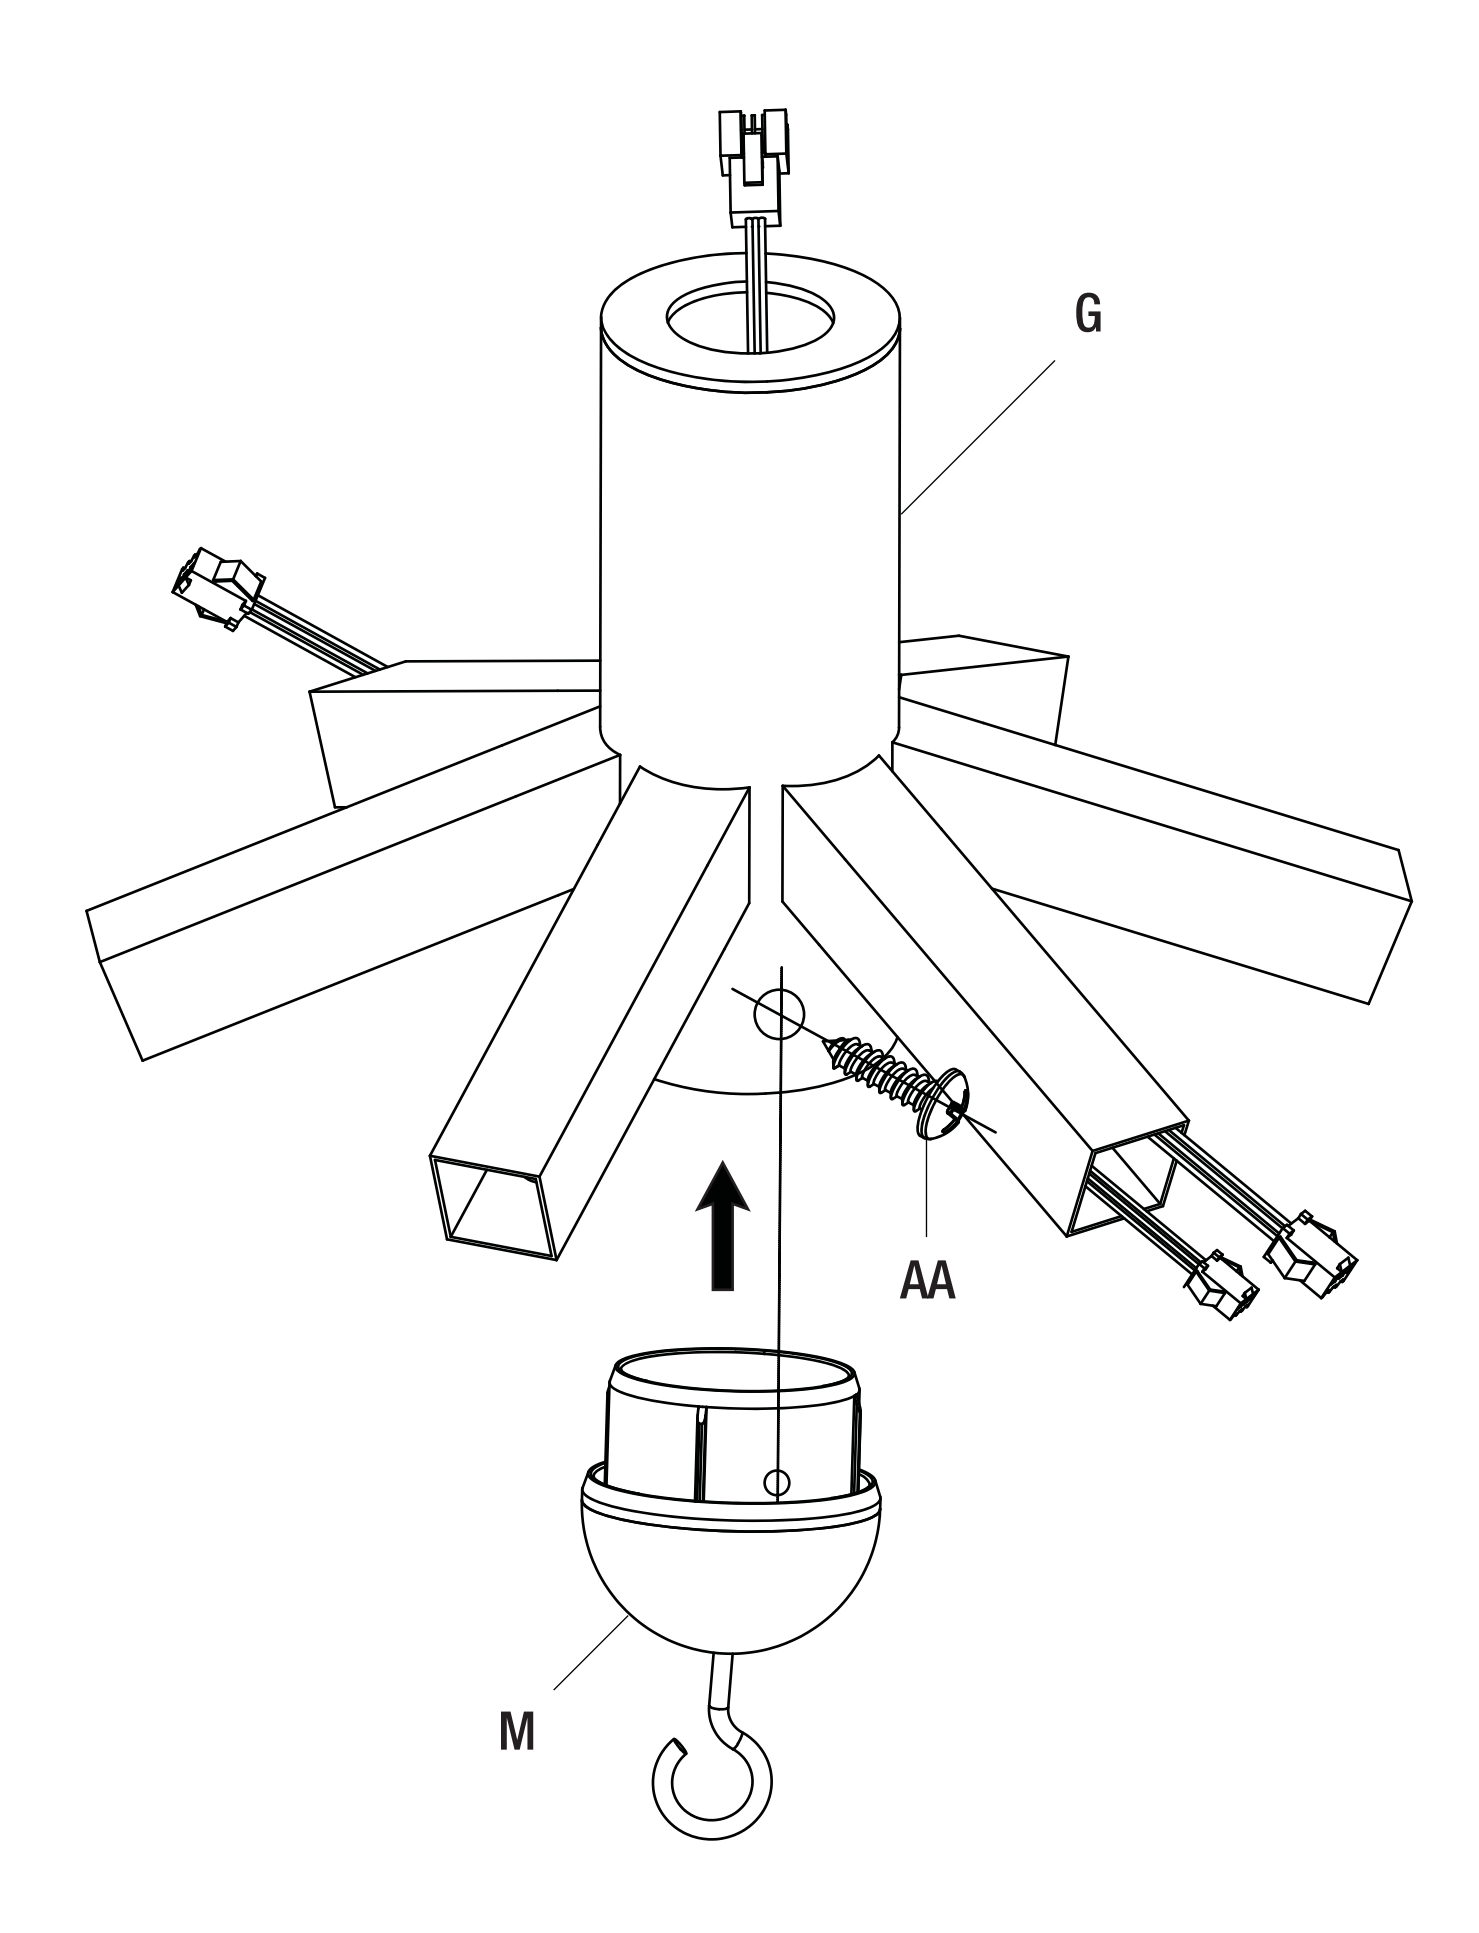

5 Attaching the top tube with wire and the top tube with switch to the top tube hub

- ☐ Connect the adapters in the top tube with wire (D) and the top tube with switch (E) to the adapters in the top tube hub (G).
- ☐ Attach the top tube with wire (D) and the top tube with switch (E) to the top tube hub (G).

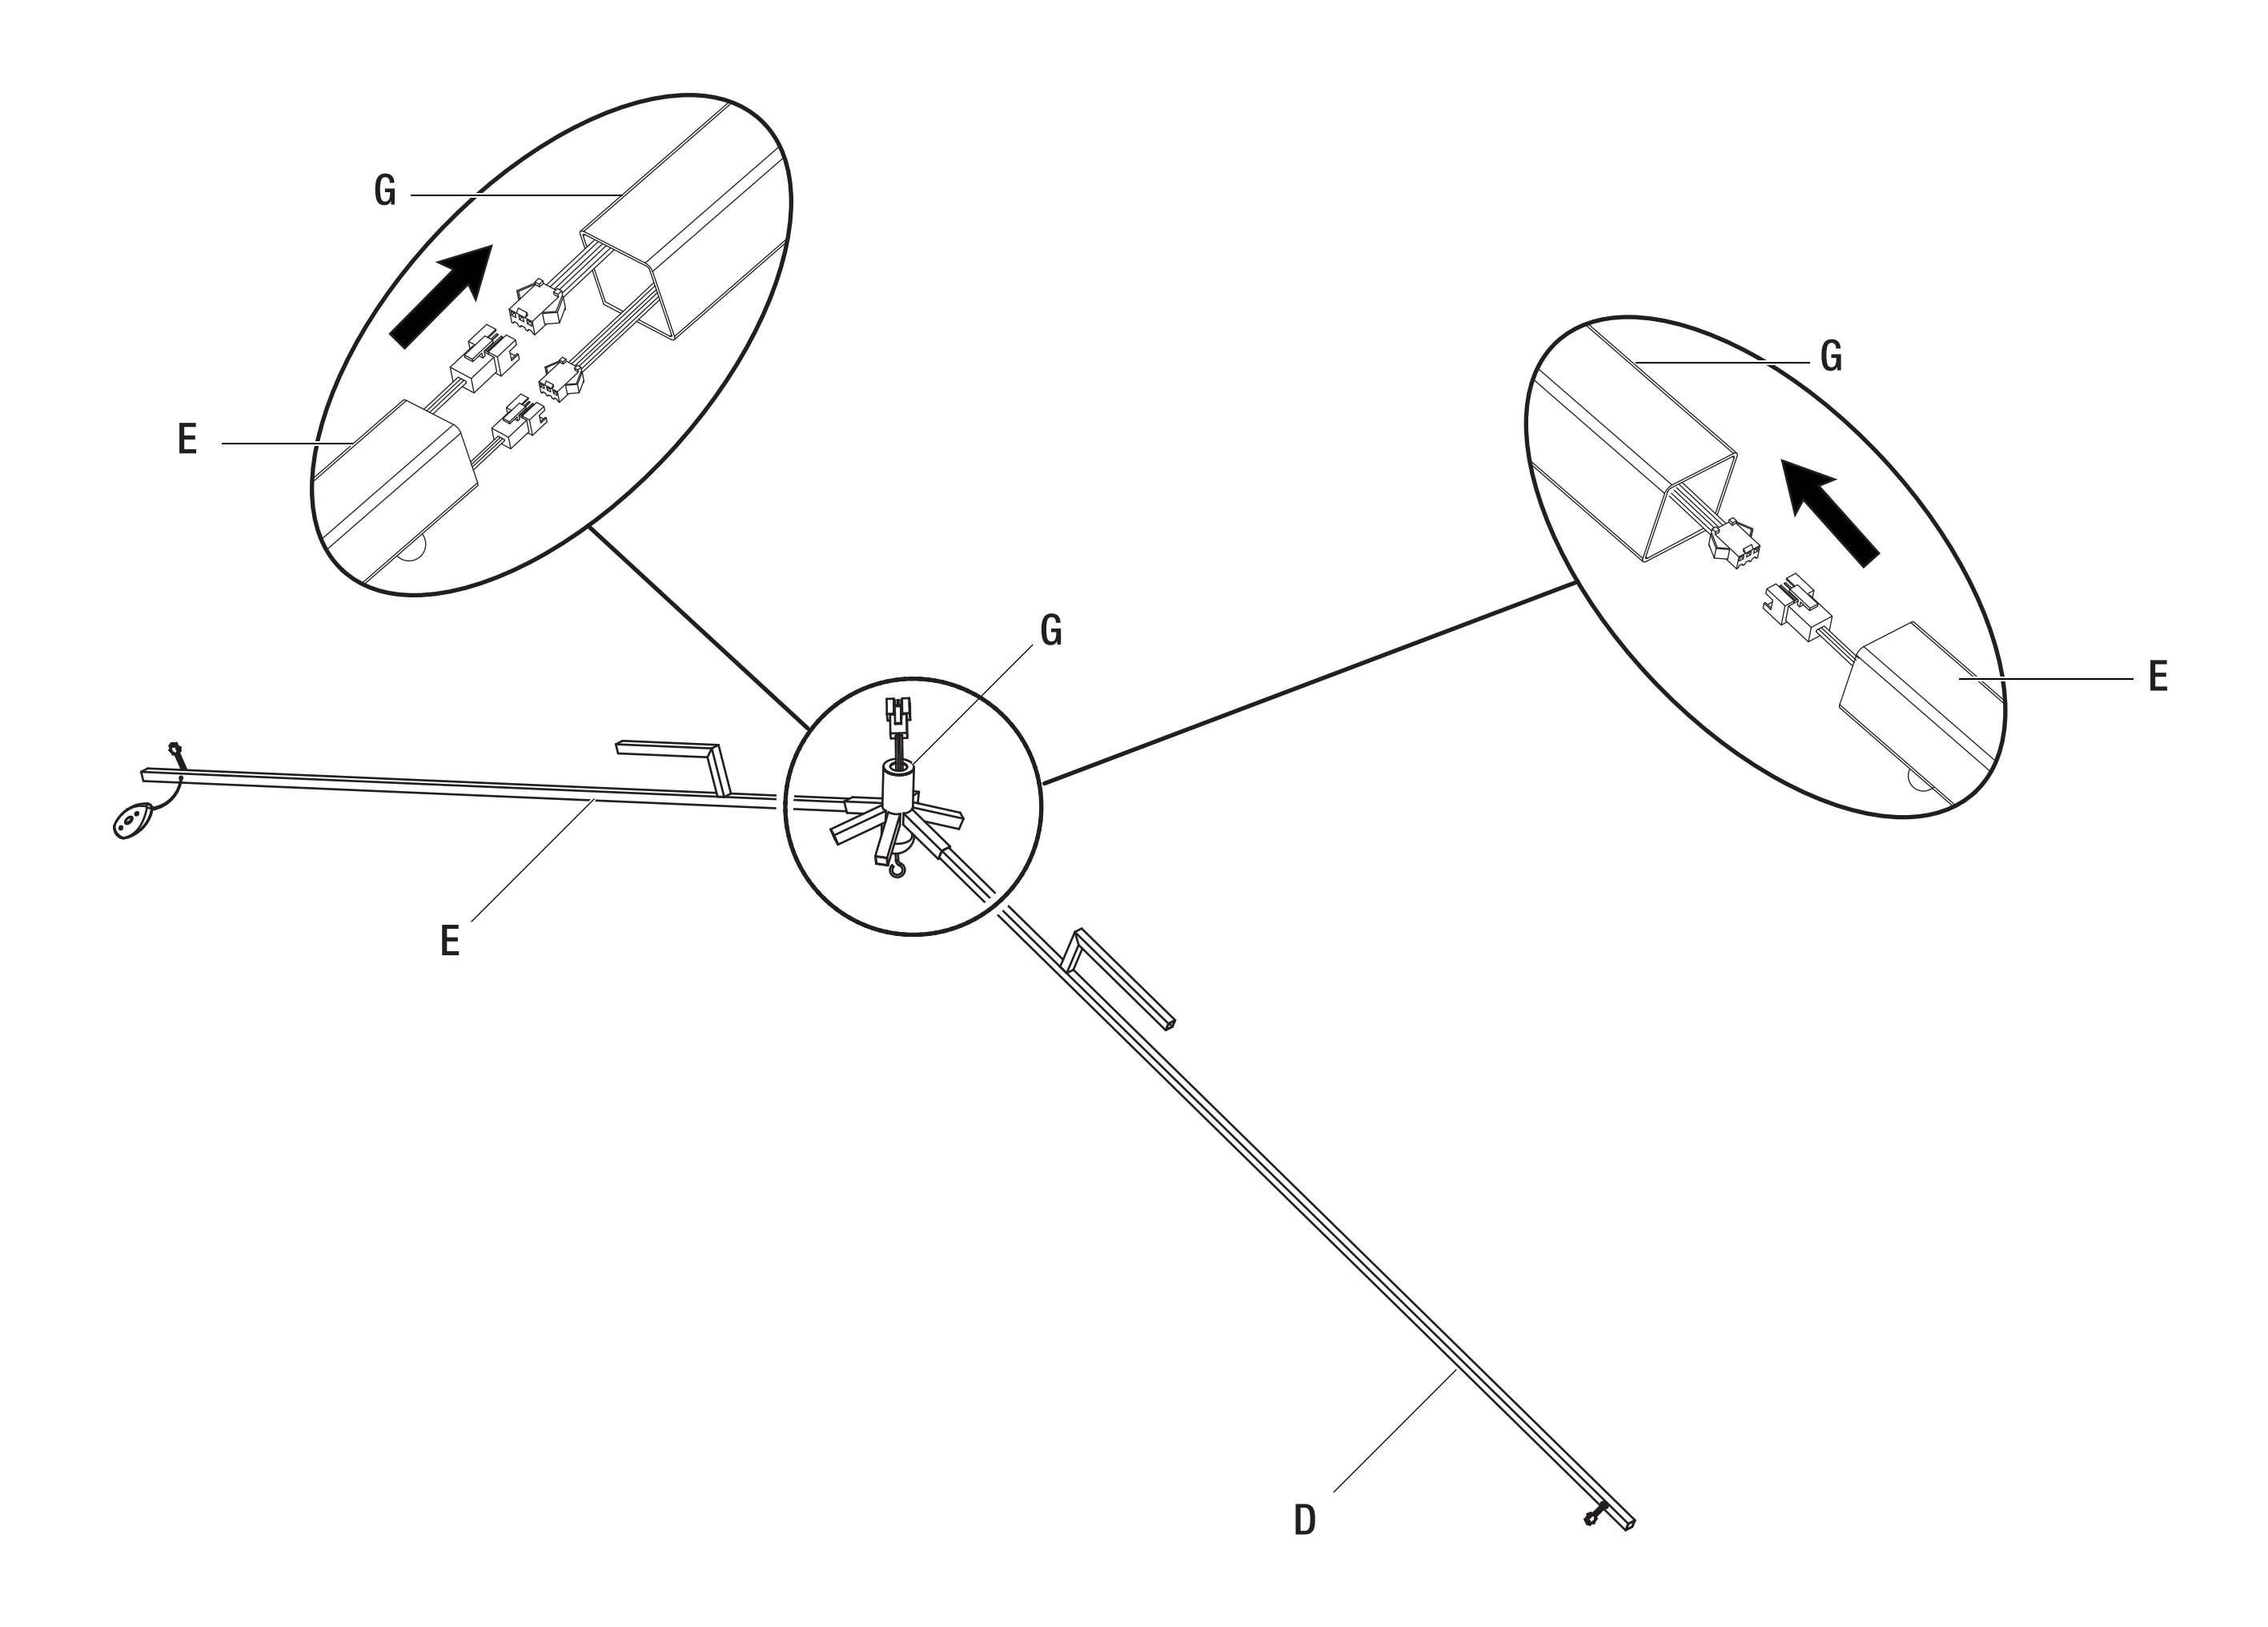



6 Attaching the top tube with wire and the top tube with switch to the corner connectors

□ Attach the top tube with wire (D) and the top tube with switch (E) to the corner connectors (I) as shown below.



NOTE: More than one person is required to assemble this step and suggest using a stepladder.

7 Attaching the top tubes to the top tube hub and the corner connectors

- ☐ Attach one end of the top tubes (C) to the top tube hub (G) as shown below.
- ☐ Attach the other end of the top tubes (C) to the corner connectors (I) as shown below.




NOTE: More than one person is required to assemble this step and suggest using a stepladder.

G
G
C
I
C
D
C


8 Attaching the large fabric cover

- ☐ Place the large fabric cover (N) onto the assembled frame.

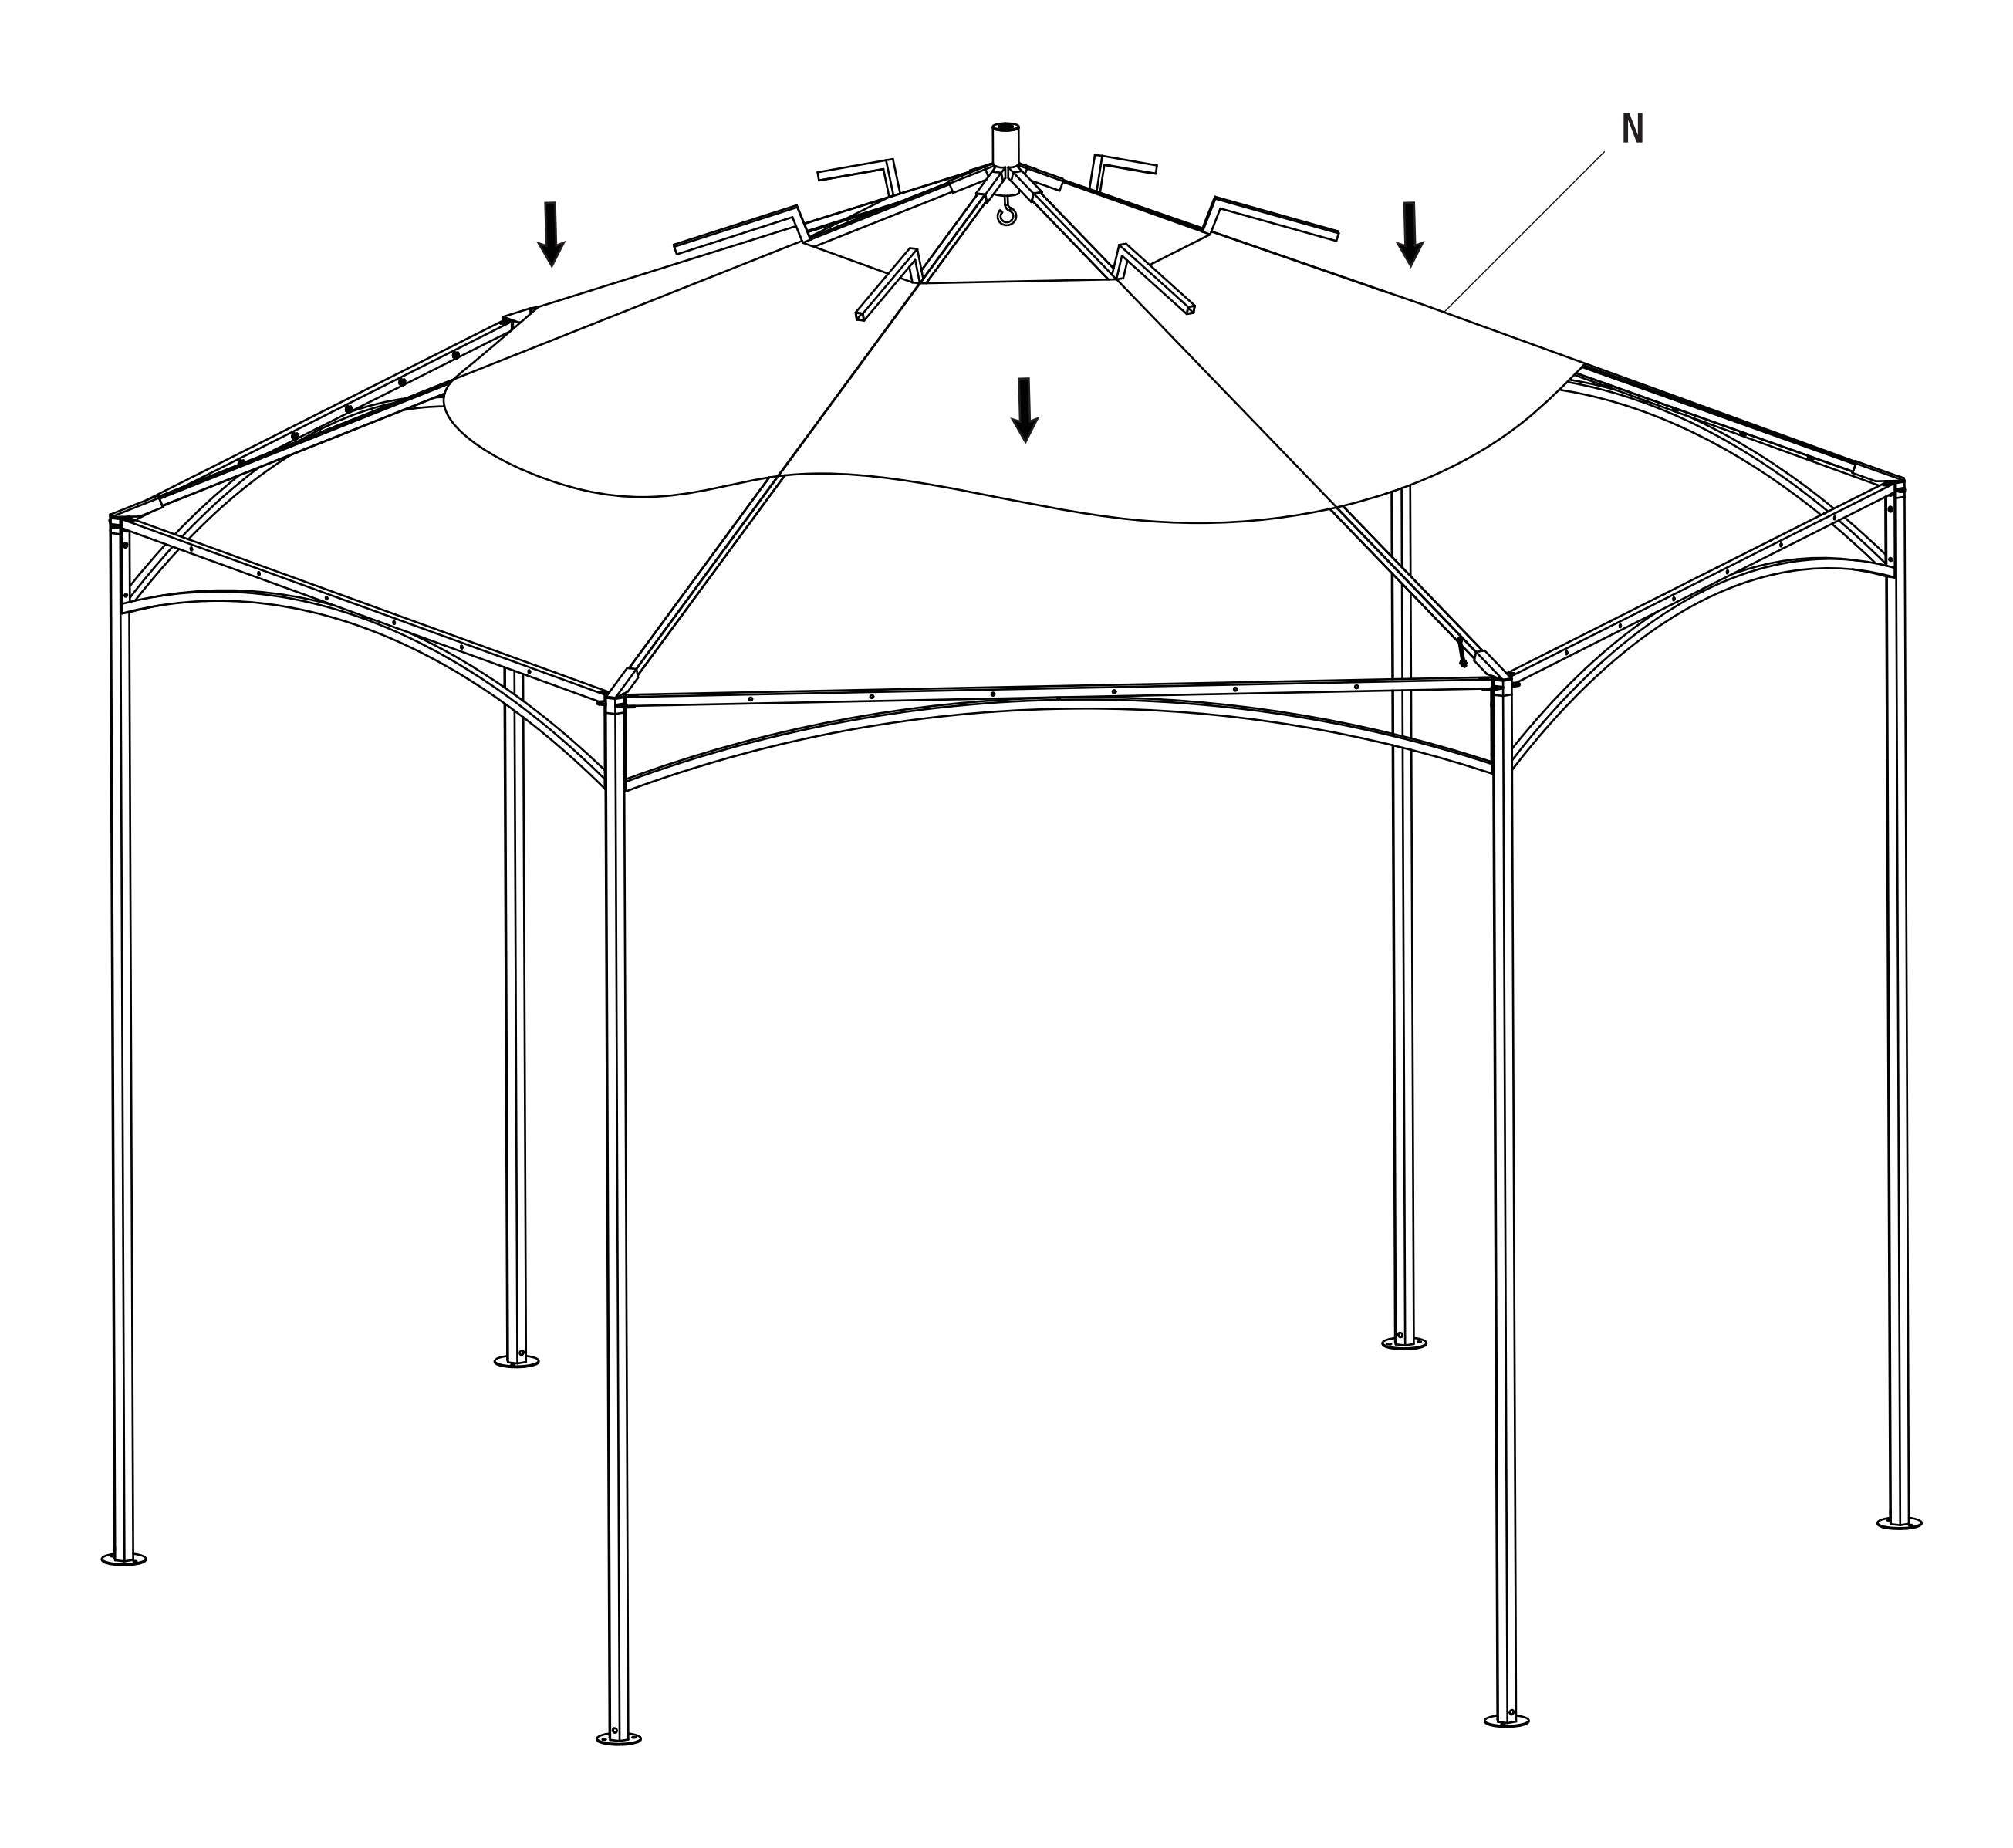


9 Attaching the solar energy receiver and the small fabric cover

- ☐ Make sure the solar energy receiver (H) goes through the small fabric cover (O).
- ☐ Connect the adapter on the solar energy receiver (H) to the adapter on the top tube hub (G).
- ☐ Attach the solar energy receiver (H) to the top tube hub (G) by turning clockwise.
- ☐ Attach each corner of the small fabric cover (O) by fully extending the fabric to the assembled top tubes (C), (D), and (E).

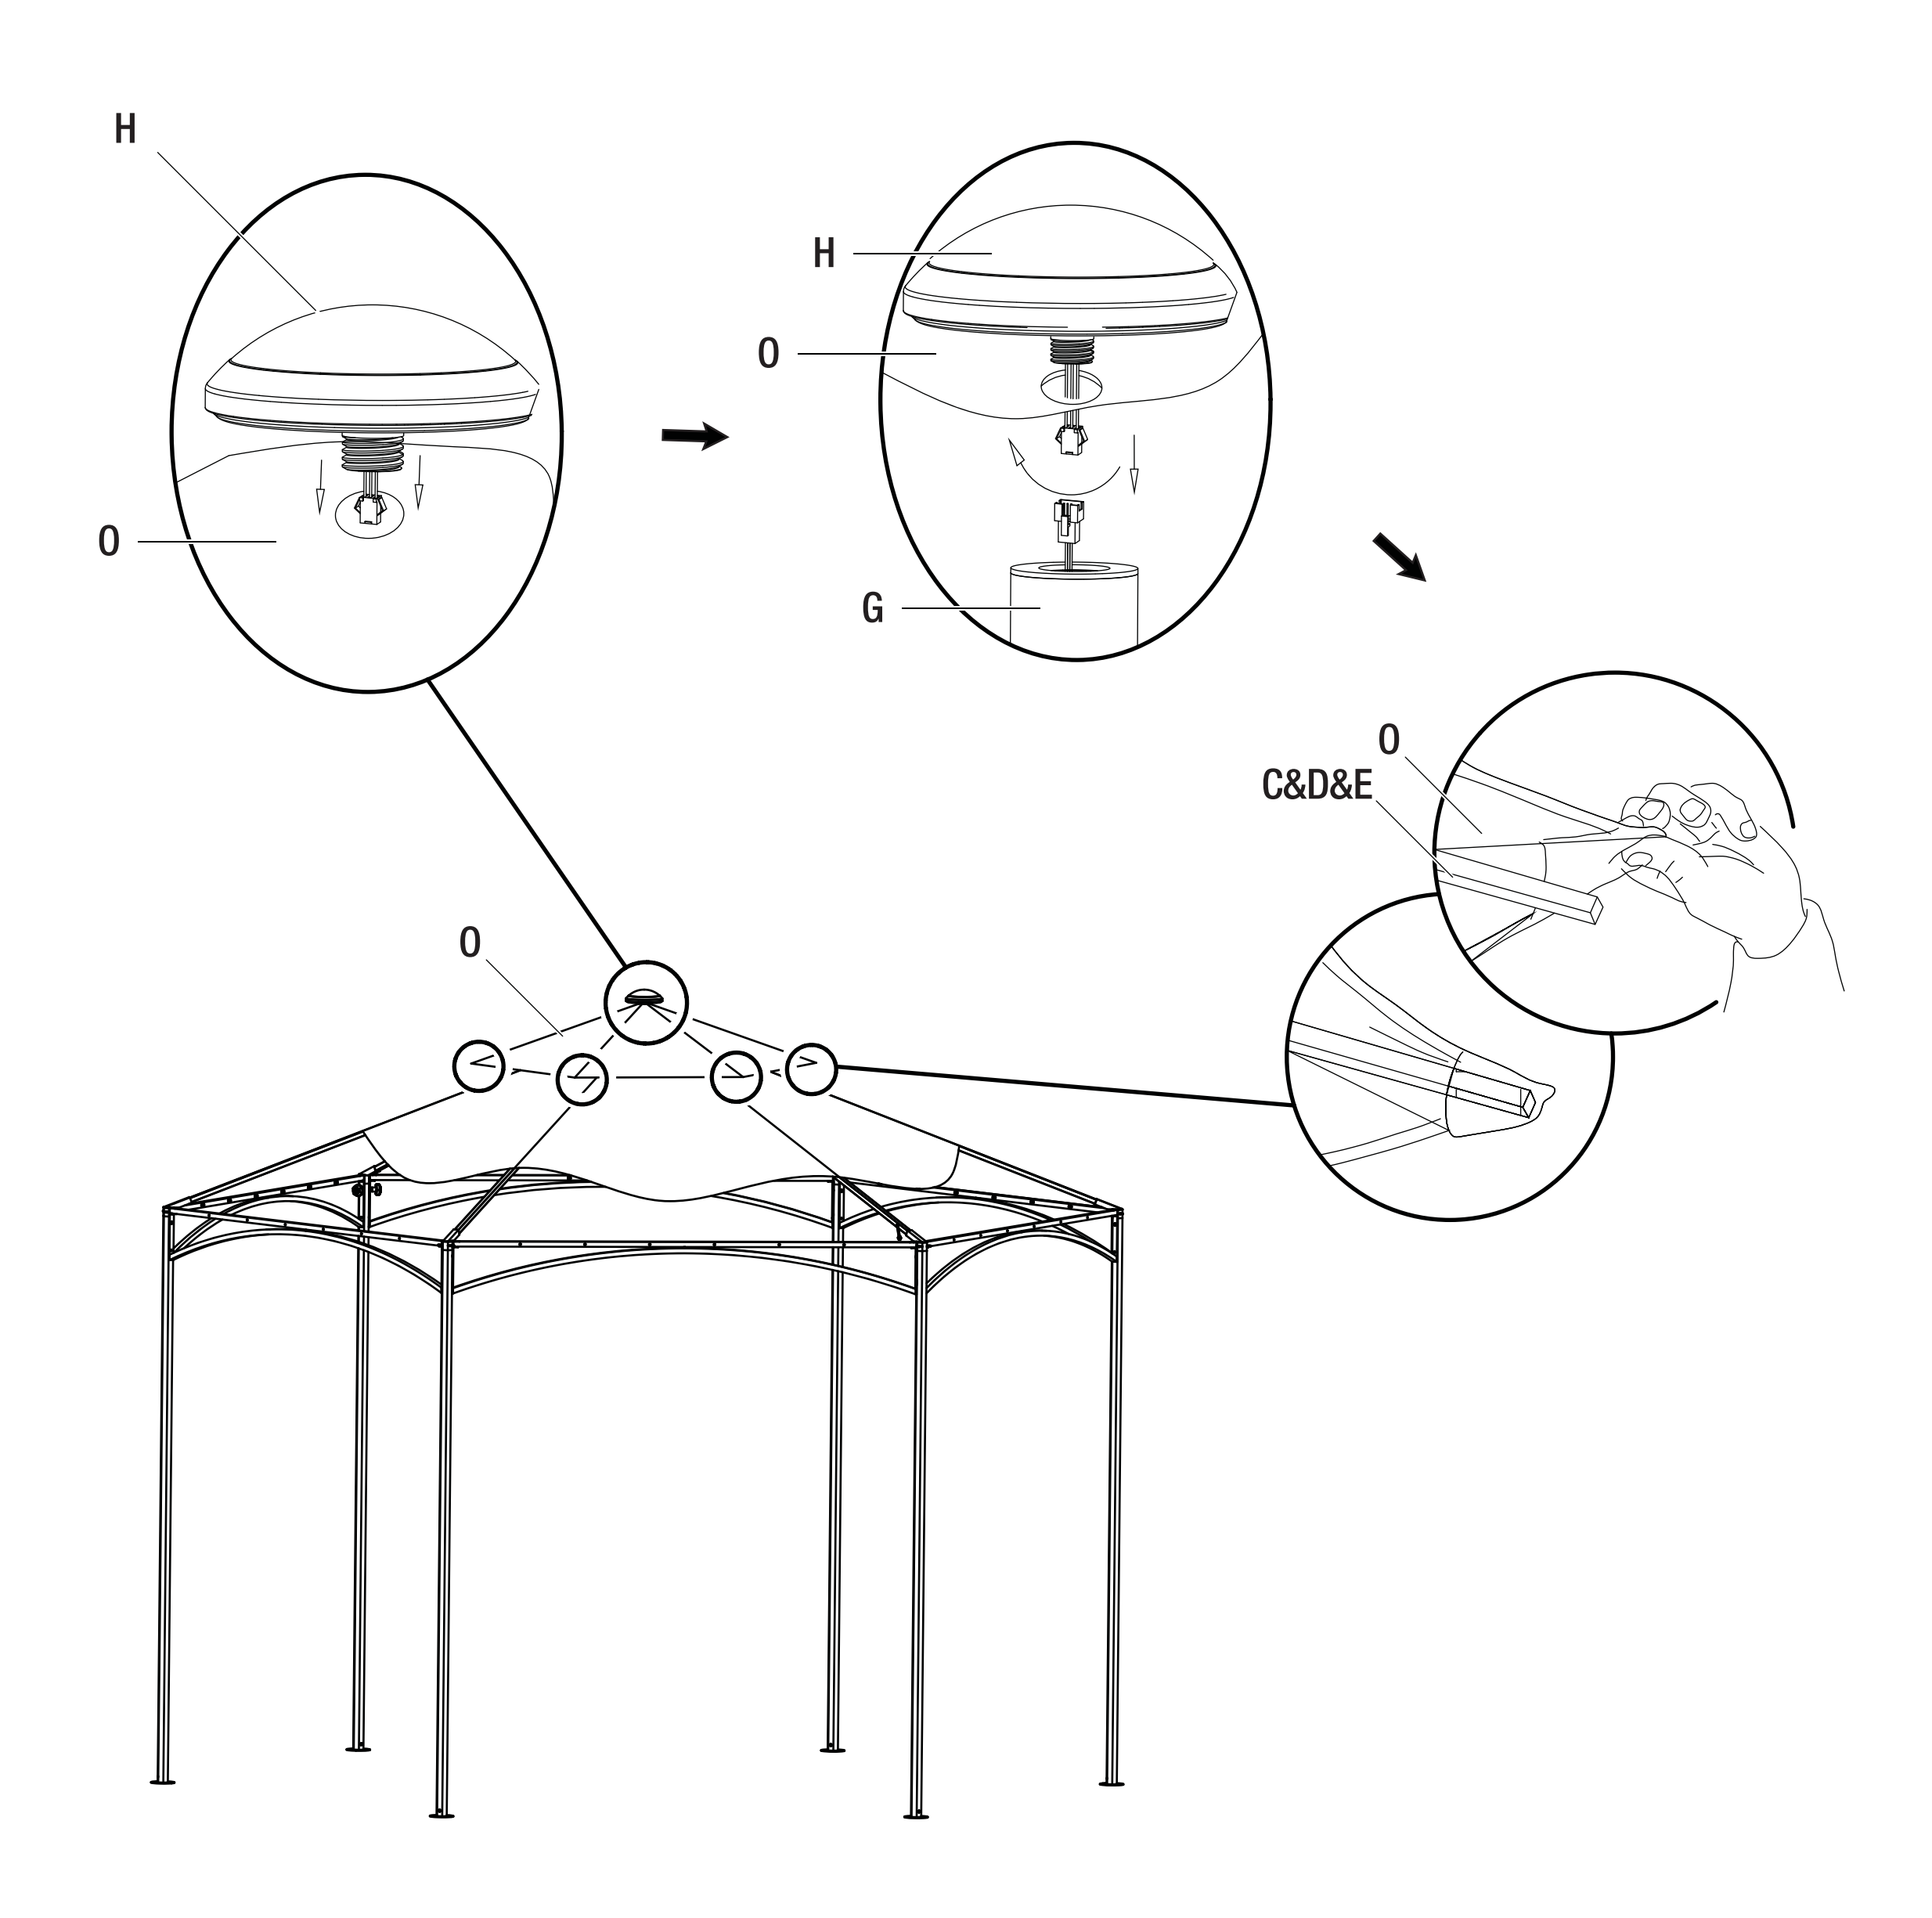

10 Attaching the large fabric cover

- □ Attach the connecting wires (J) to the plugs on the beams (B) as shown below.
- □ Attach the connecting wires (J) to the adapters on the top tube with wire (D) and to the top tube with switch (E) as shown below.

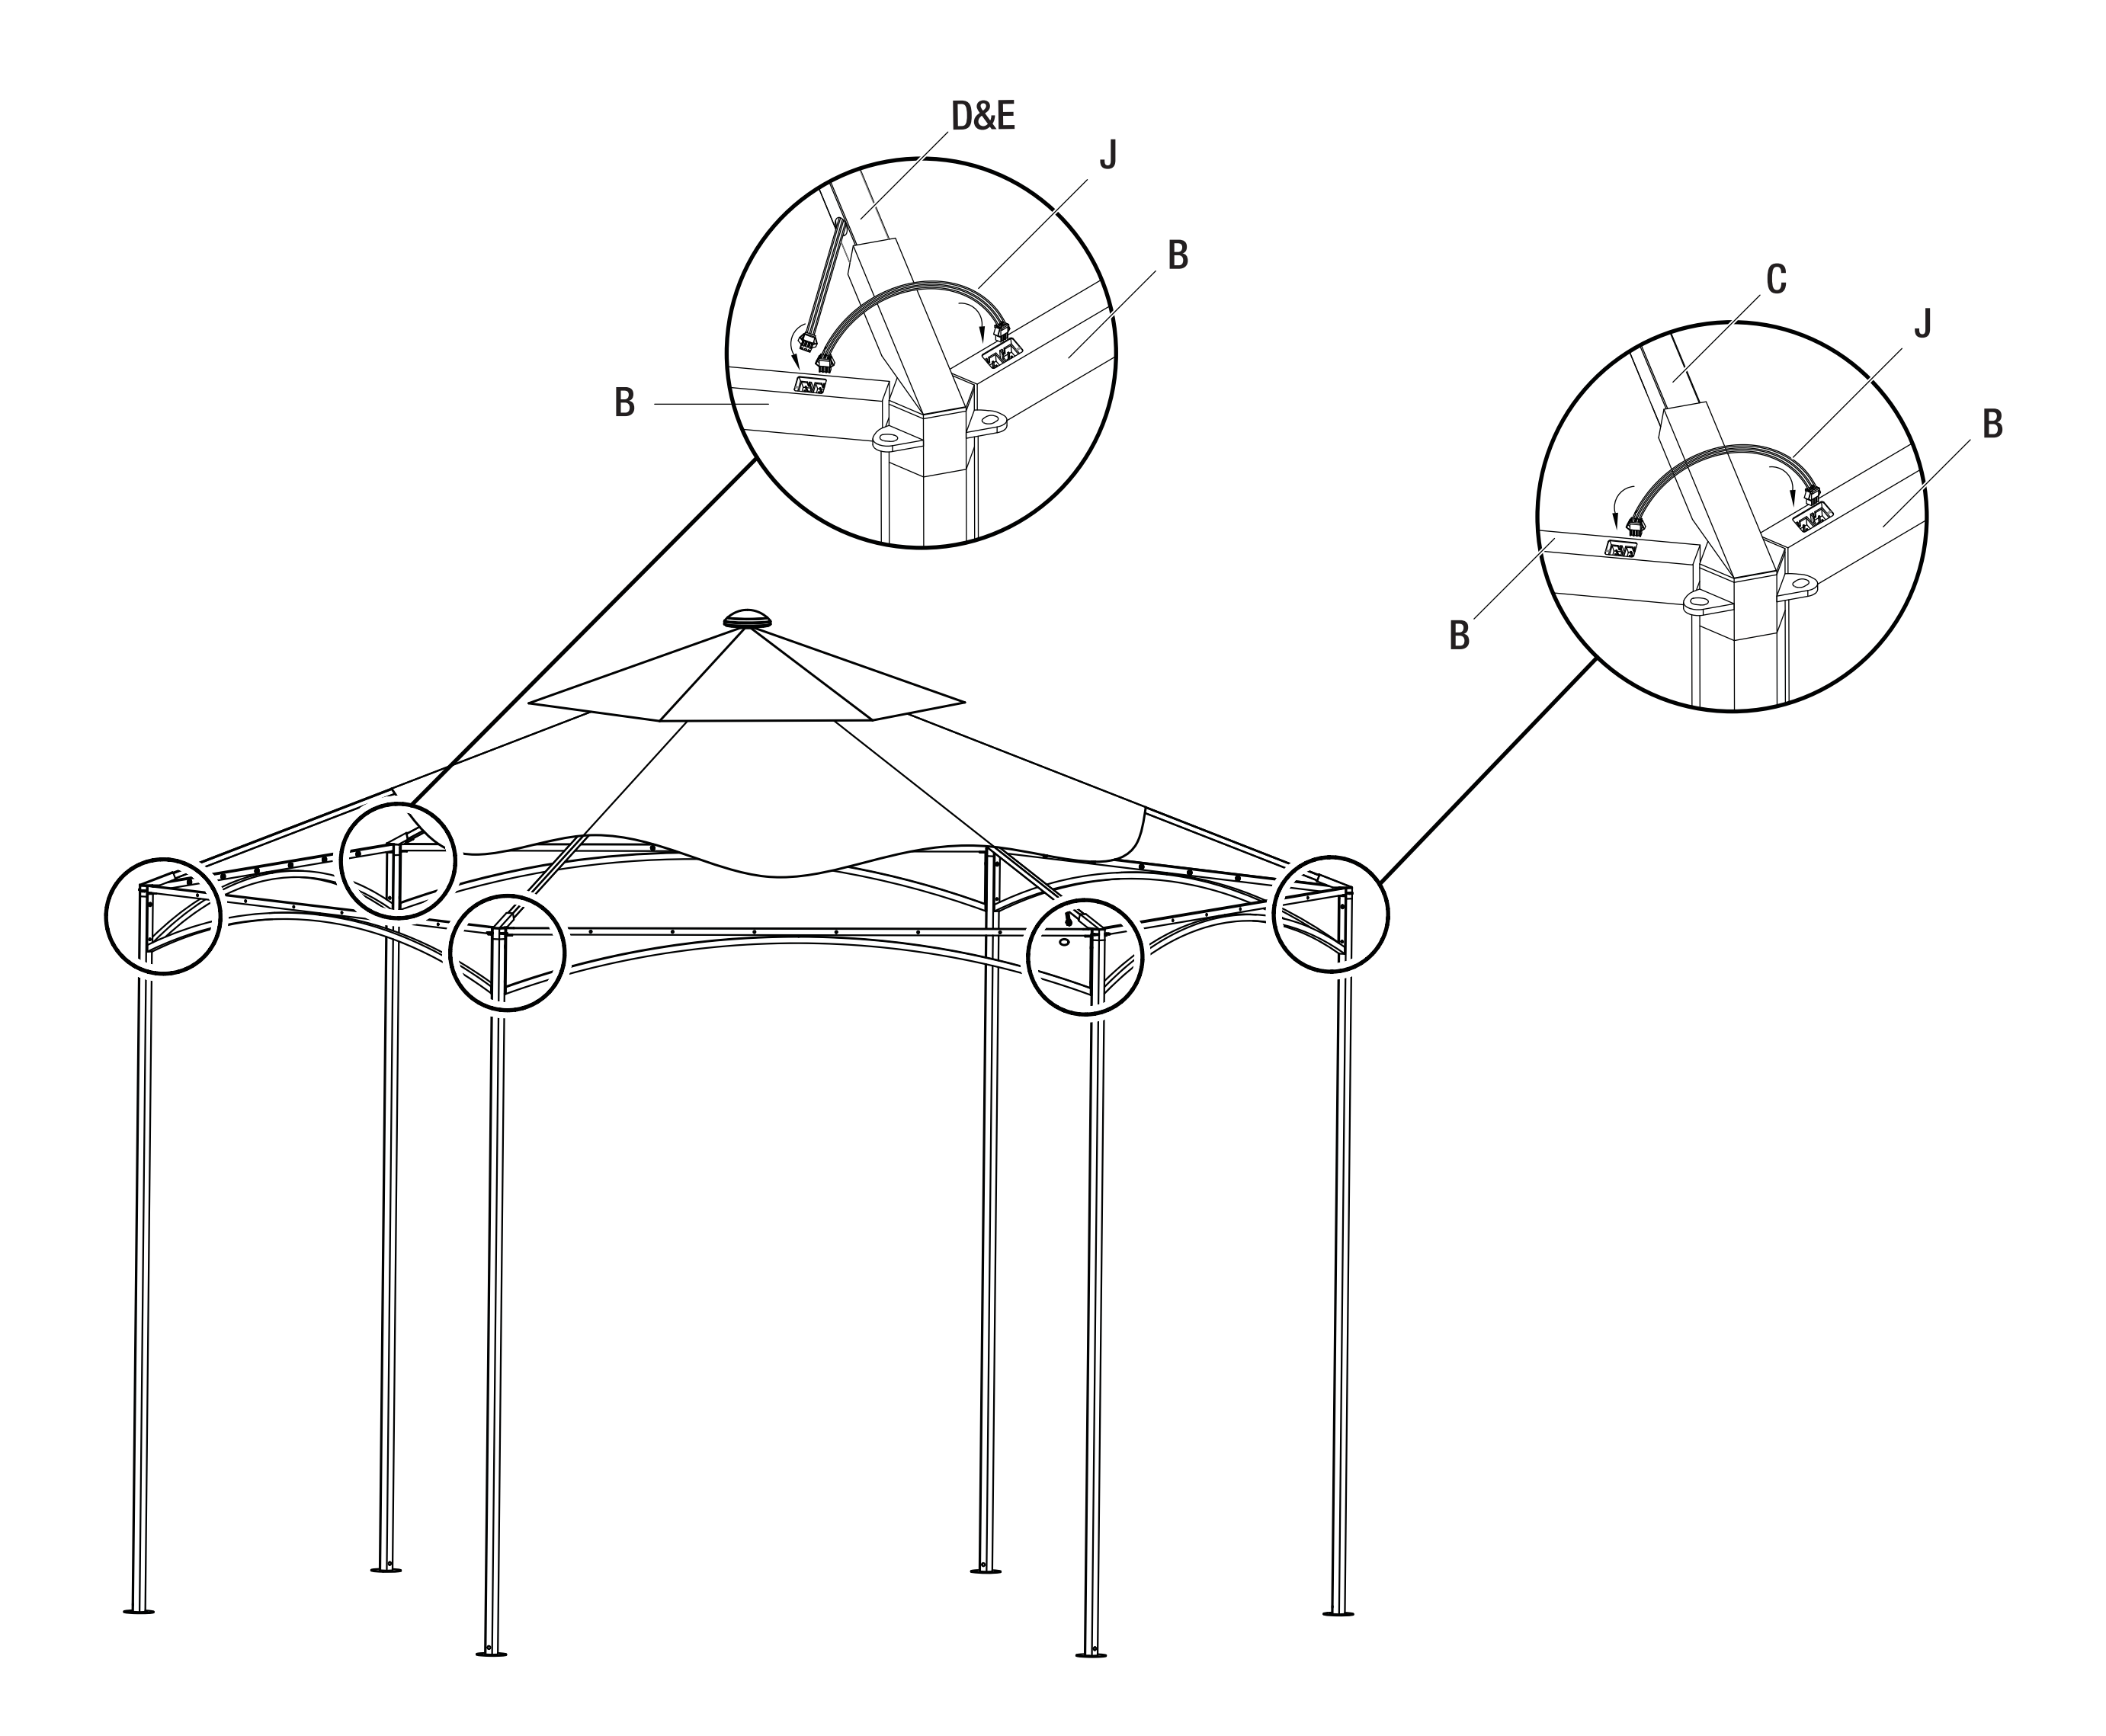


11 Tying the large fabric cover to the beams

- ☐ Tie the large fabric cover (N) to the beams (B).




NOTE: Do not fully extend the large fabric cover (N) over the beams (B).

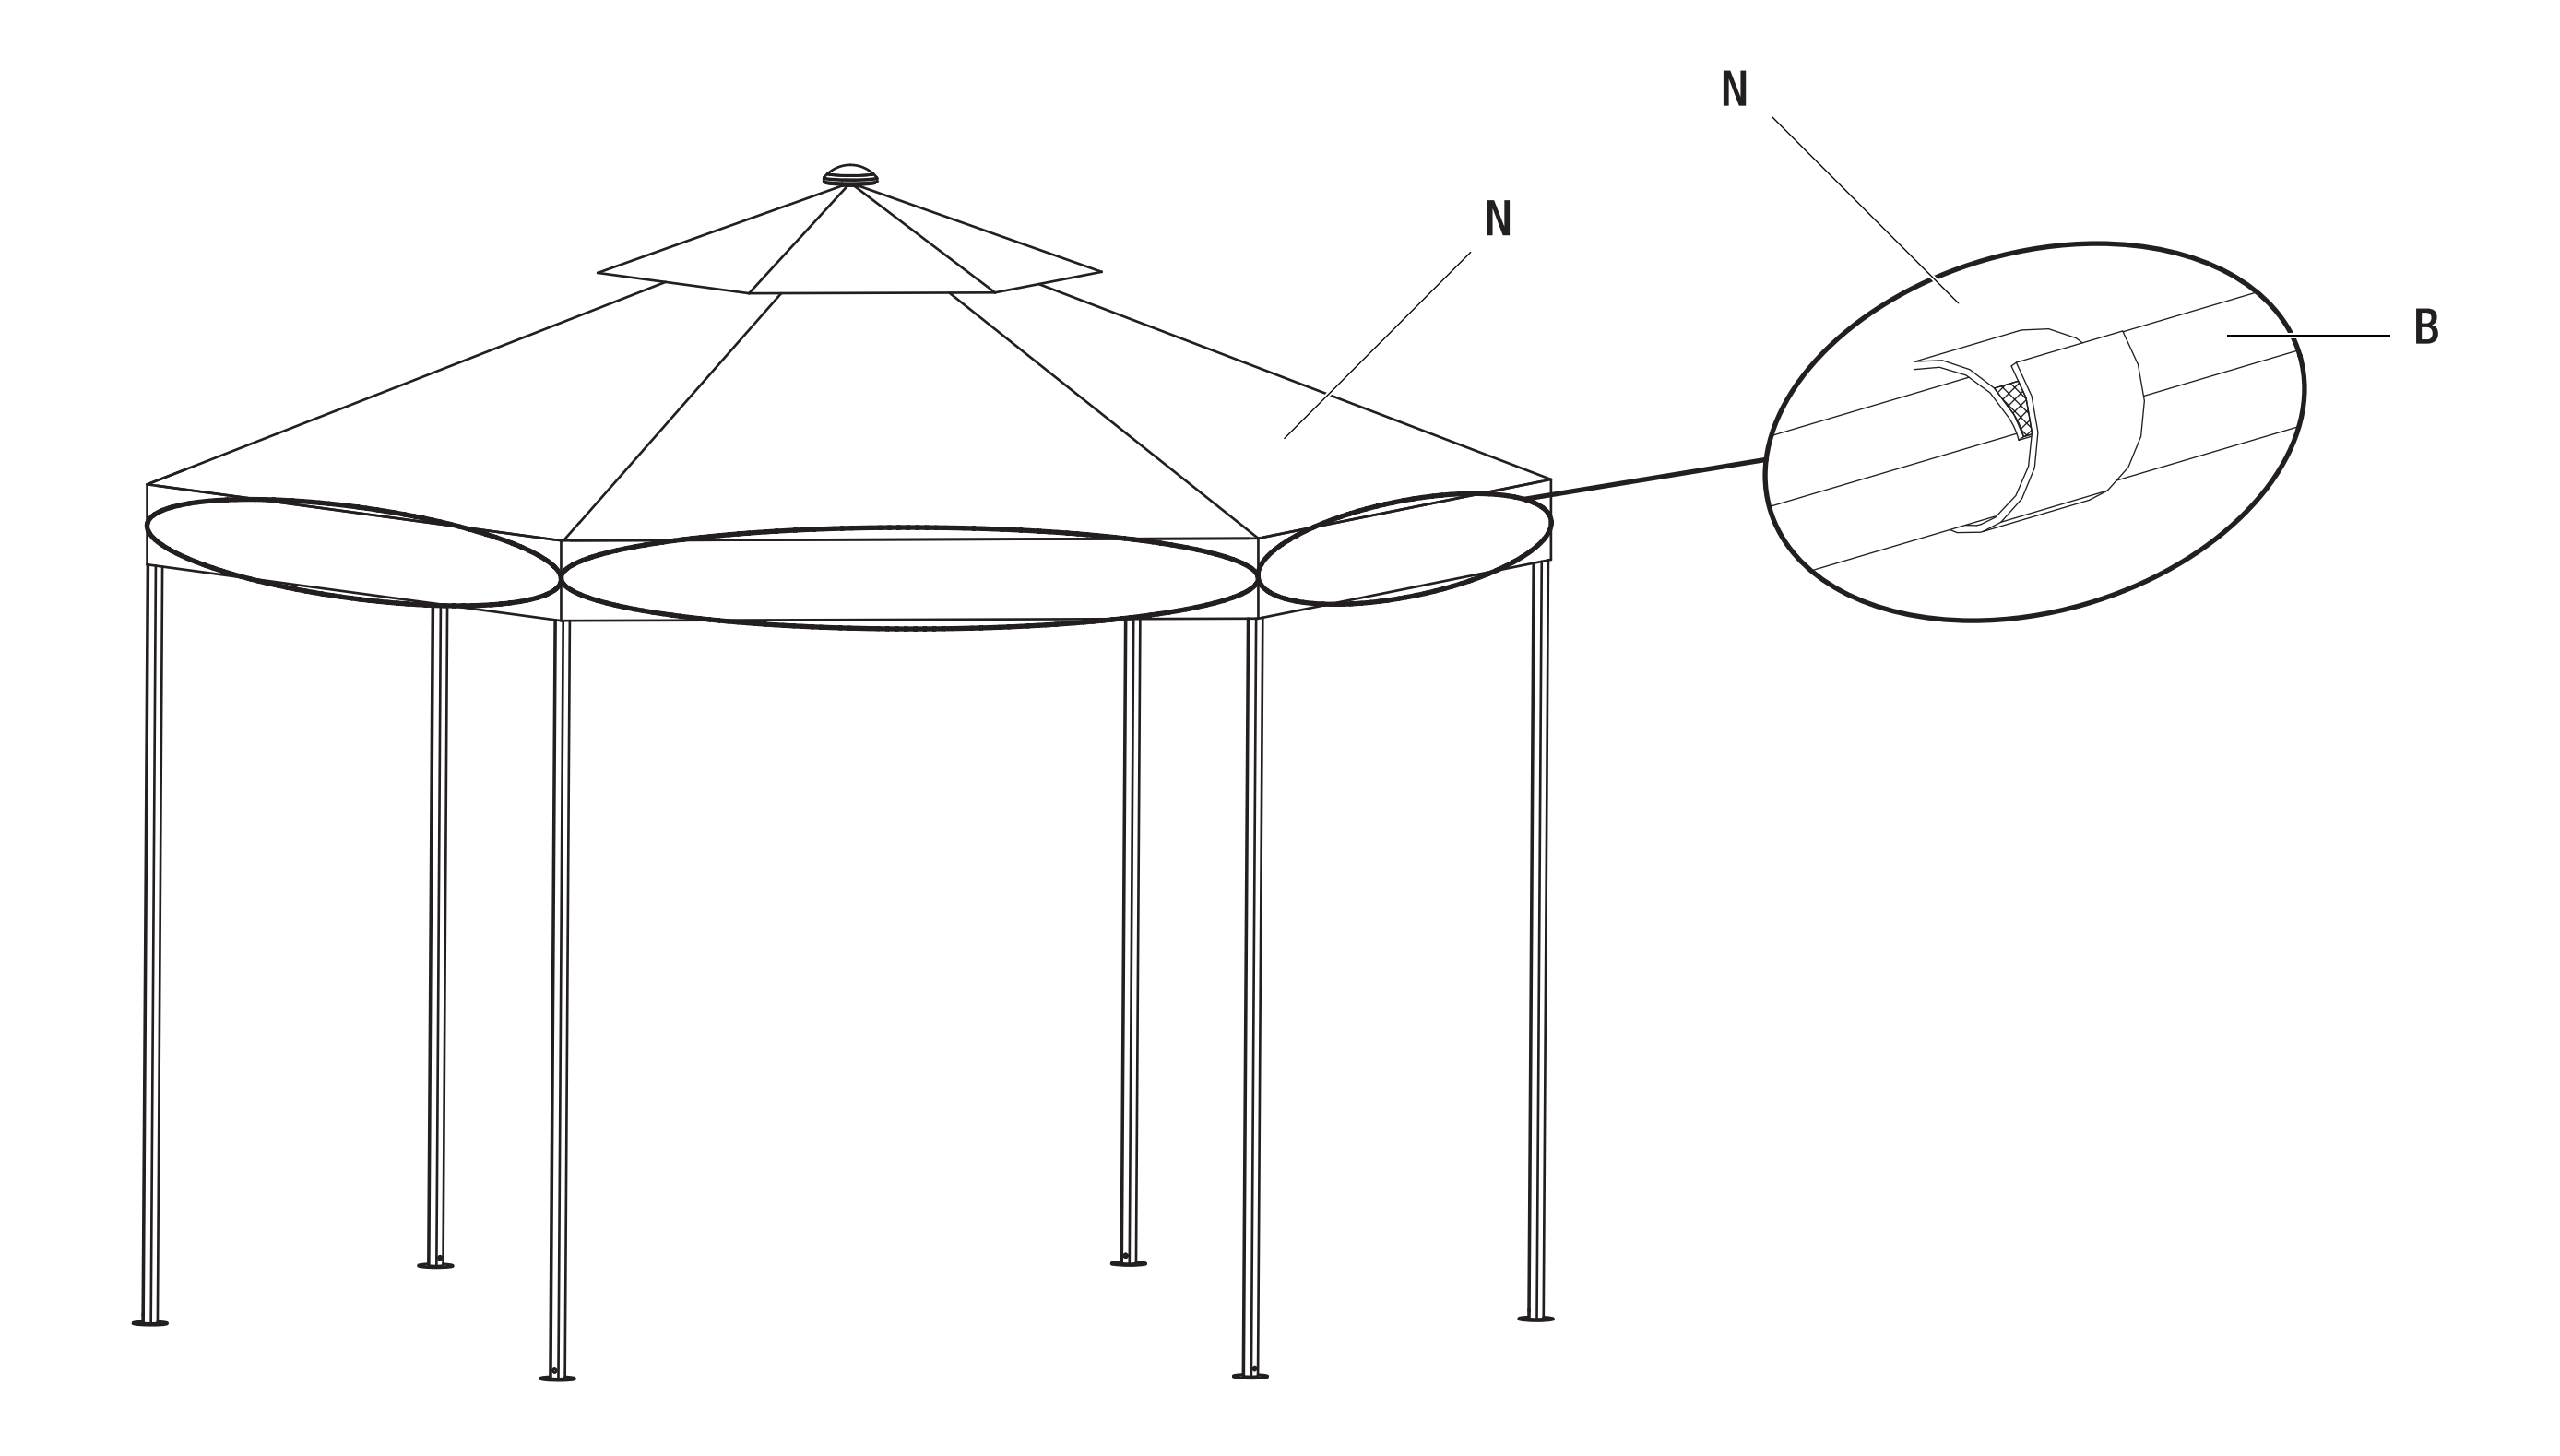


12 Attaching the slip fabric tube to the corner connector

- ☐ Attach the slip fabric tubes (F) to the corner connectors (I) as shown below.
- ☐ Repeat this step for the other slip fabric tubes (F).

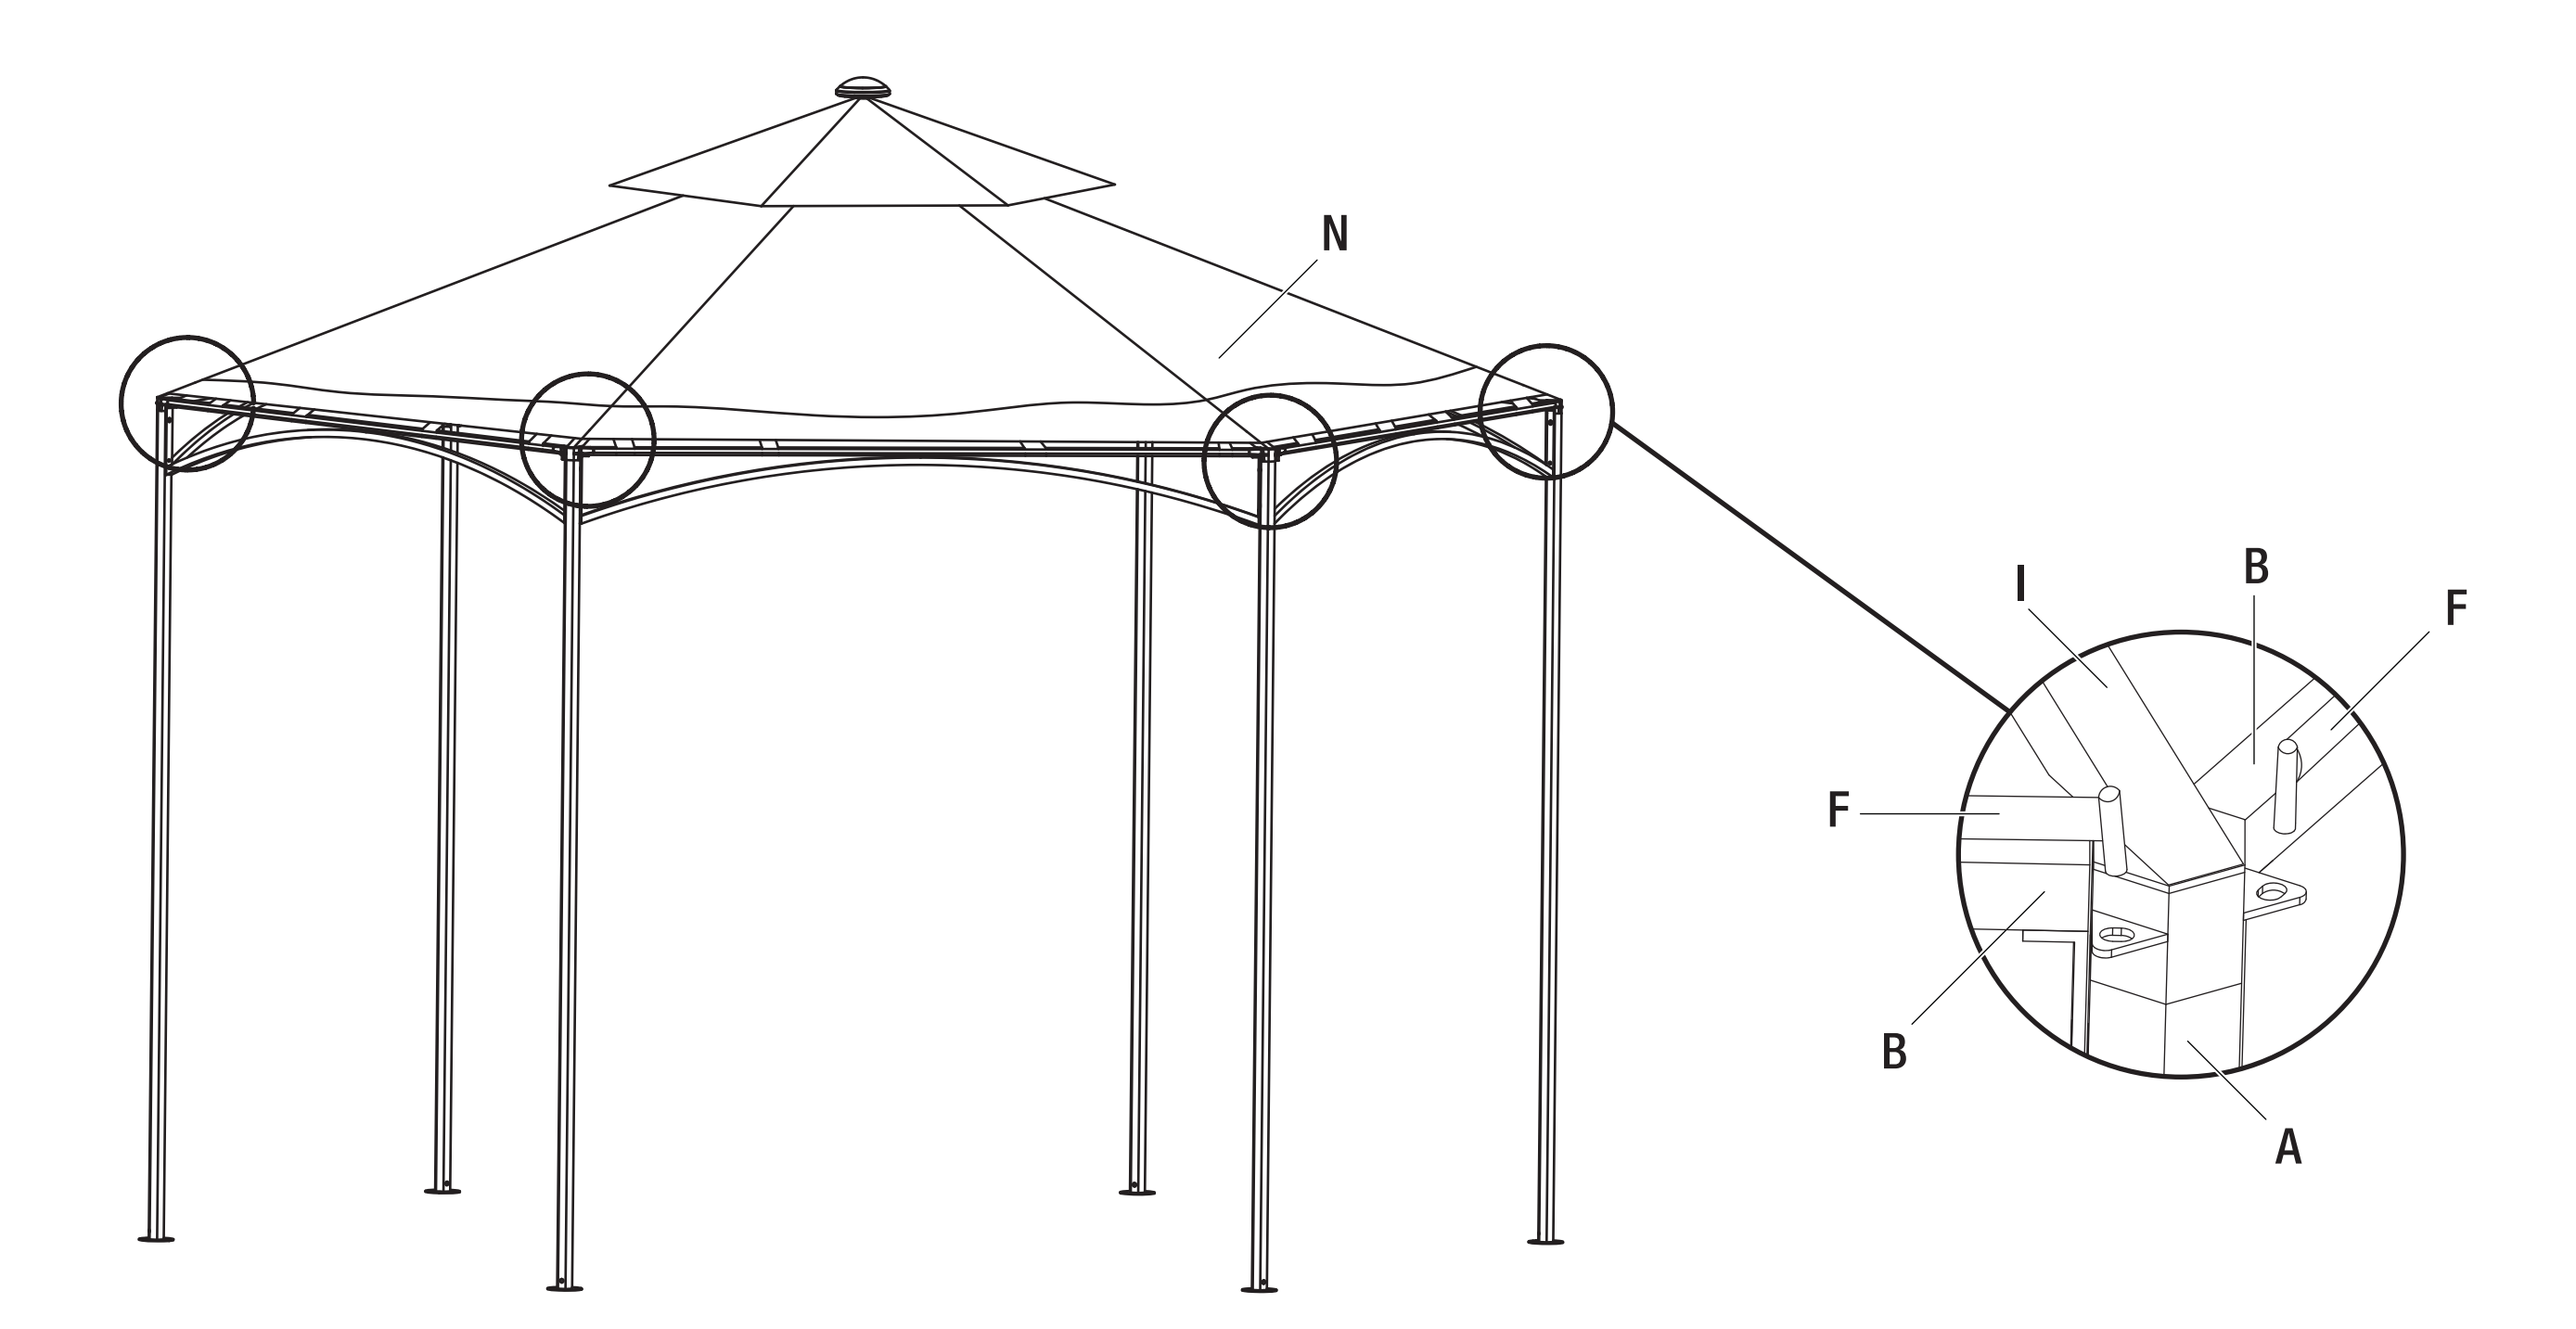

13 Tying the side wall fabric to the slip fabric tube


- ☐ Tie the side wall fabric (P) to the slip fabric tubes (F).
- ☐ Fully extend the large fabric cover (N) over the beams (B).

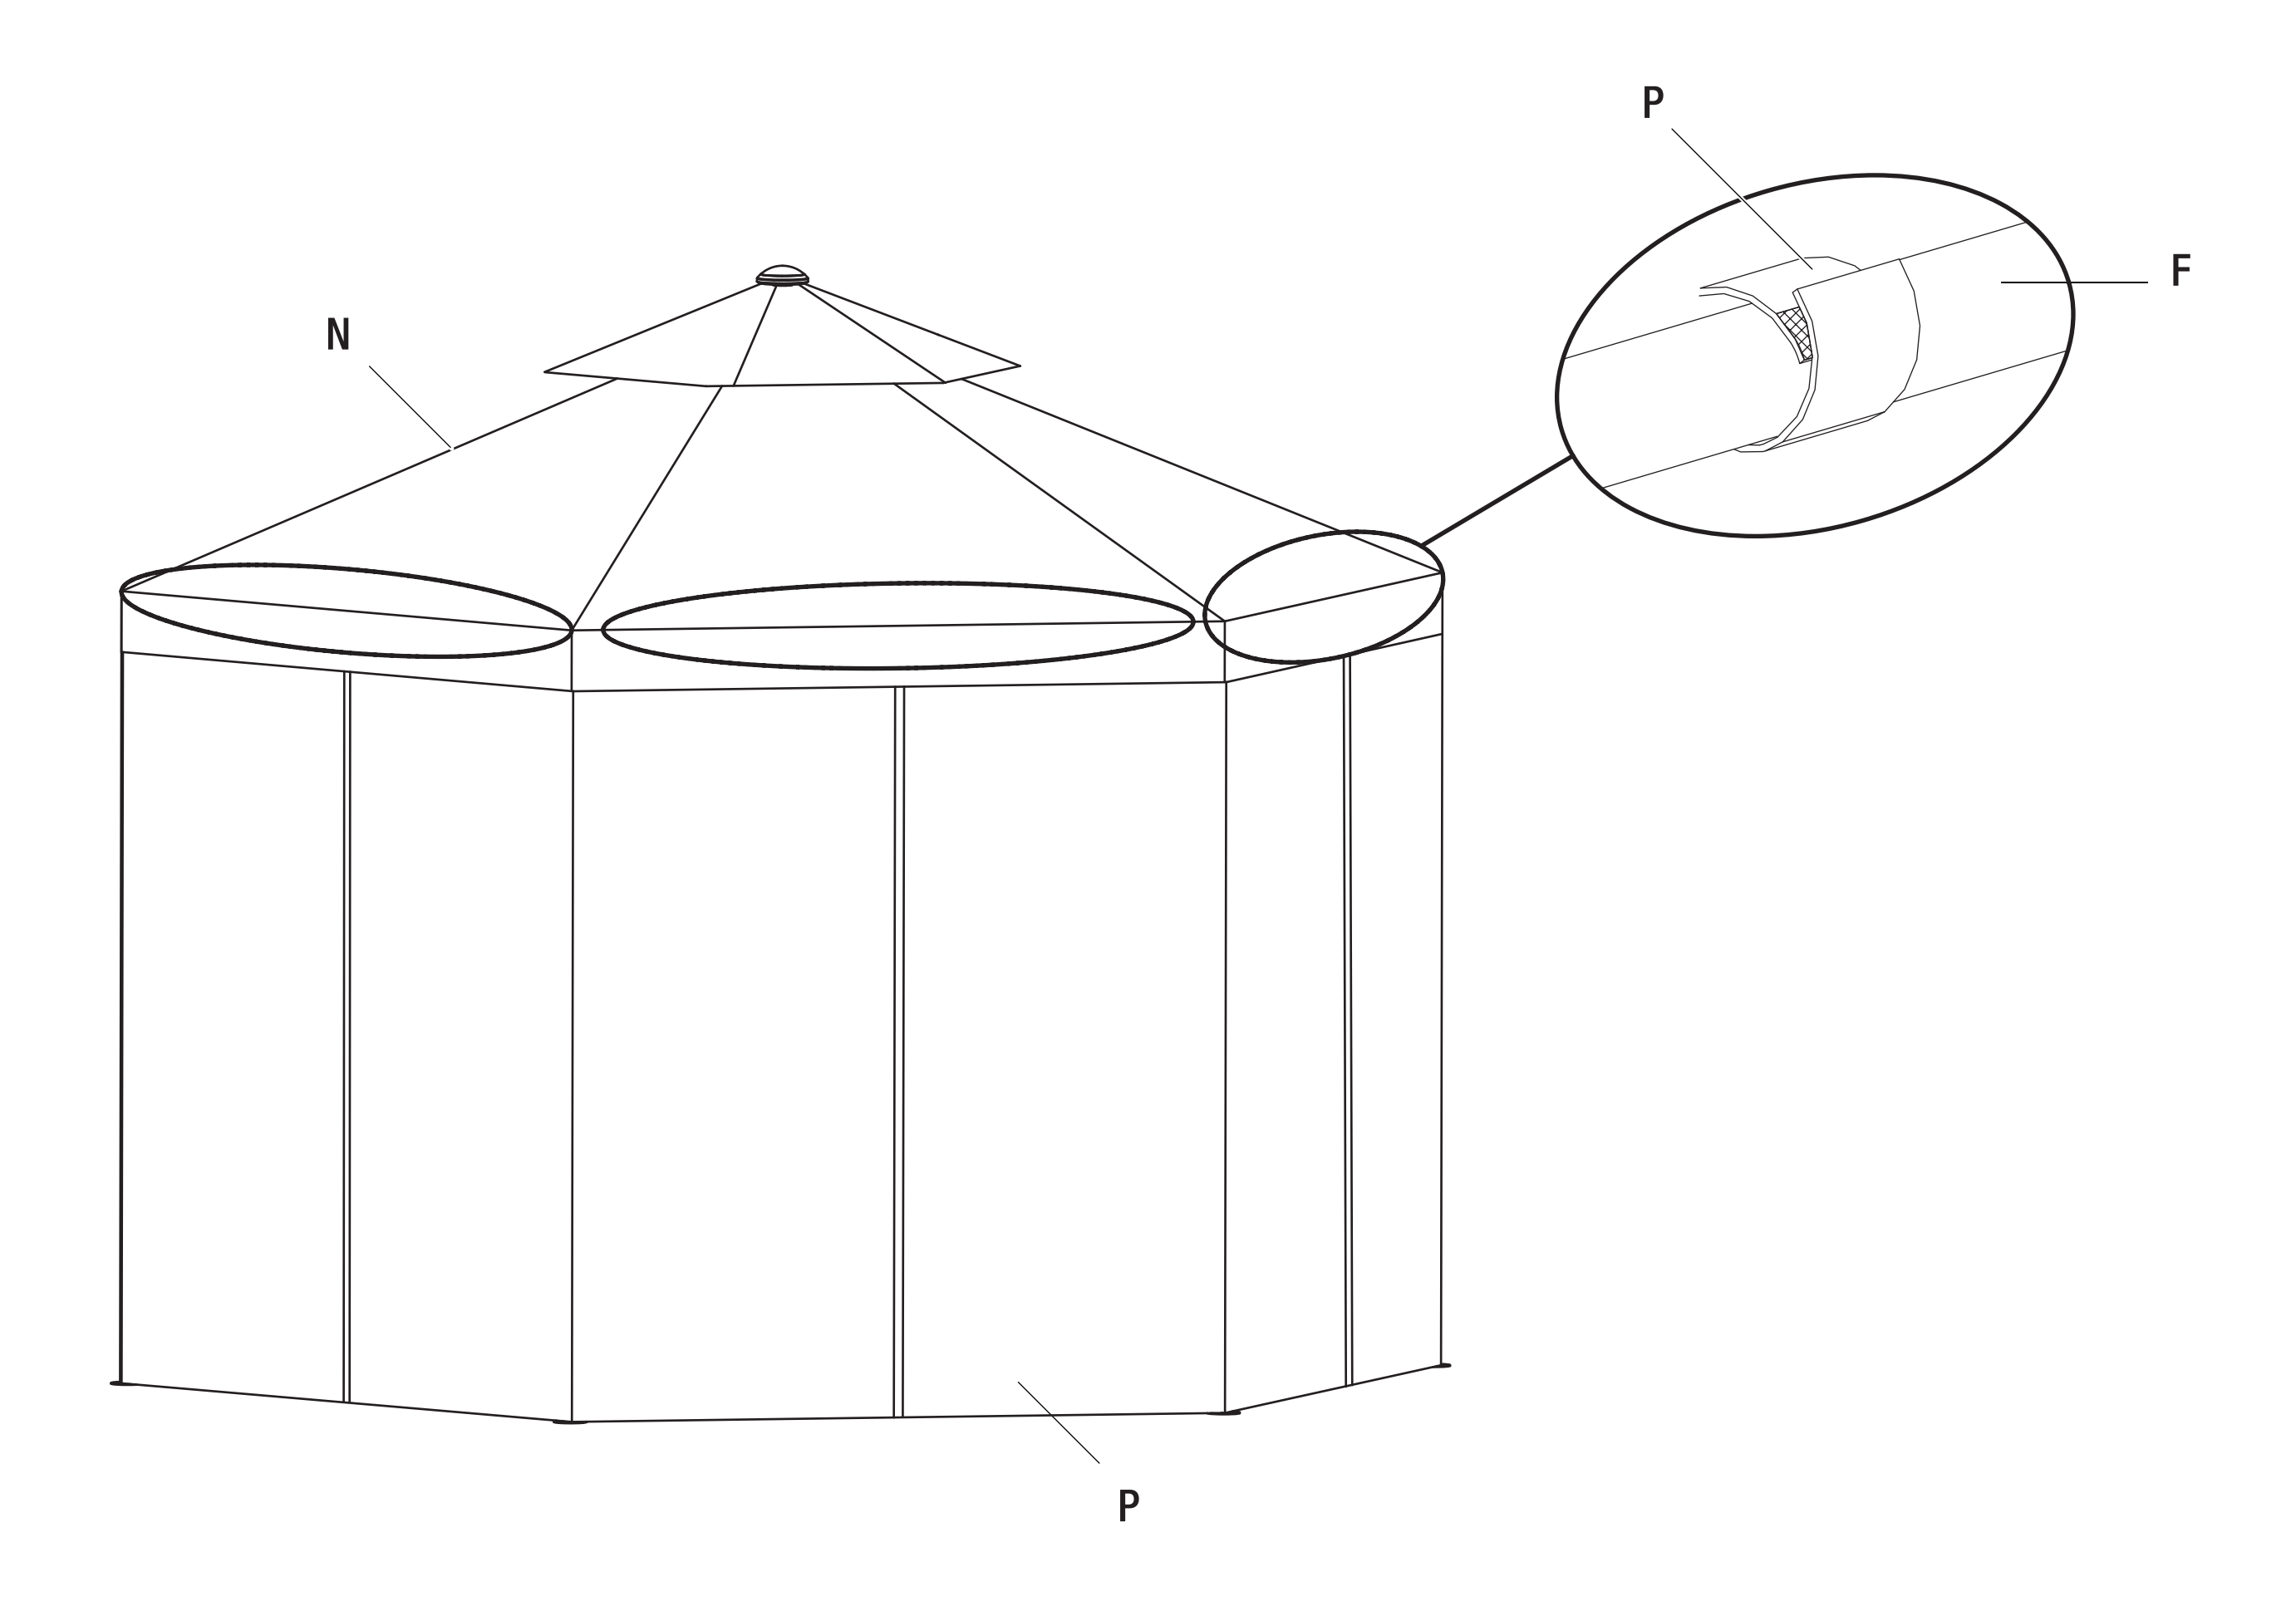

Assembly (continued)

14 Securing the pillar base plates to the ground

- ☐ Secure the pillar base plates (K) to the ground by using the ground spikes (BB).
- ☐ Make sure the pillar base plates (K) are totally grounded.

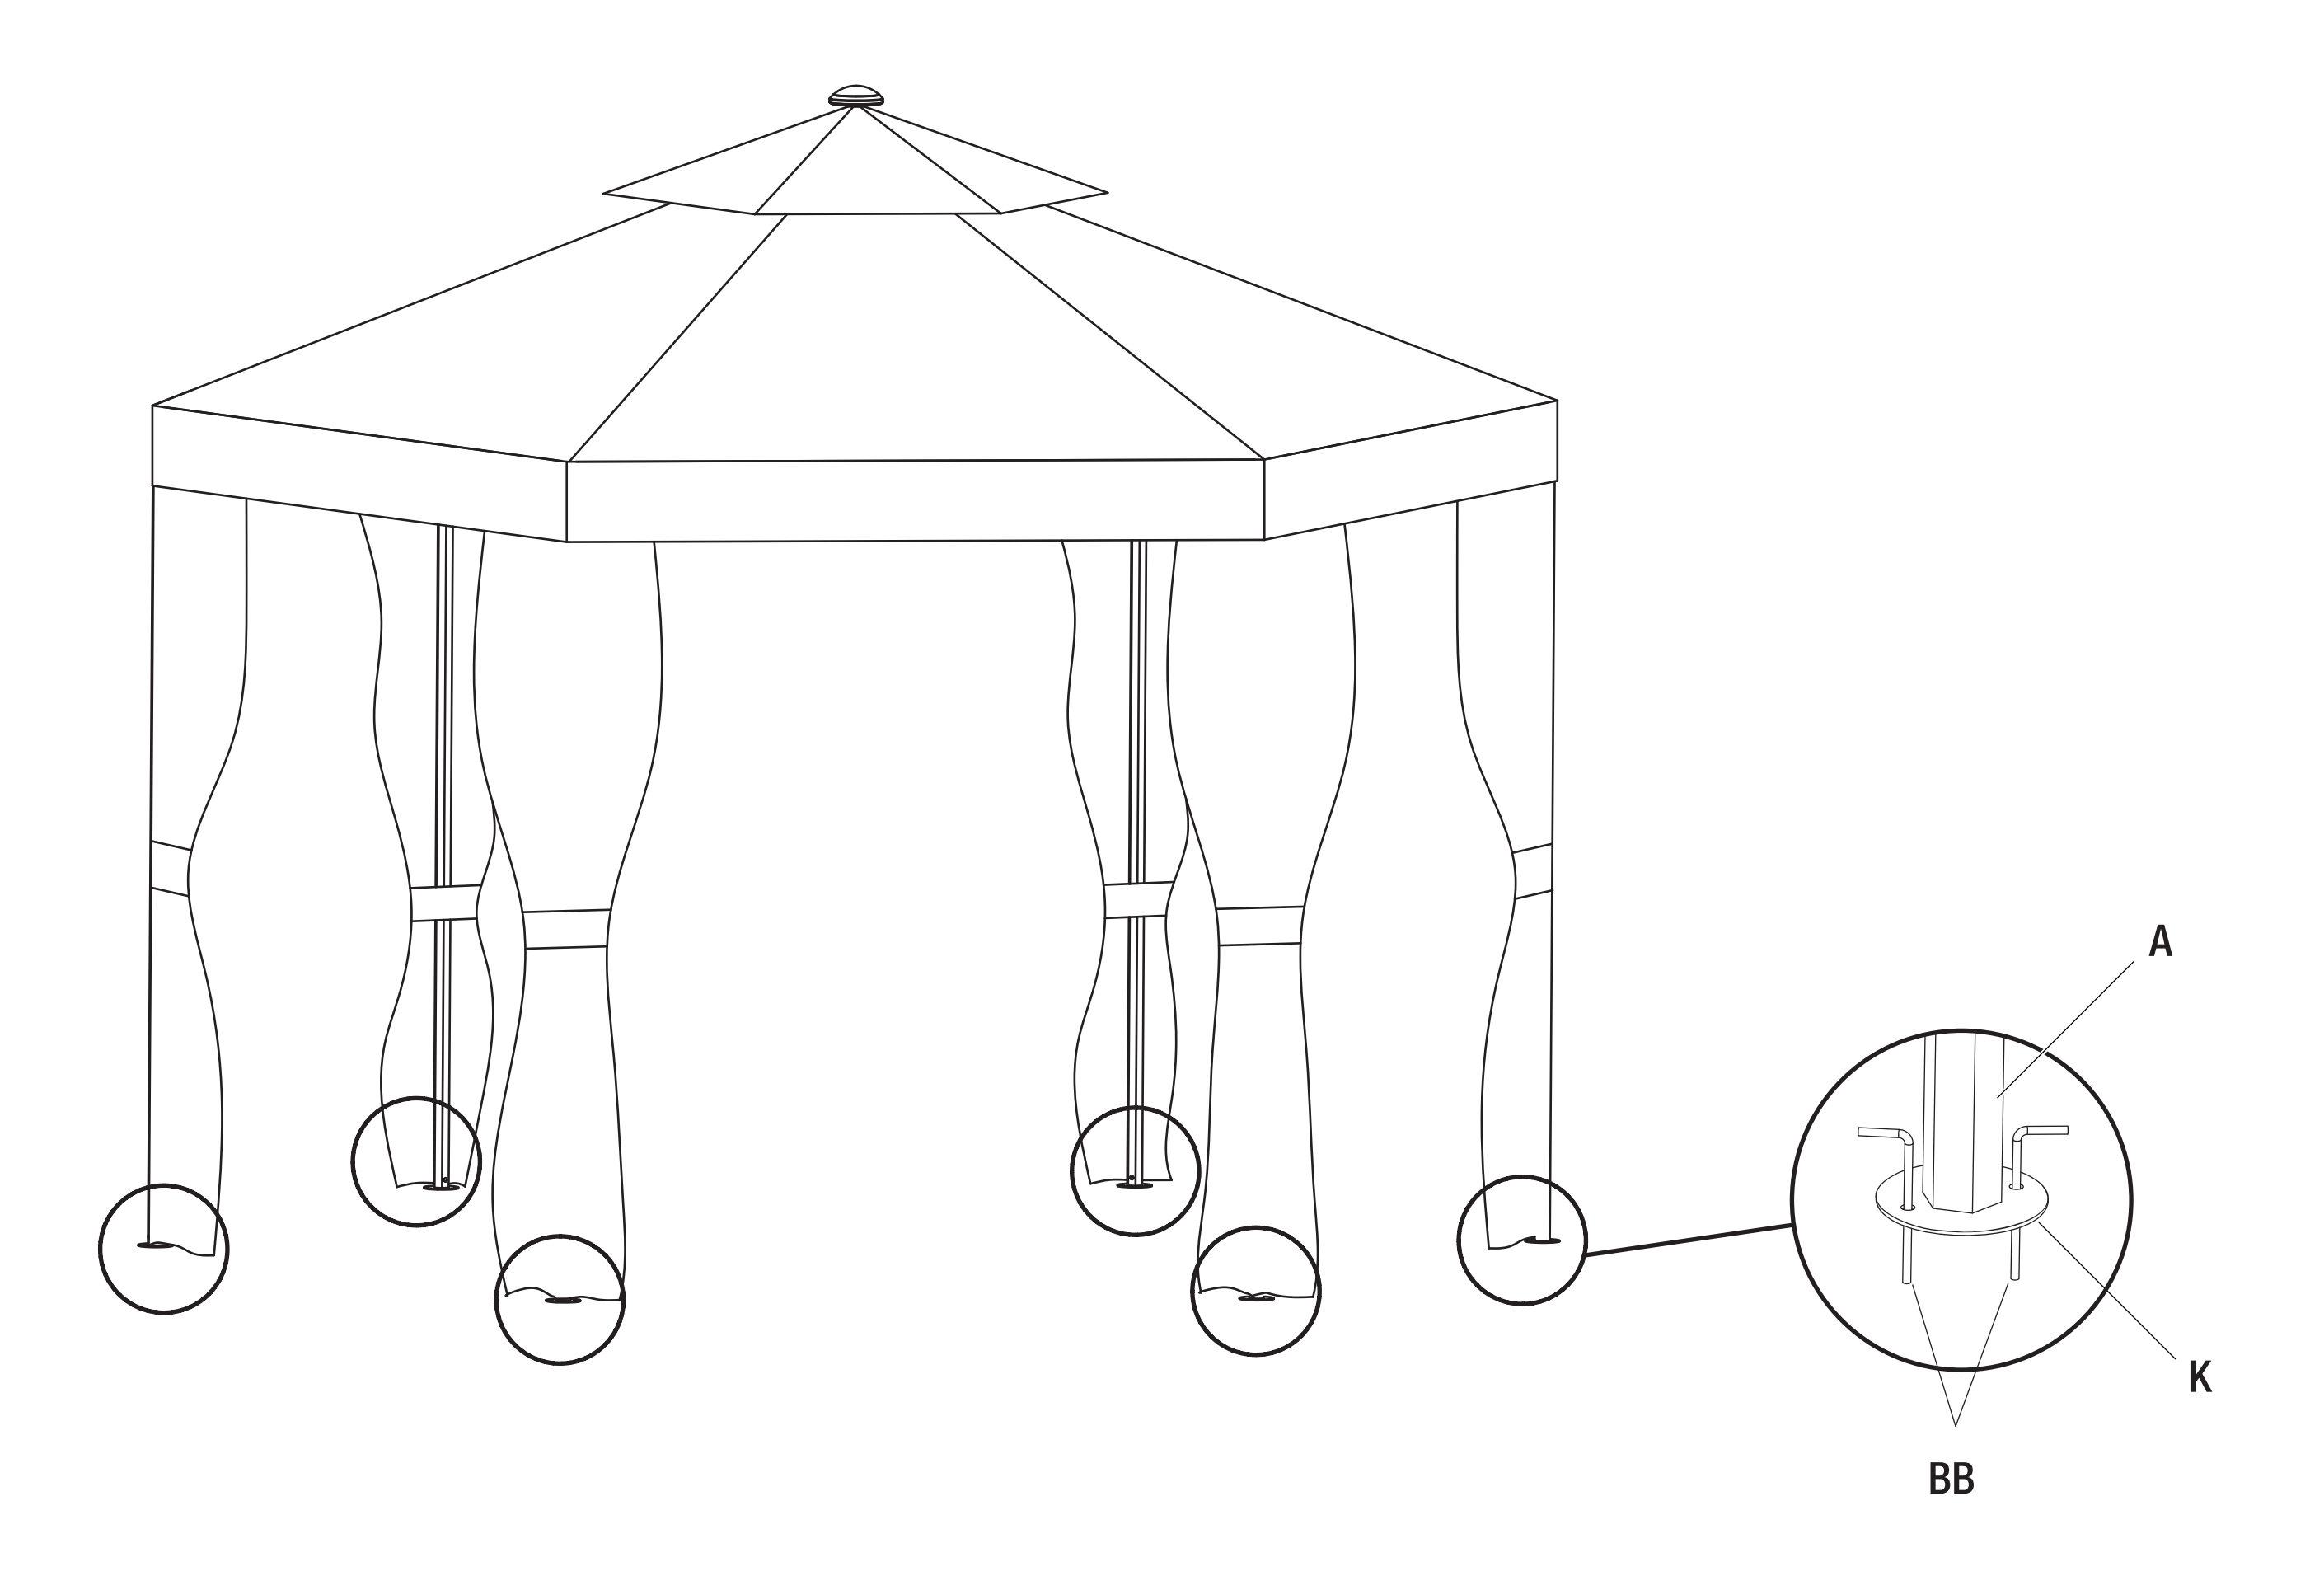

Care and Cleaning

- ☐ For the best results, clean the frame and fabric with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- ☐ Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.
- ☐ Store the gazebo in a dry, sheltered place when not in use.
- ☐ Keep the gazebo away from fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service.
8 a.m. - 6 p.m., EST Monday - Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Artículo núm. 1000 510 644
Modelo núm. GFS00679B



GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GLORIETA CON LUZ LED SOLAR, 10x10x10

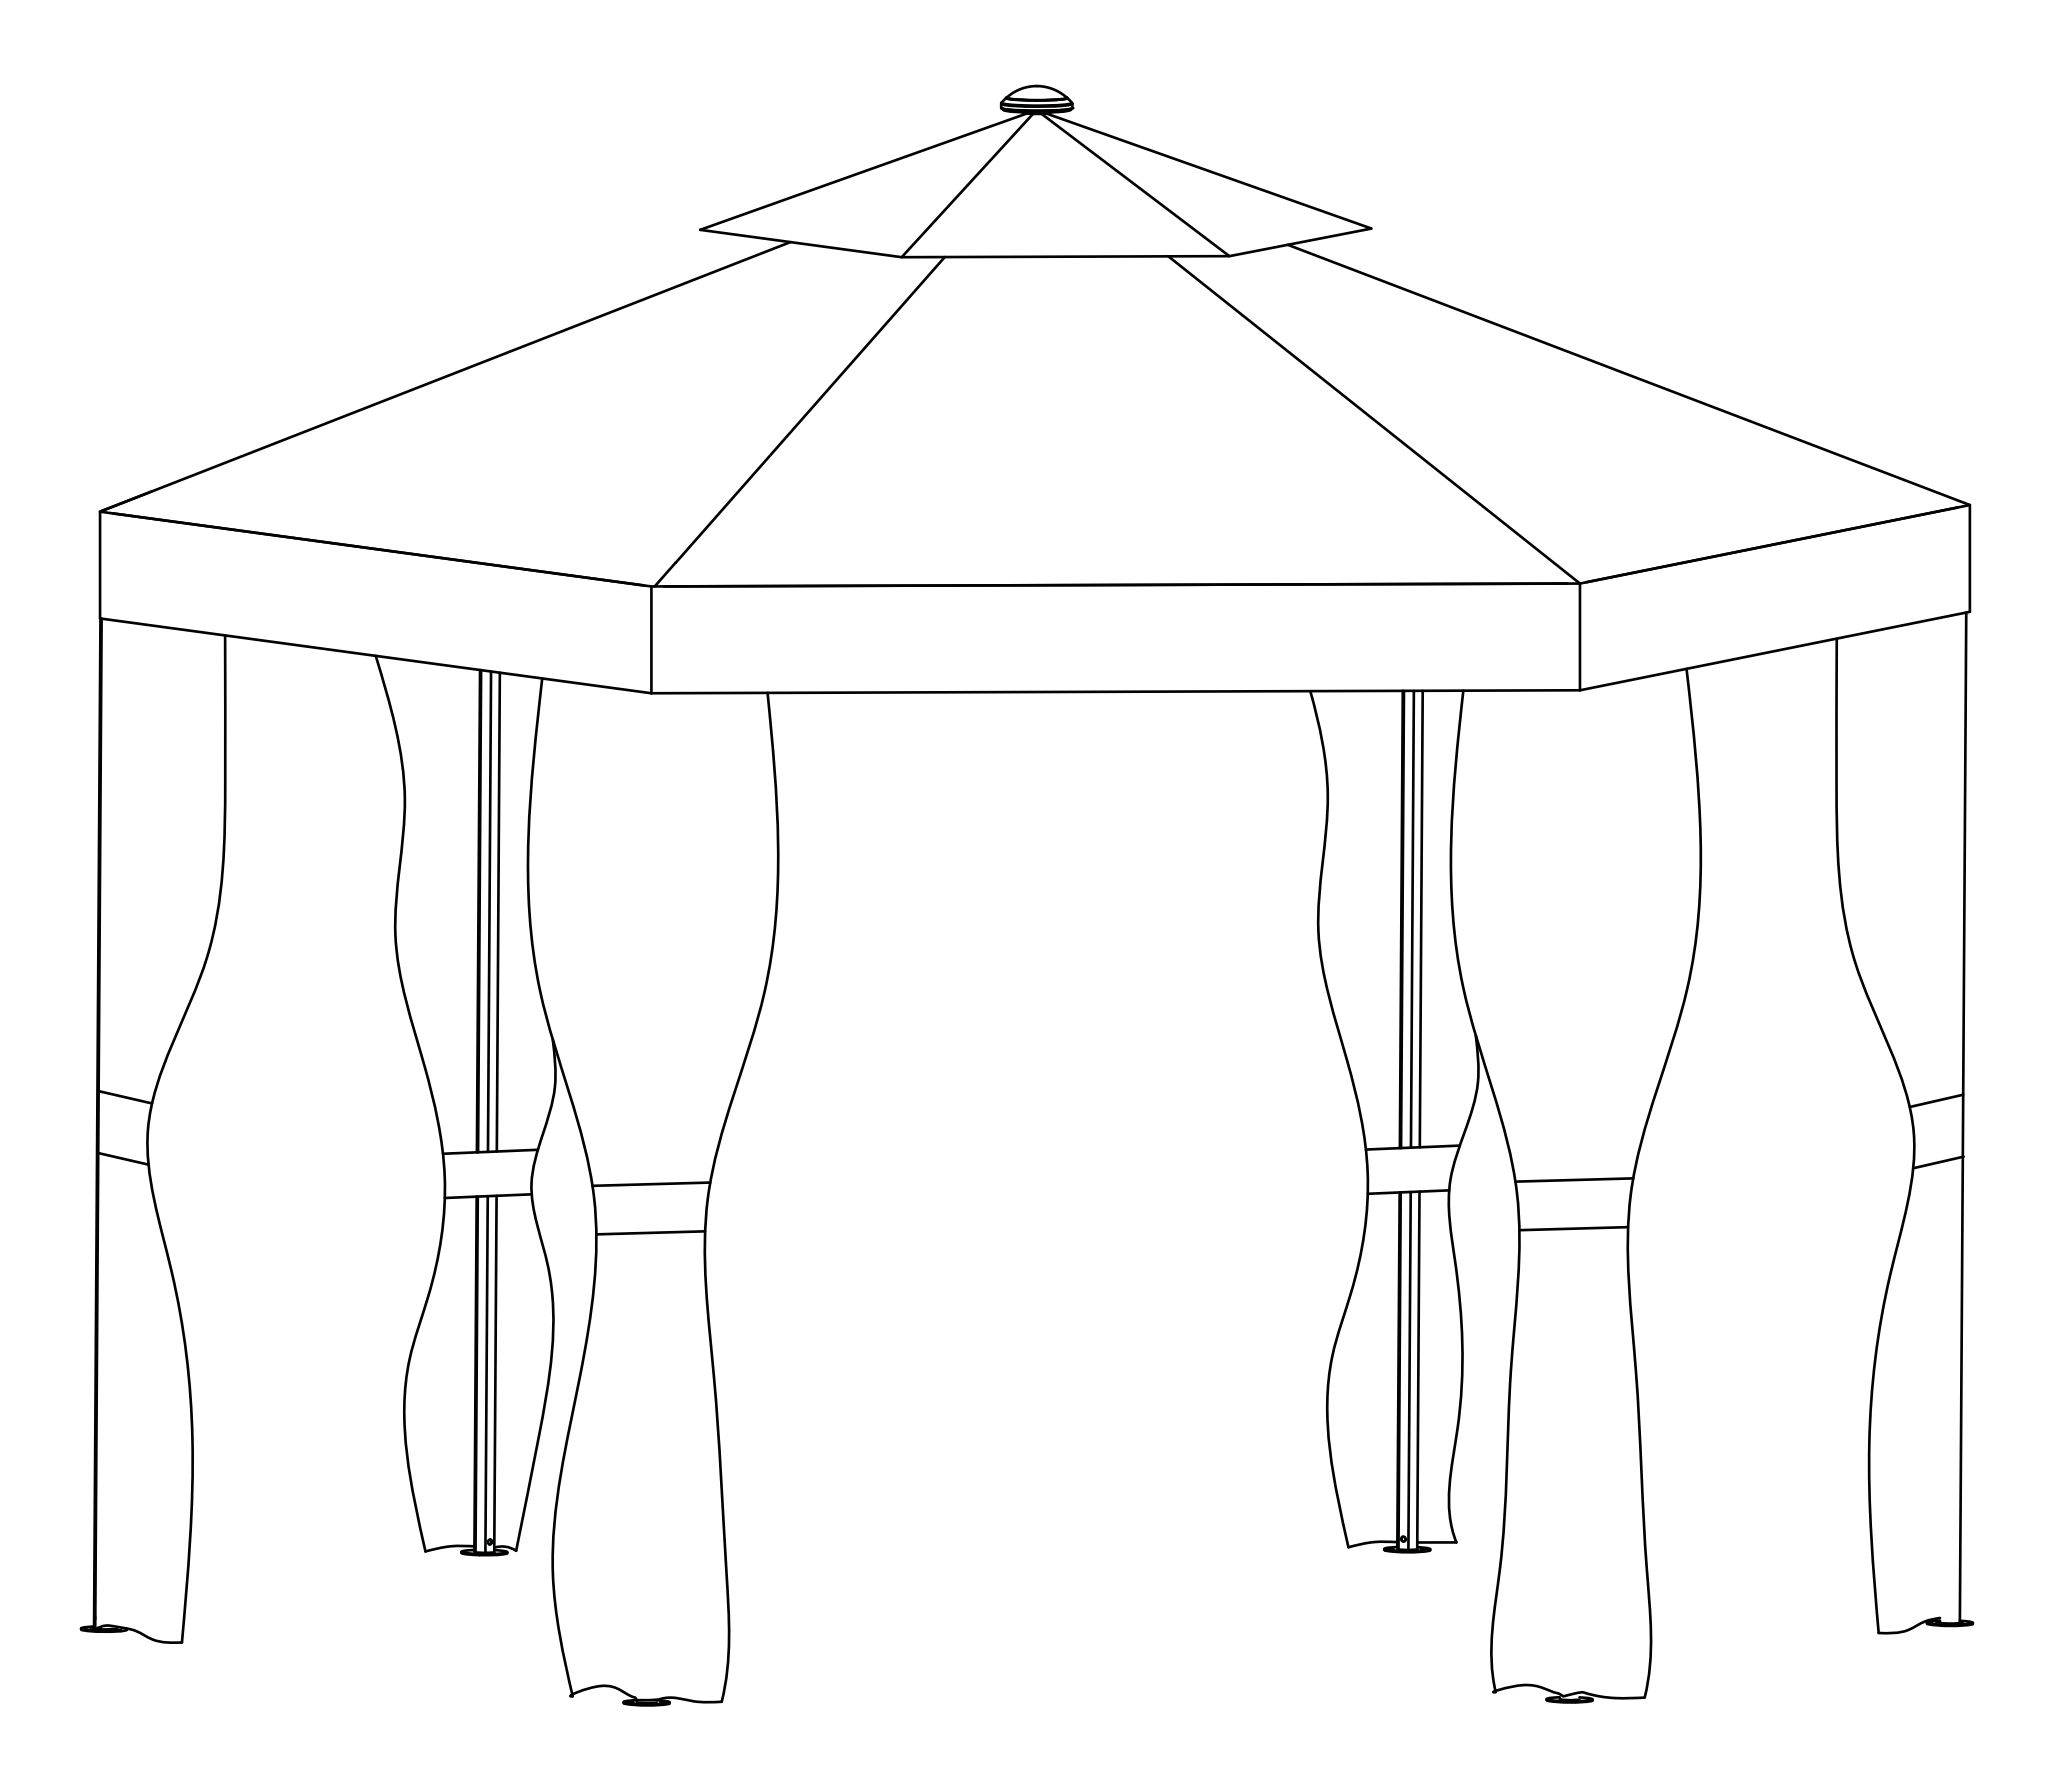

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta glorieta. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenido

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO PARA EL ARMAZÓN Y LA TELA

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Le garantizamos al comprador original que el armazón y la tela no presentarán defectos de fabricación durante un año.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

El cliente es responsable de los cargos por flete y empaque desde y hacia nuestro centro de servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, herrajes, daños por desastres naturales, incendios, congelamiento y uso abusivo del producto. Además, las piezas compradas aparte no están cubiertas bajo esta garantía. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

Información de seguridad



ADVERTENCIA: Mantén toda fuente de calor y llamas alejadas de la tela de esta glorieta.



ADVERTENCIA: Si se le aplican sustancias extrañas a la tela de la glorieta, las propiedades de resistencia a las llamas pueden perder su eficacia.



ADVERTENCIA: Esta glorieta está hecha de una tela que cumple con las especificaciones CPAI-84 relacionadas con la resistencia contra las llamas. No es ignífuga.



PRECAUCIÓN: Esta glorieta ha sido diseñada con el propósito explícito de brindar protección solar limitada en exteriores y no para ser usada como juguete, refugio o tienda.



PRECAUCIÓN: No instales la glorieta cerca de ninguna llama expuesta.



PRECAUCIÓN: No uses la glorieta para apoyarte en ella.



PRECAUCIÓN: No sacudas, te apoyes o subas sobre la glorieta.



PRECAUCIÓN: Cuando los niños menores de 10 años estén cerca de la glorieta, un adulto responsable debe vigilarlos en todo momento.

Preensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.
Para evitar daños al producto, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o un cartón.




NOTA: Se puede necesitar más de una persona para ensamblar este producto.



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.


HERRAJES INCLUIDOS

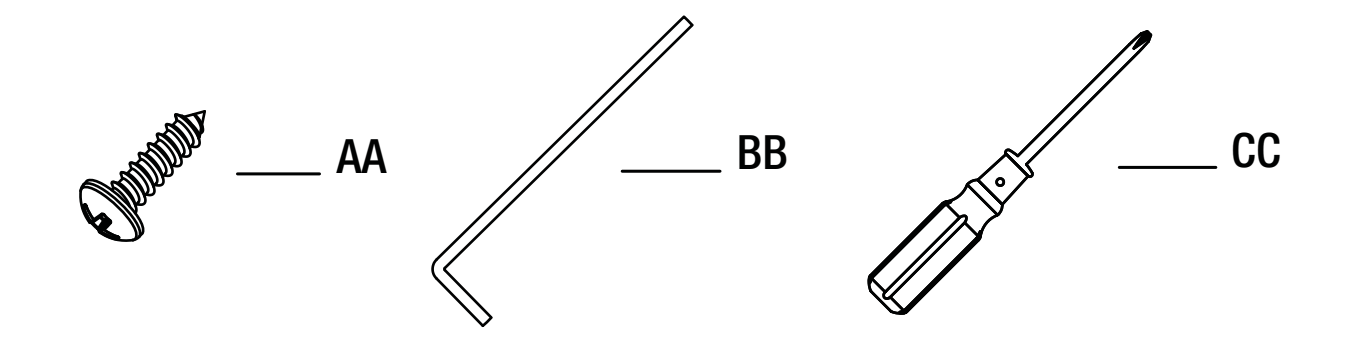

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo	1 + 1
BB	Estaca para tierra	12 + 1
CC	Destornillador	1

Preensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

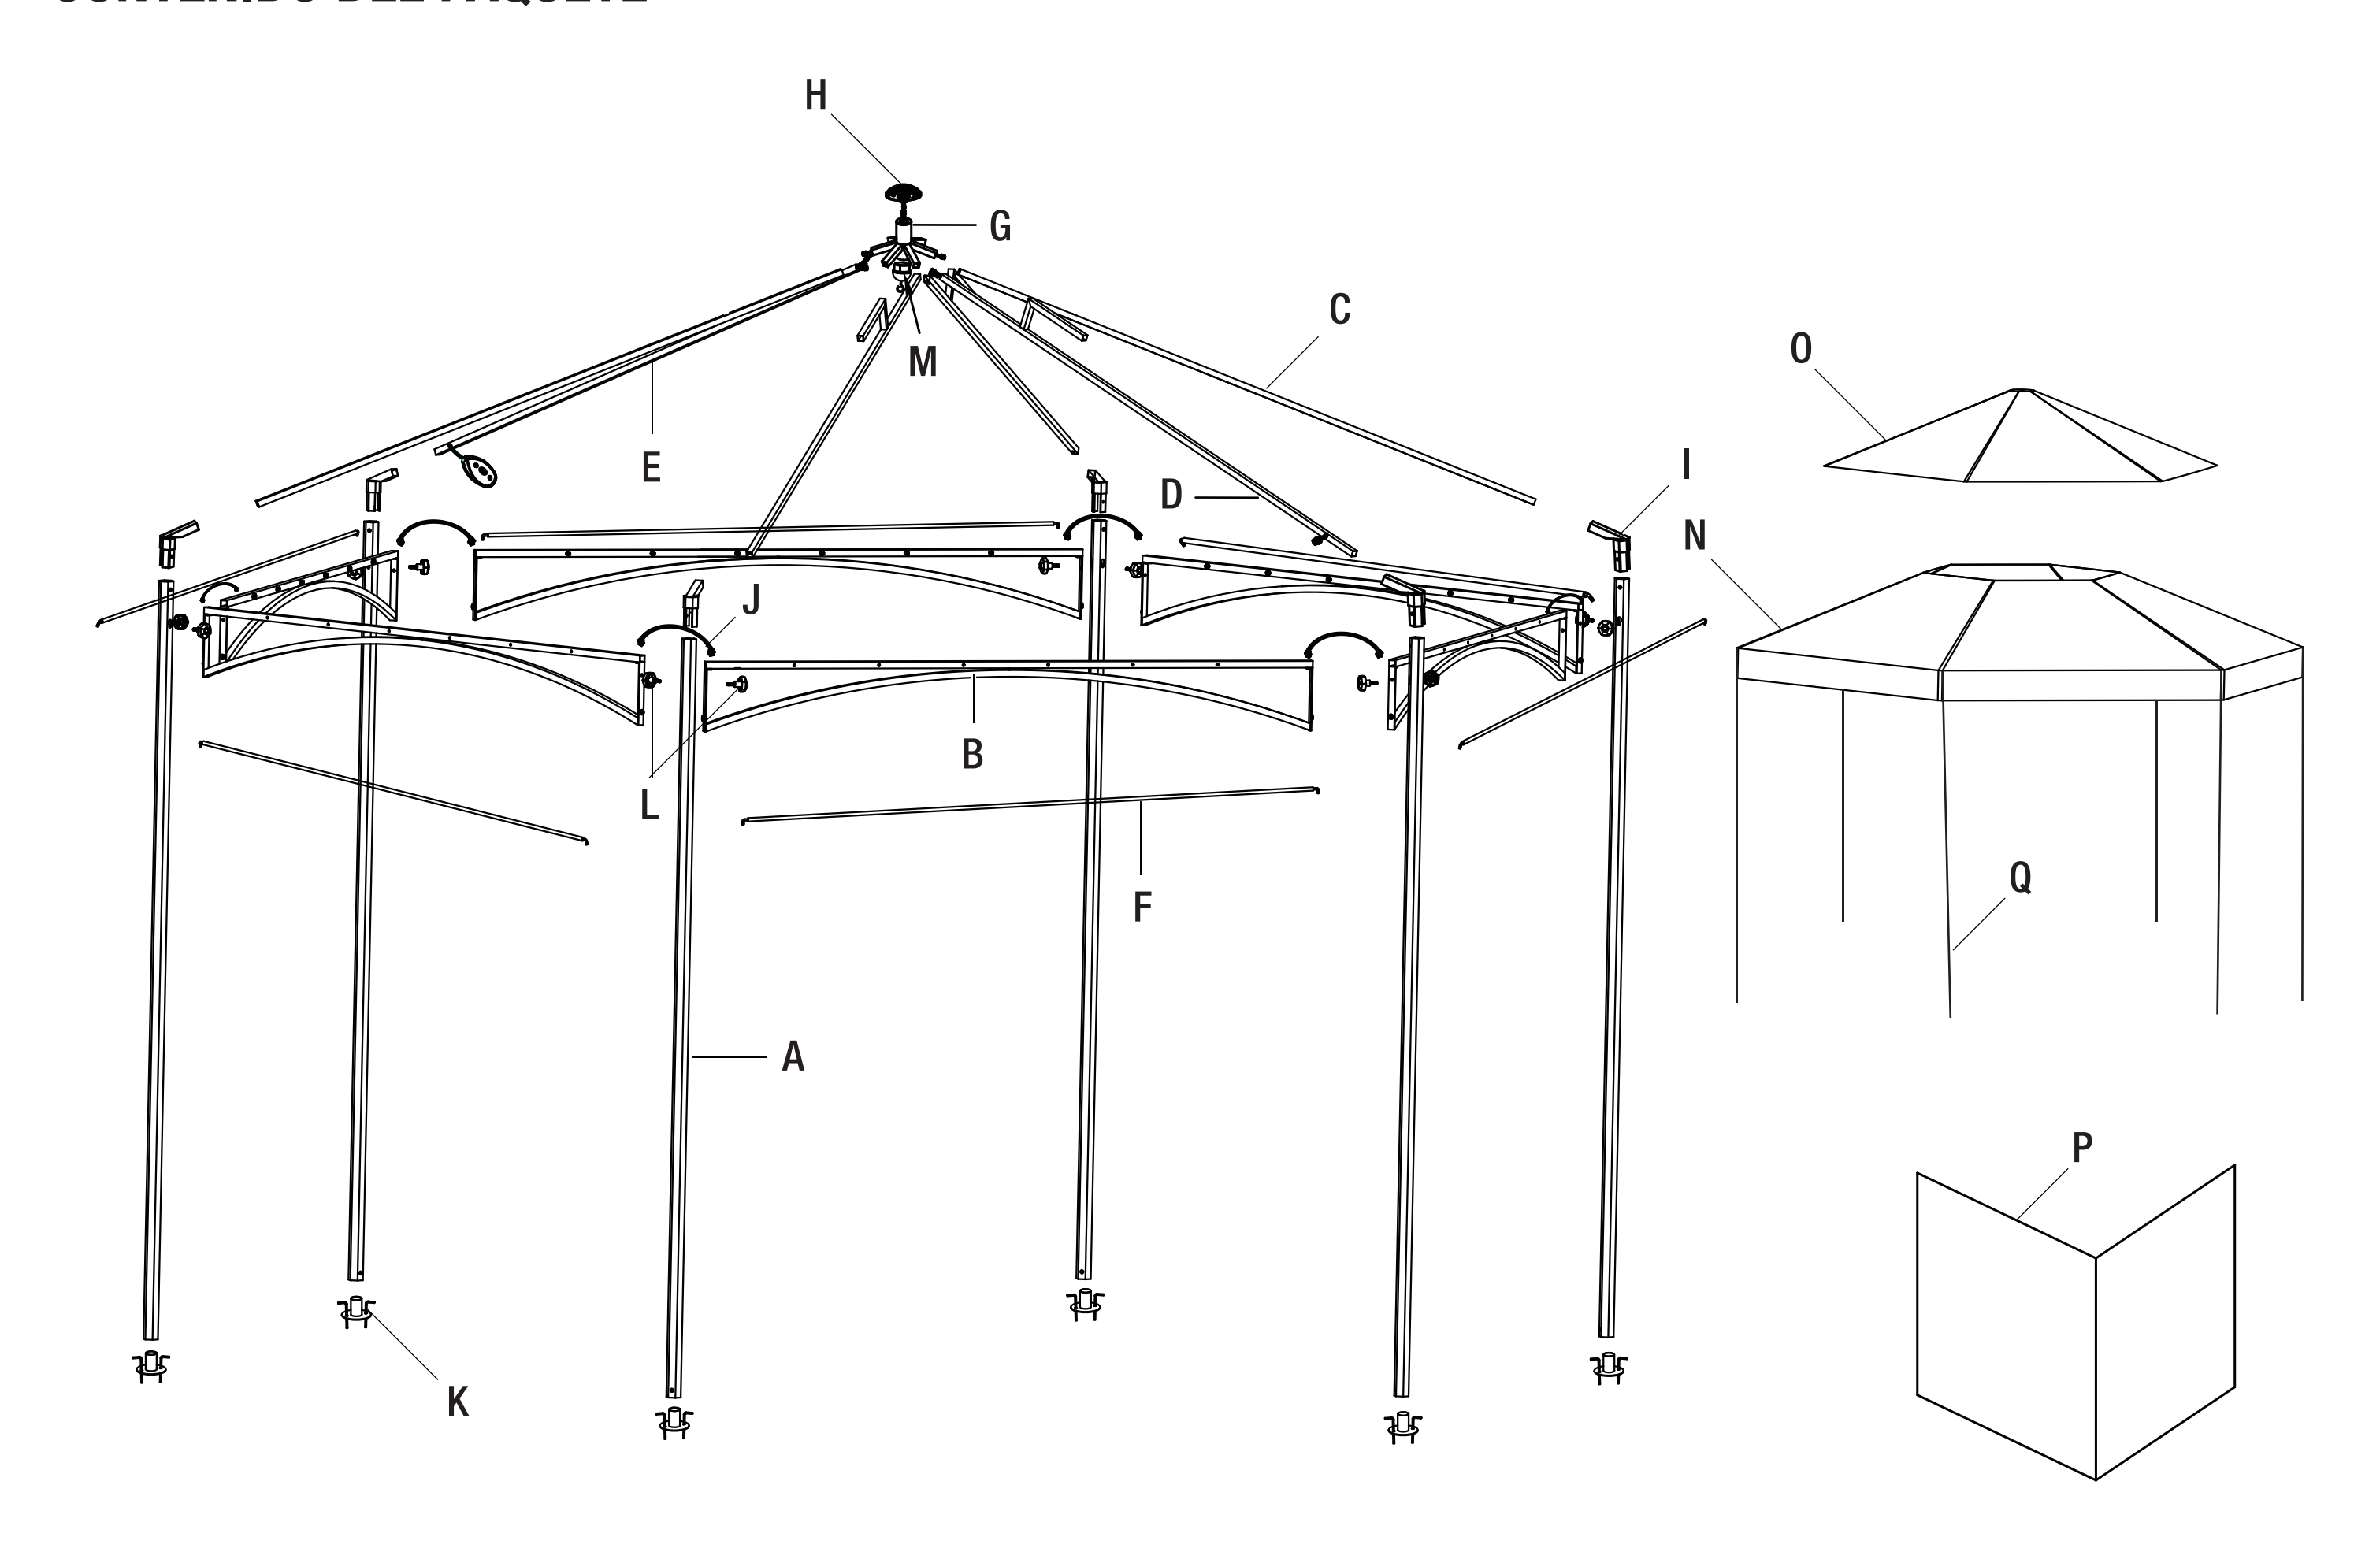


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Pilar	6
B	Viga	6
C	Tubo superior	4
D	Tubo superior con cable	1
E	Tubo superior con interruptor	1
F	Tubo de tela ajustable	6
G	Hub del tubo superior	1
H	Receptor de energía solar	1
I	Conector de esquina	6

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Cable de conexión	6+2
K	Placa base del pilar	6
L	Perilla	12
M	Gancho central	1
N	Cubierta grande de tela	1
O	Cubierta pequeña de tela	1
P	Tela de la pared lateral	6
Q	Cuerda	6

Ensamblaje

1 Cómo montar los conectores de esquina y las placas base en los pilares

- ☐ Coloca los pilares (A) horizontalmente sobre una superficie suave.
- ☐ Monta el conector de esquina (I) en el pilar (A) como se muestra a continuación.
- ☐ Monta la placa base del pilar (K) en el pilar (A) como se muestra a continuación.
- ☐ Repite este paso para los pilares restantes (A).

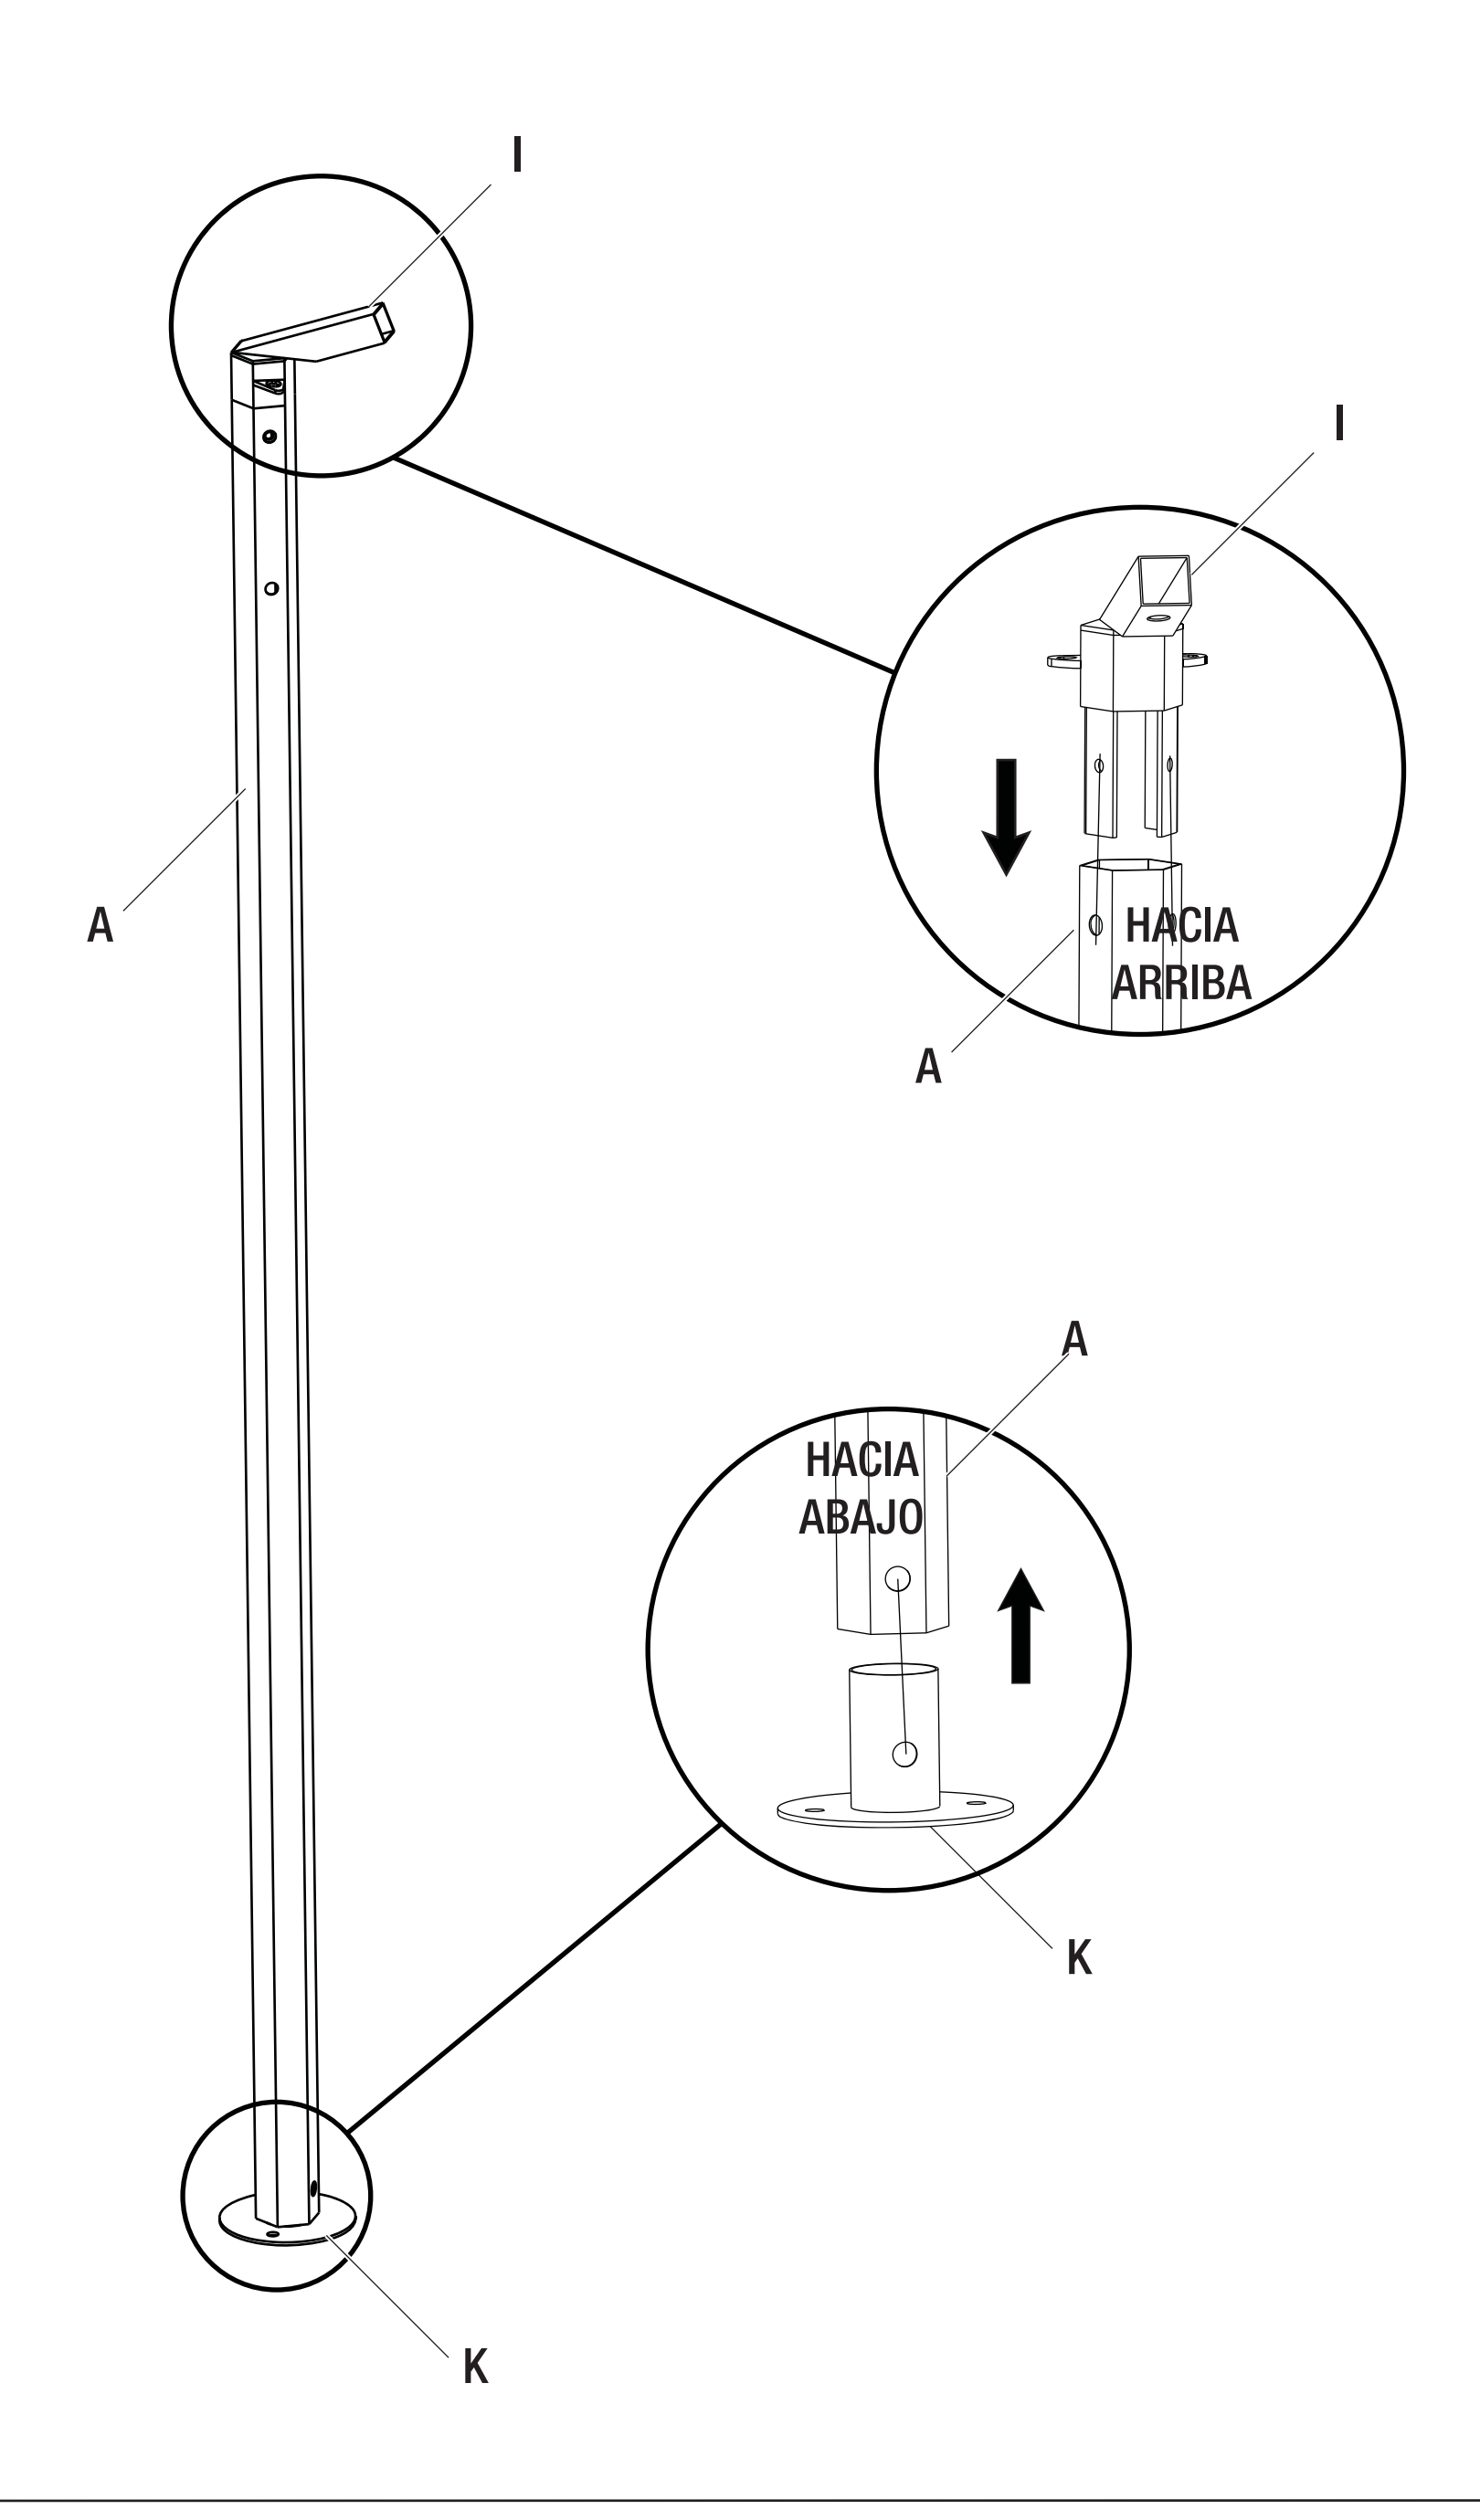

2 Cómo conectar las vigas a los pilares

- ☐ Coloca horizontalmente los dos pilares (A) ensamblados.
- ☐ Asegúrate de que la luz esté de frente al interior y luego inserta la viga (B) en medio de los pilares (A).
- ☐ Asegura la viga (B) en medio de dos de los pilares (A) insertando las perillas (L) y girándolas en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra a continuación.
- ☐ Repite este paso para los pilares (A) restantes.



NOTA: Se necesita más de una persona para ensamblar este paso.

3 Cómo montar los pilares ensamblados

- ☐ Monta la viga (B) en medio de los pilares ensamblados (A) insertando las perillas (L) y girándolas en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra a continuación.
- ☐ Repite este paso para las vigas restantes (B).



NOTA: Se necesita más de una persona para ensamblar en este paso.


Ensamblaje (continuación)

4 Cómo montar el gancho central en el hub del tubo superior

- ☐ Monta el gancho central (M) en el hub del tubo superior (G) con un tornillo (AA).
- ☐ Ajusta completamente el tornillo con un destornillador (CC).




NOTA: Este gancho no fue diseñado para soportar objetos pesados. El peso colocado no debe superar los 5.4 KG.

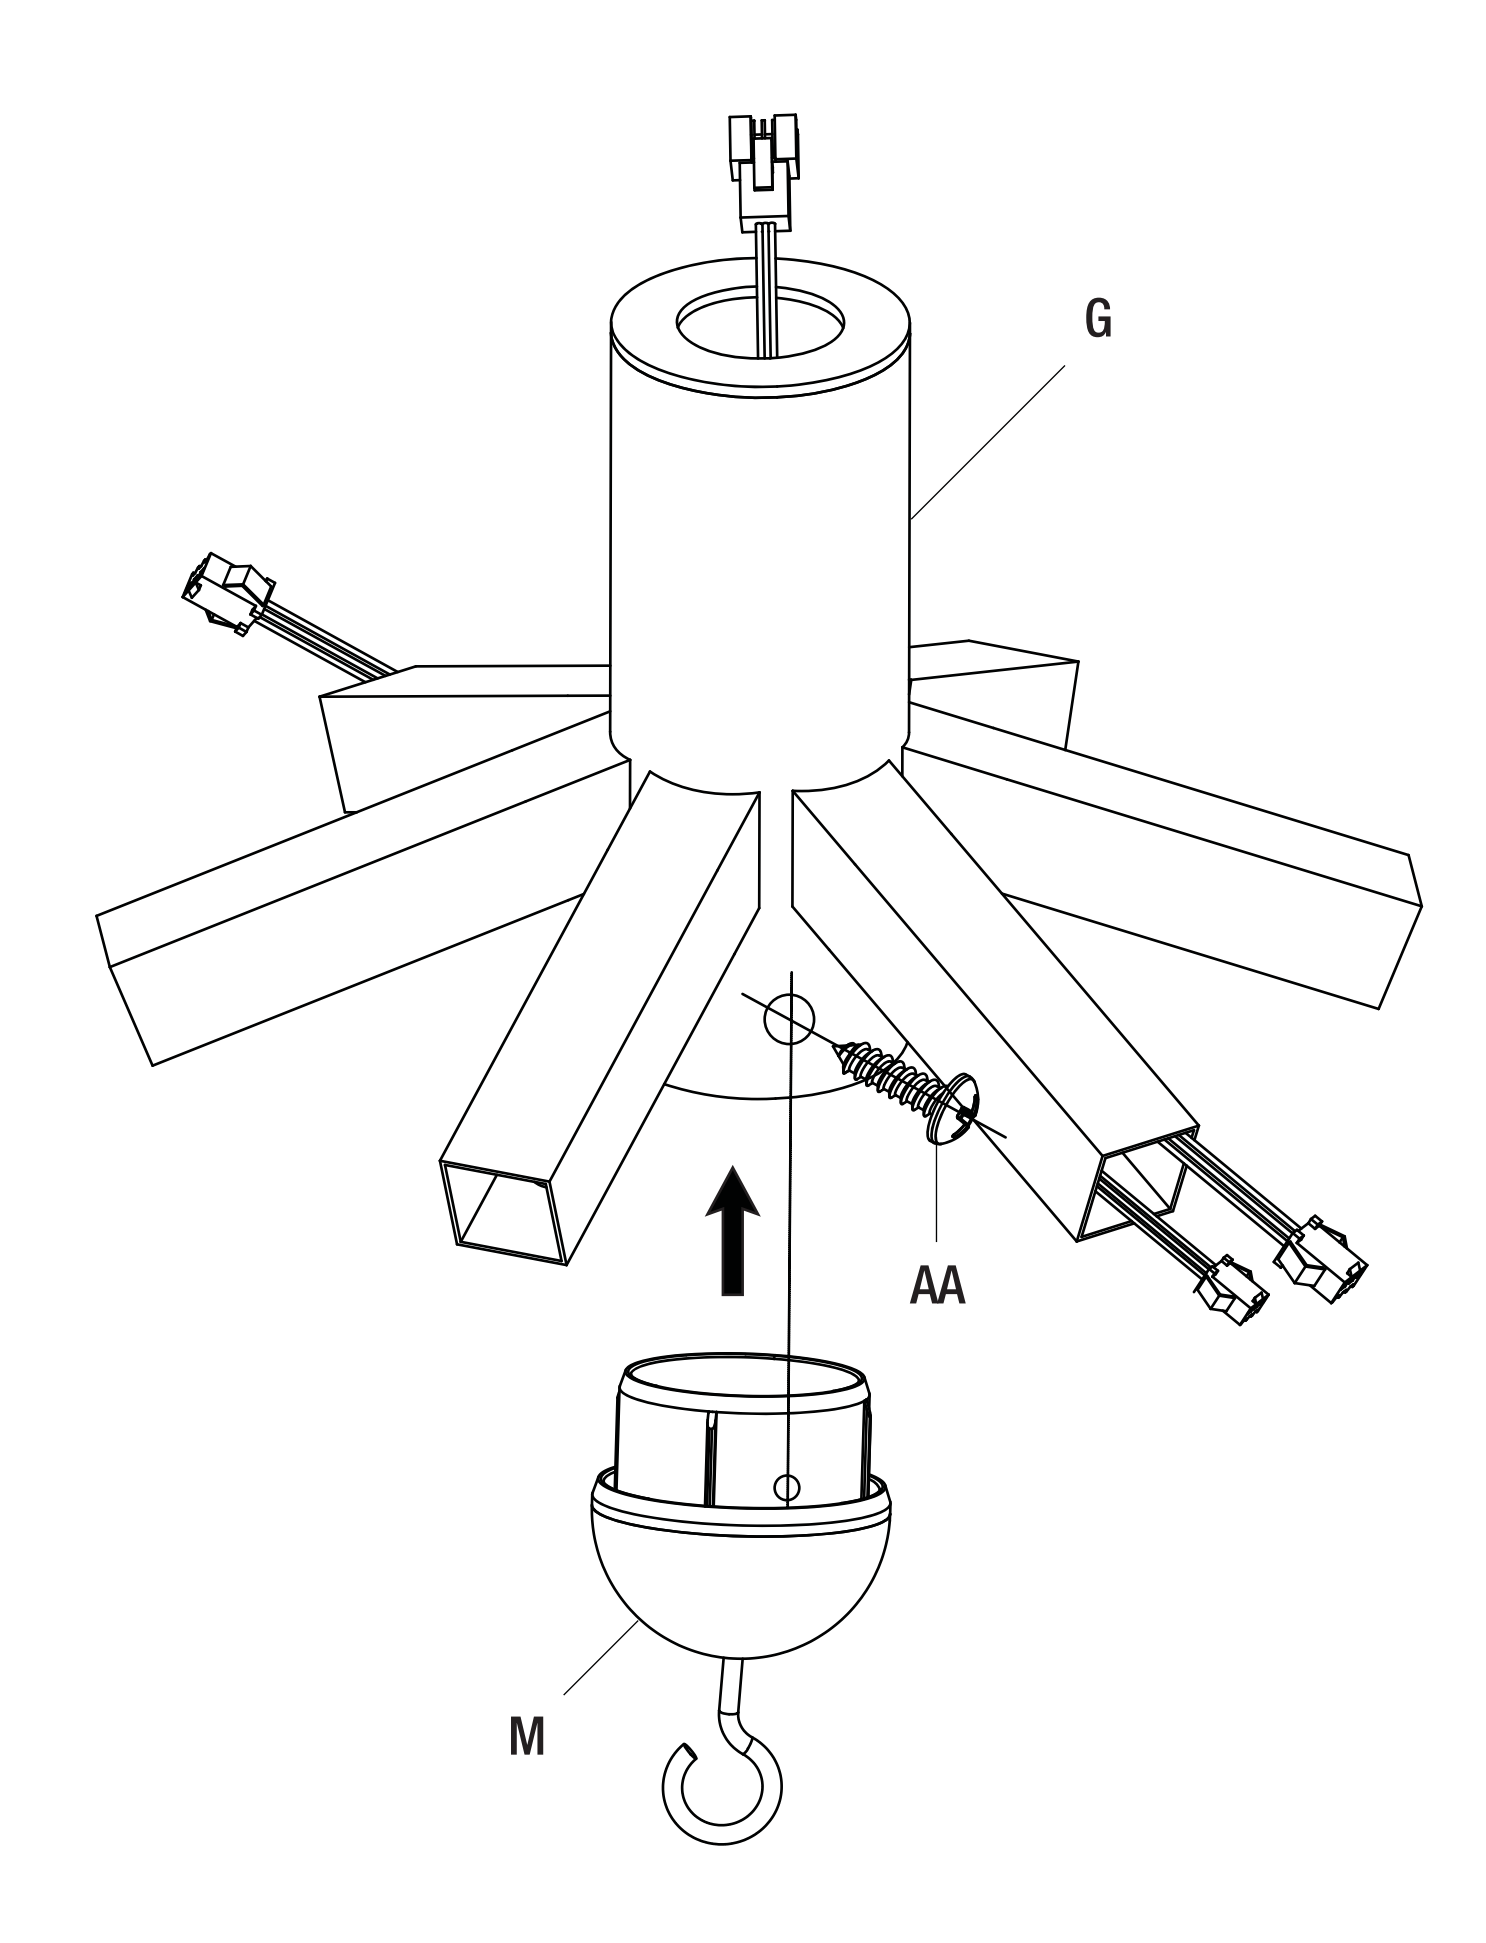

Ensamblaje (continuación)

5 Cómo montar el tubo superior con cable y el tubo superior con interruptor en el hub del tubo superior

- ☐ Conecta los adaptadores en el tubo superior con cable (D) y el tubo superior con interruptor (E) en los adaptadores del hub del tubo superior (G).
- ☐ Monta el tubo superior con cable (D) y el tubo superior con interruptor (E) en el hub del tubo superior (G).

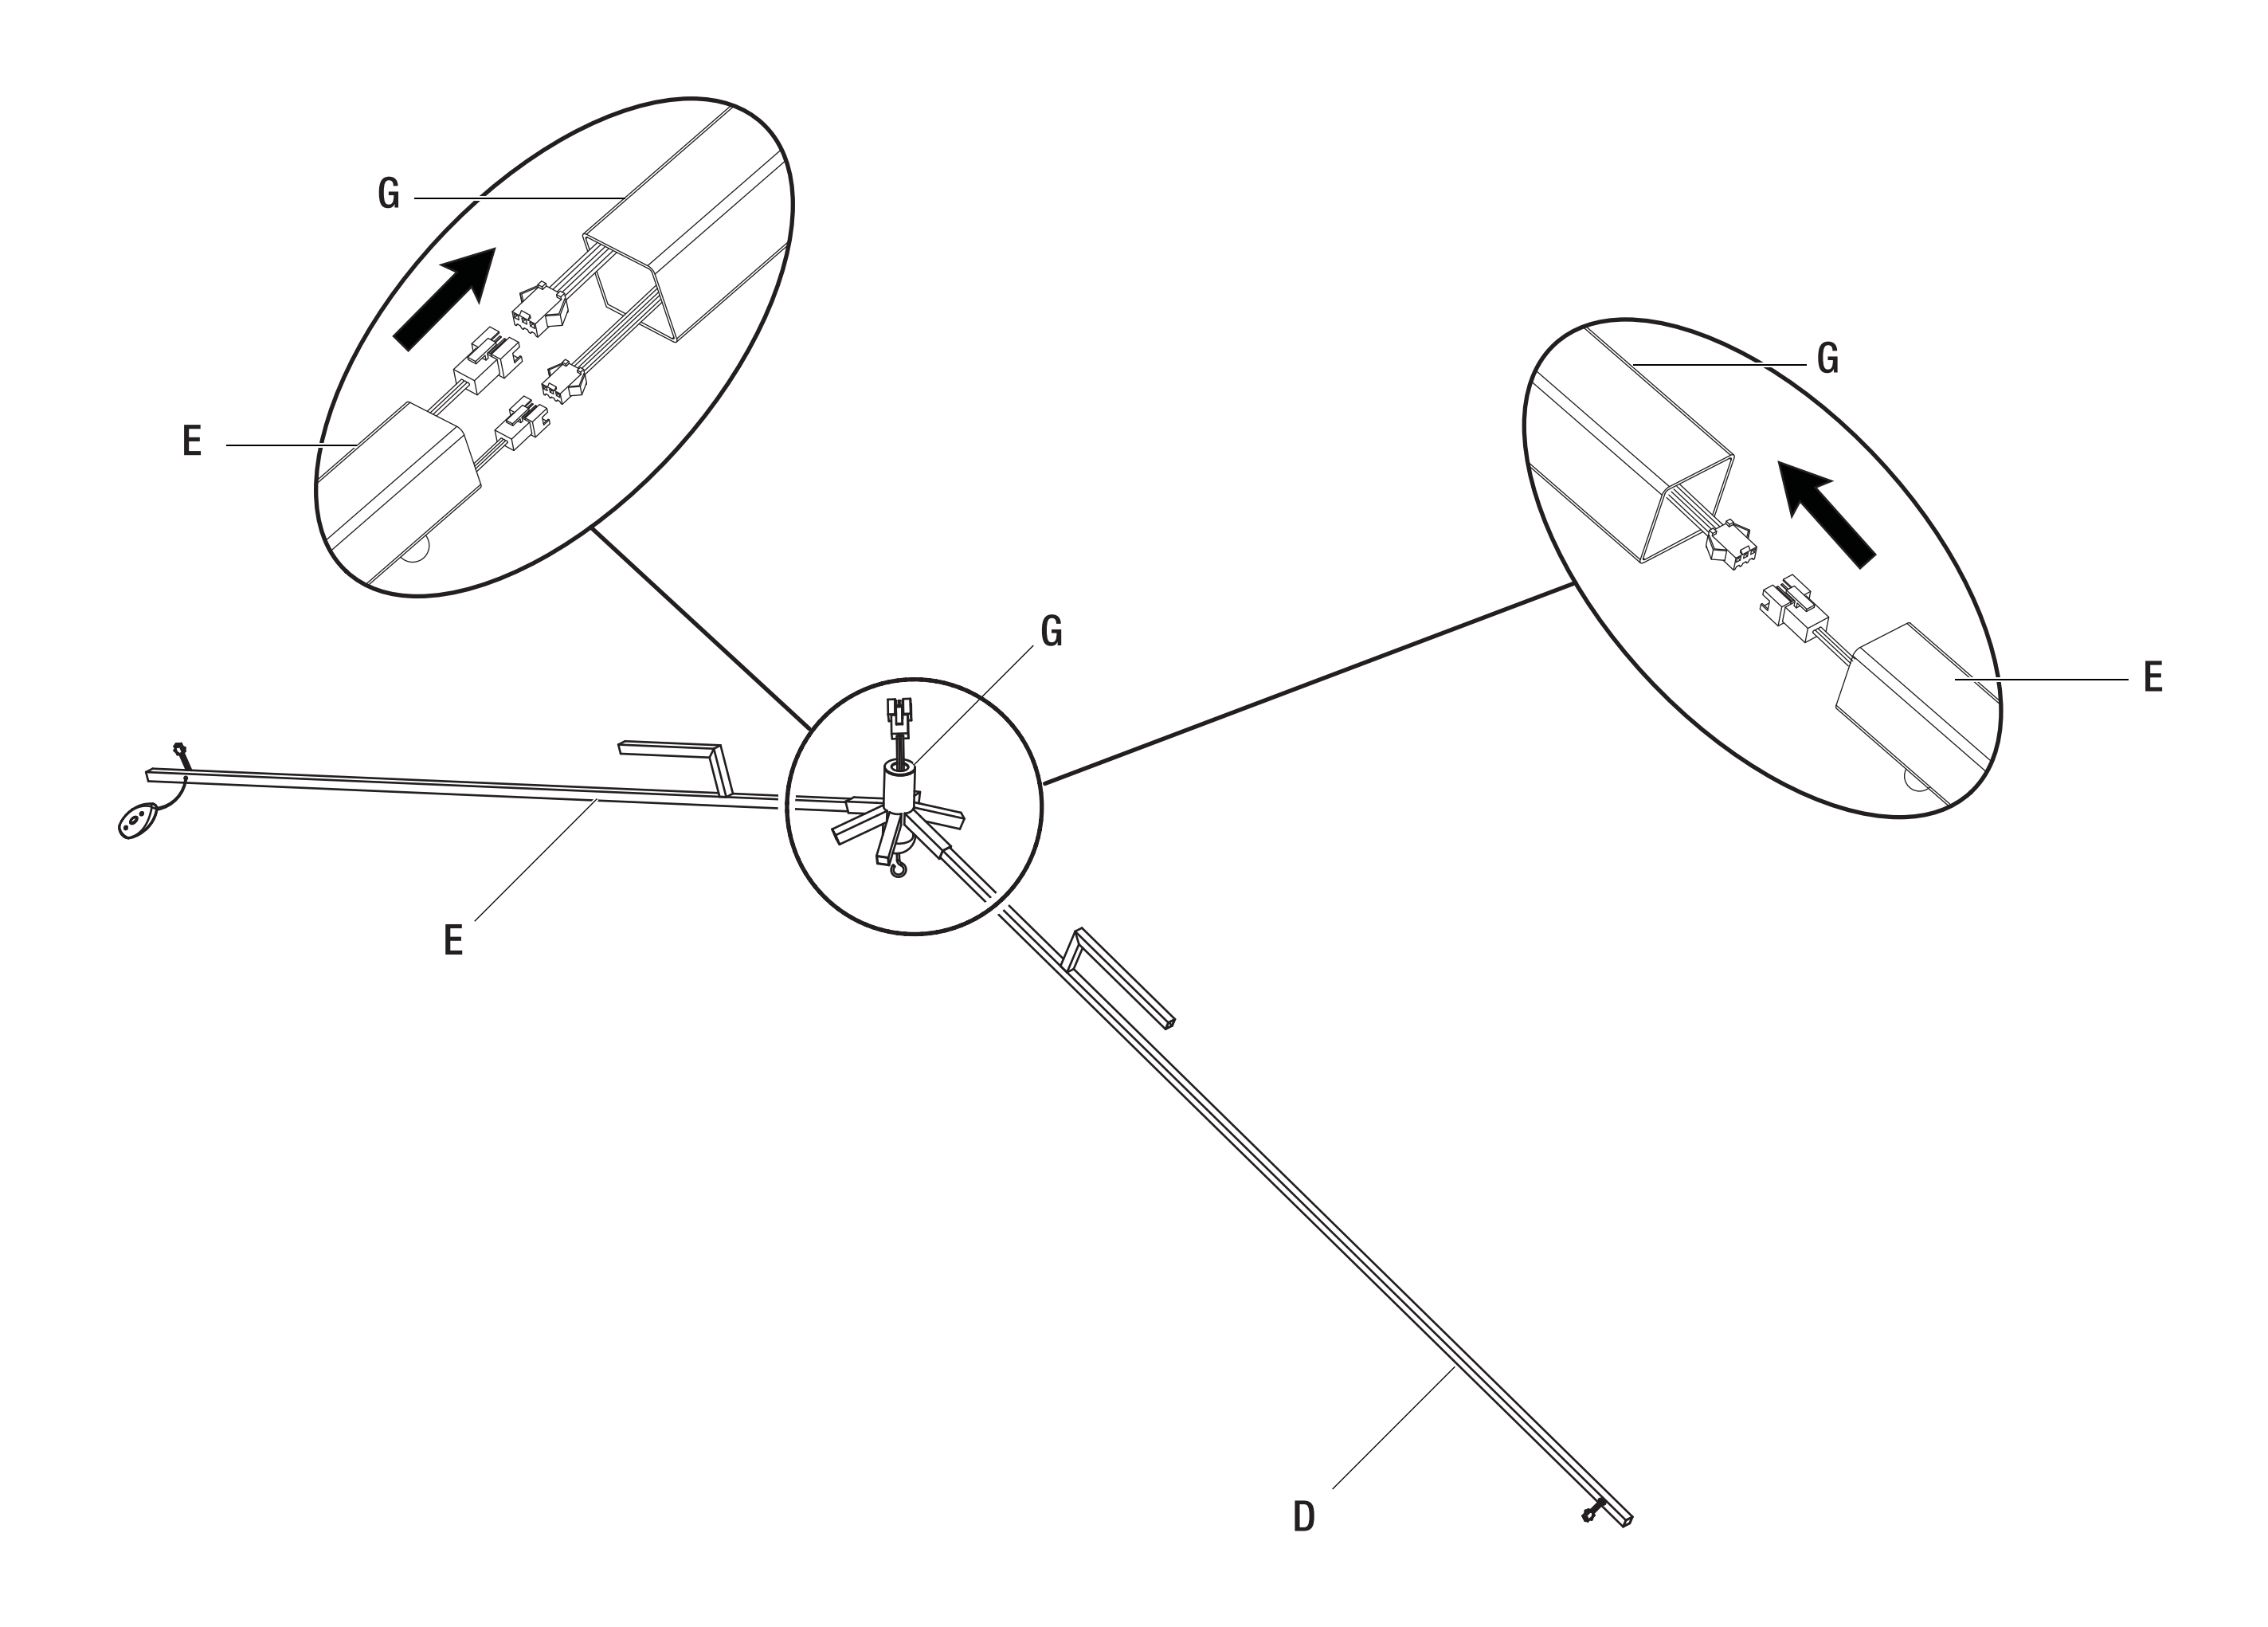



6 Cómo montar los tubos superiores y realizar el cableado del interruptor

- ☐ Monta el tubo superior con cable (D) y el tubo superior con interruptor (E) en los conectores de esquina (I) como se muestra a continuación.



NOTA: Se necesita más de una persona para este paso de ensamblaje y se recomienda usar una escalera de tijera.

7 Cómo montar los tubos superiores en el hub del tubo superior y los conectores de esquina


- ☐ Monta un extremo de los tubos superiores (C) en el hub del tubo superior (G) como se muestra a continuación.
- ☐ Monta el otro extremo de los tubos superiores (C) en los conectores esquineros (I) como se muestra a continuación.



NOTA: Se necesita más de una persona para este paso de ensamblaje y se recomienda usar una escalera de tijera.

8 Cómo instalar la cubierta grande de tela

- ☐ Coloca la cubierta grande de tela (N) sobre el armazón ensamblado como se muestra a continuación.

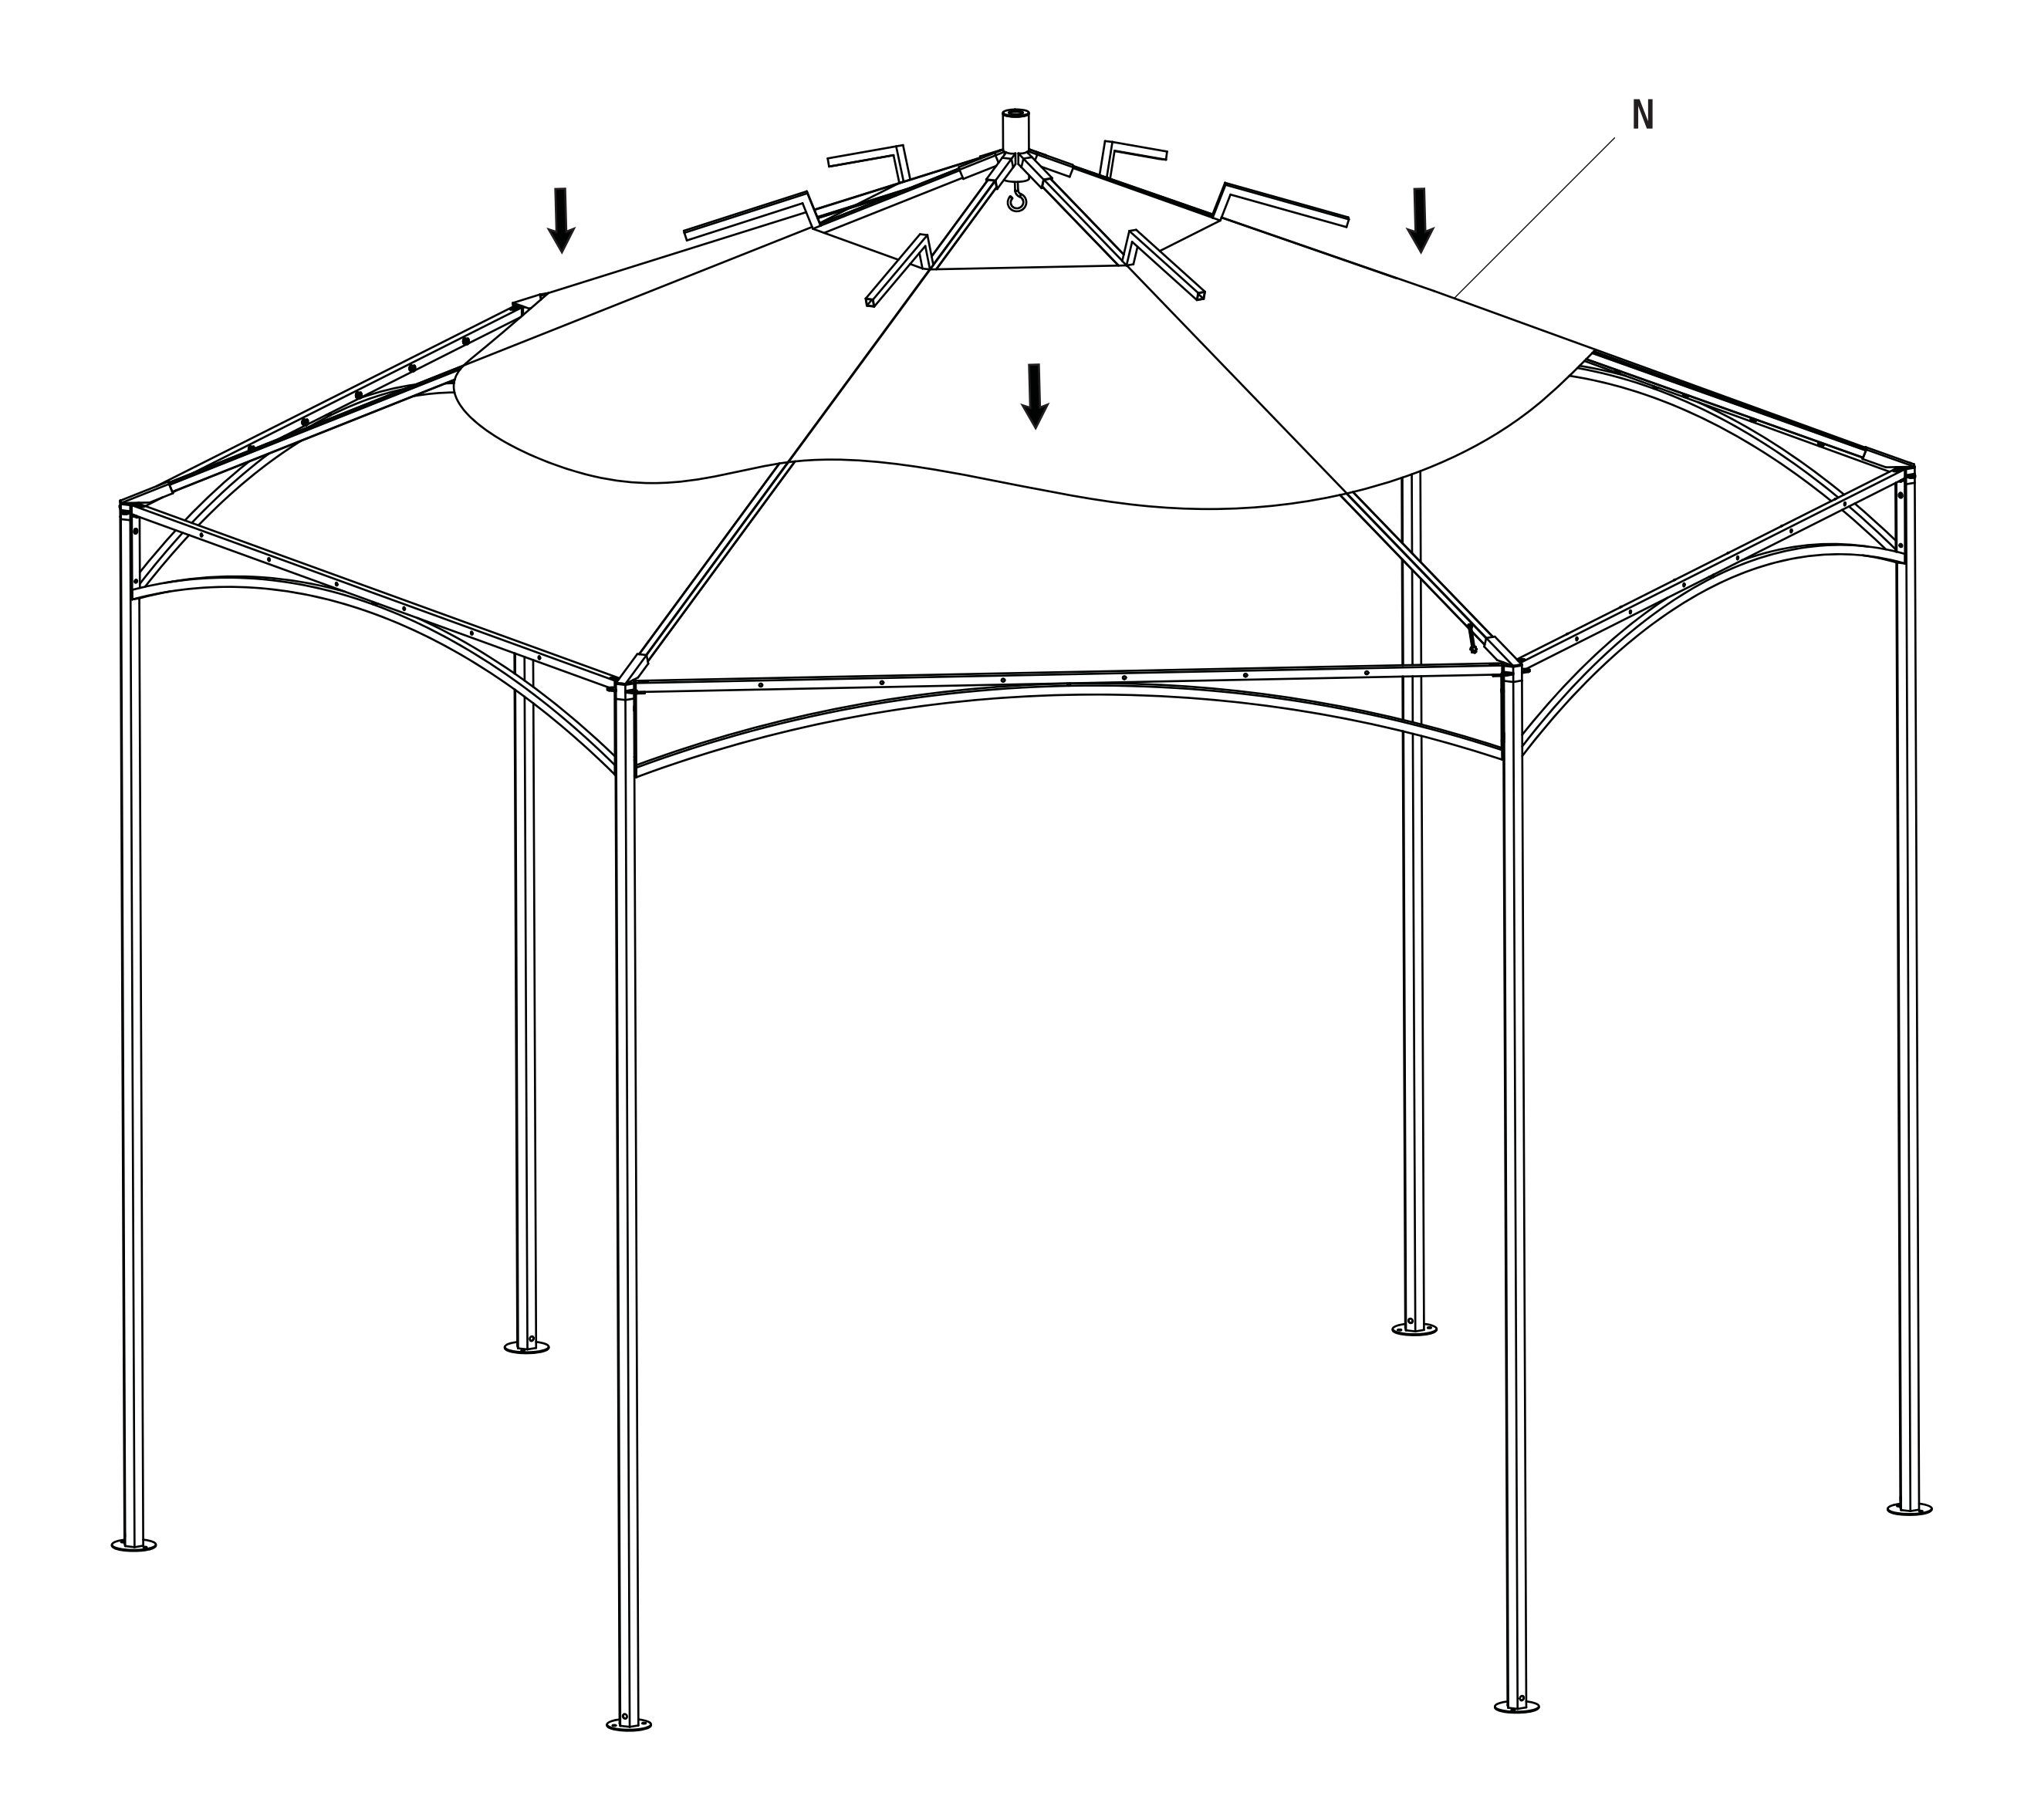

9 Cómo montar el receptor de energía solar y la cubierta pequeña de tela

- ☐ Asegúrate de que el receptor de energía solar (H) atraviese la cubierta pequeña de tela (O).
- ☐ Conecta el adaptador del receptor de energía solar (H) al adaptador del hub del tubo superior (G).
- ☐ Esconde el adaptador y el cable dentro del hub del tubo superior (G).
- ☐ Luego fija el receptor de energía solar (H) en el hub del tubo superior (G) girándolo en el sentido de las manecillas del reloj.
- ☐ Fija cada esquina de la cubierta pequeña de tela (O) extendiendo la tela por completo hacia los tubos superiores ensamblados (C), (D) y (E).




NOTA: Al fijar la última esquina de la cubierta pequeña de tela (O) hala la tela sobre los tubos de los tubos superiores ensamblados (C), (D) y (E) para extender por completo la cubierta en cada esquina.

H
O
H
O
G
O
C&D&E
O

10 Cómo fijar los cables de conexión

- ☐ Conecta los cables de conexión (J) en los enchufes de las vigas (B).
- ☐ Conecta los cables de conexión del tubo superior con cable (D) y el tubo superior con interruptor (E) en los enchufes de las vigas (B), como se muestra a continuación.

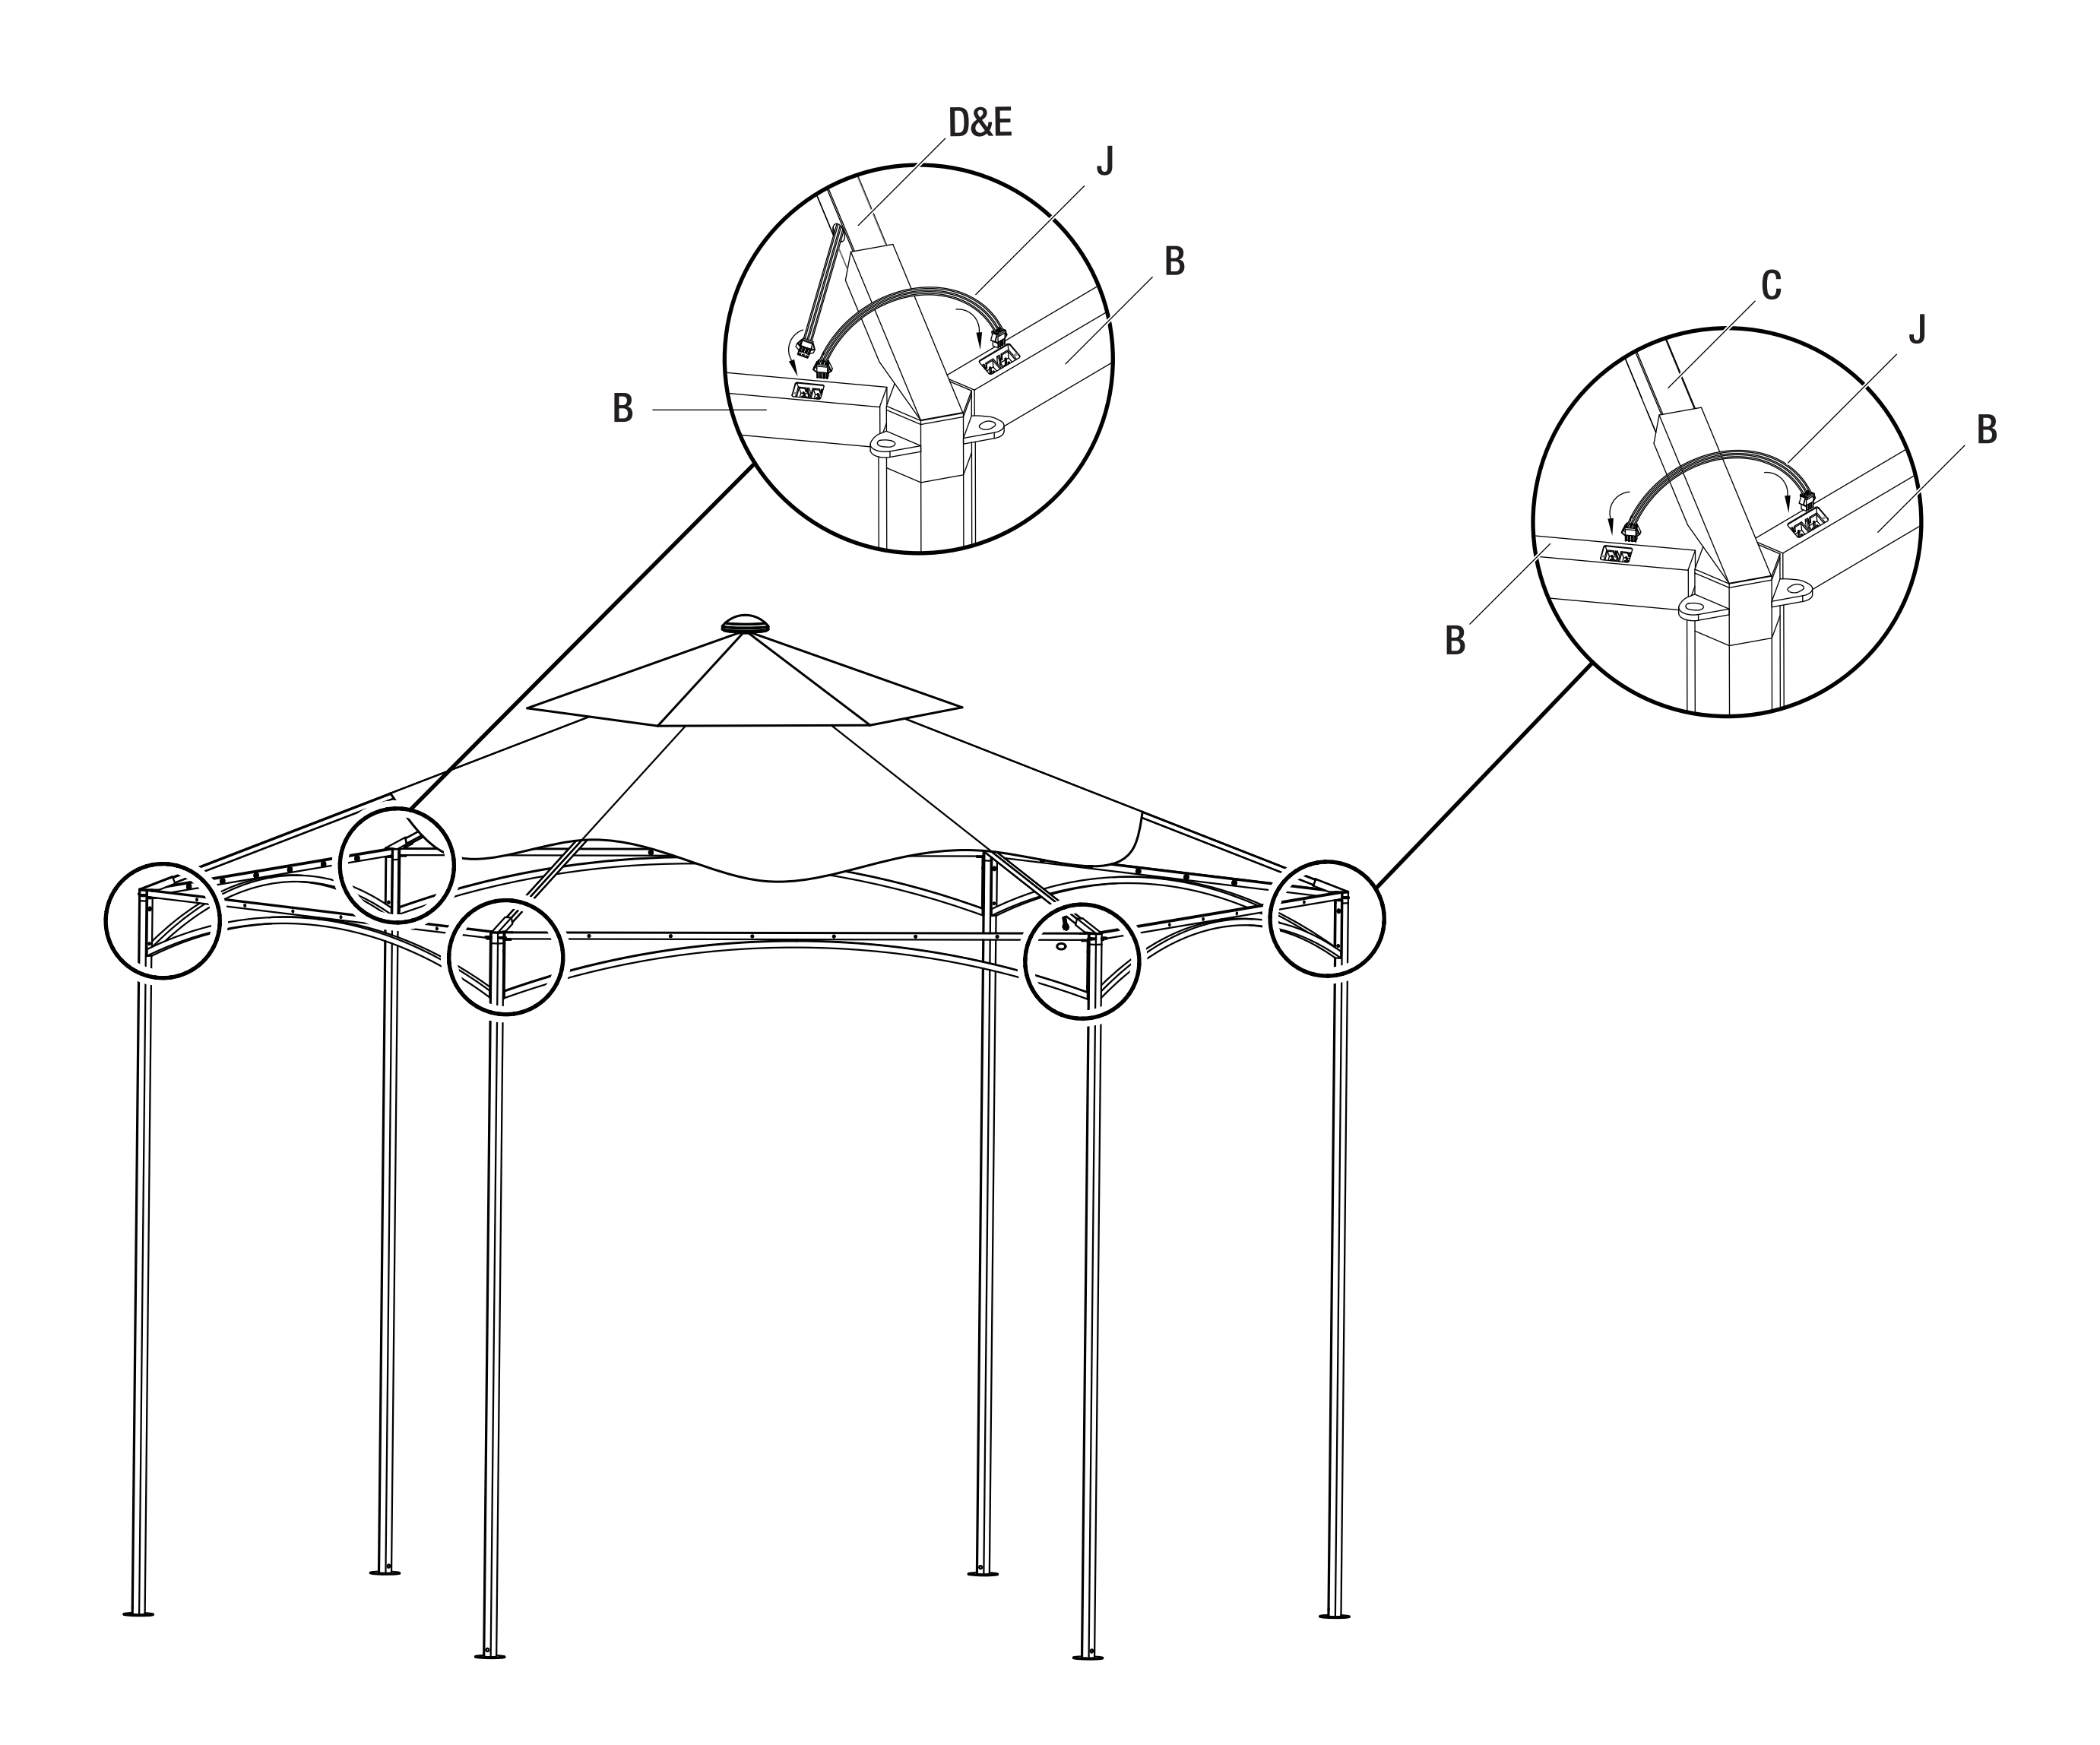


Ensamblaje (continuación)

11 Cómo amarrar la cubierta grande de tela a las vigas

- ☐ Amarra la cubierta grande de tela (N) a las vigas (B).




NOTA: No extiendas completamente la cubierta grande de tela (N) sobre las vigas (B).

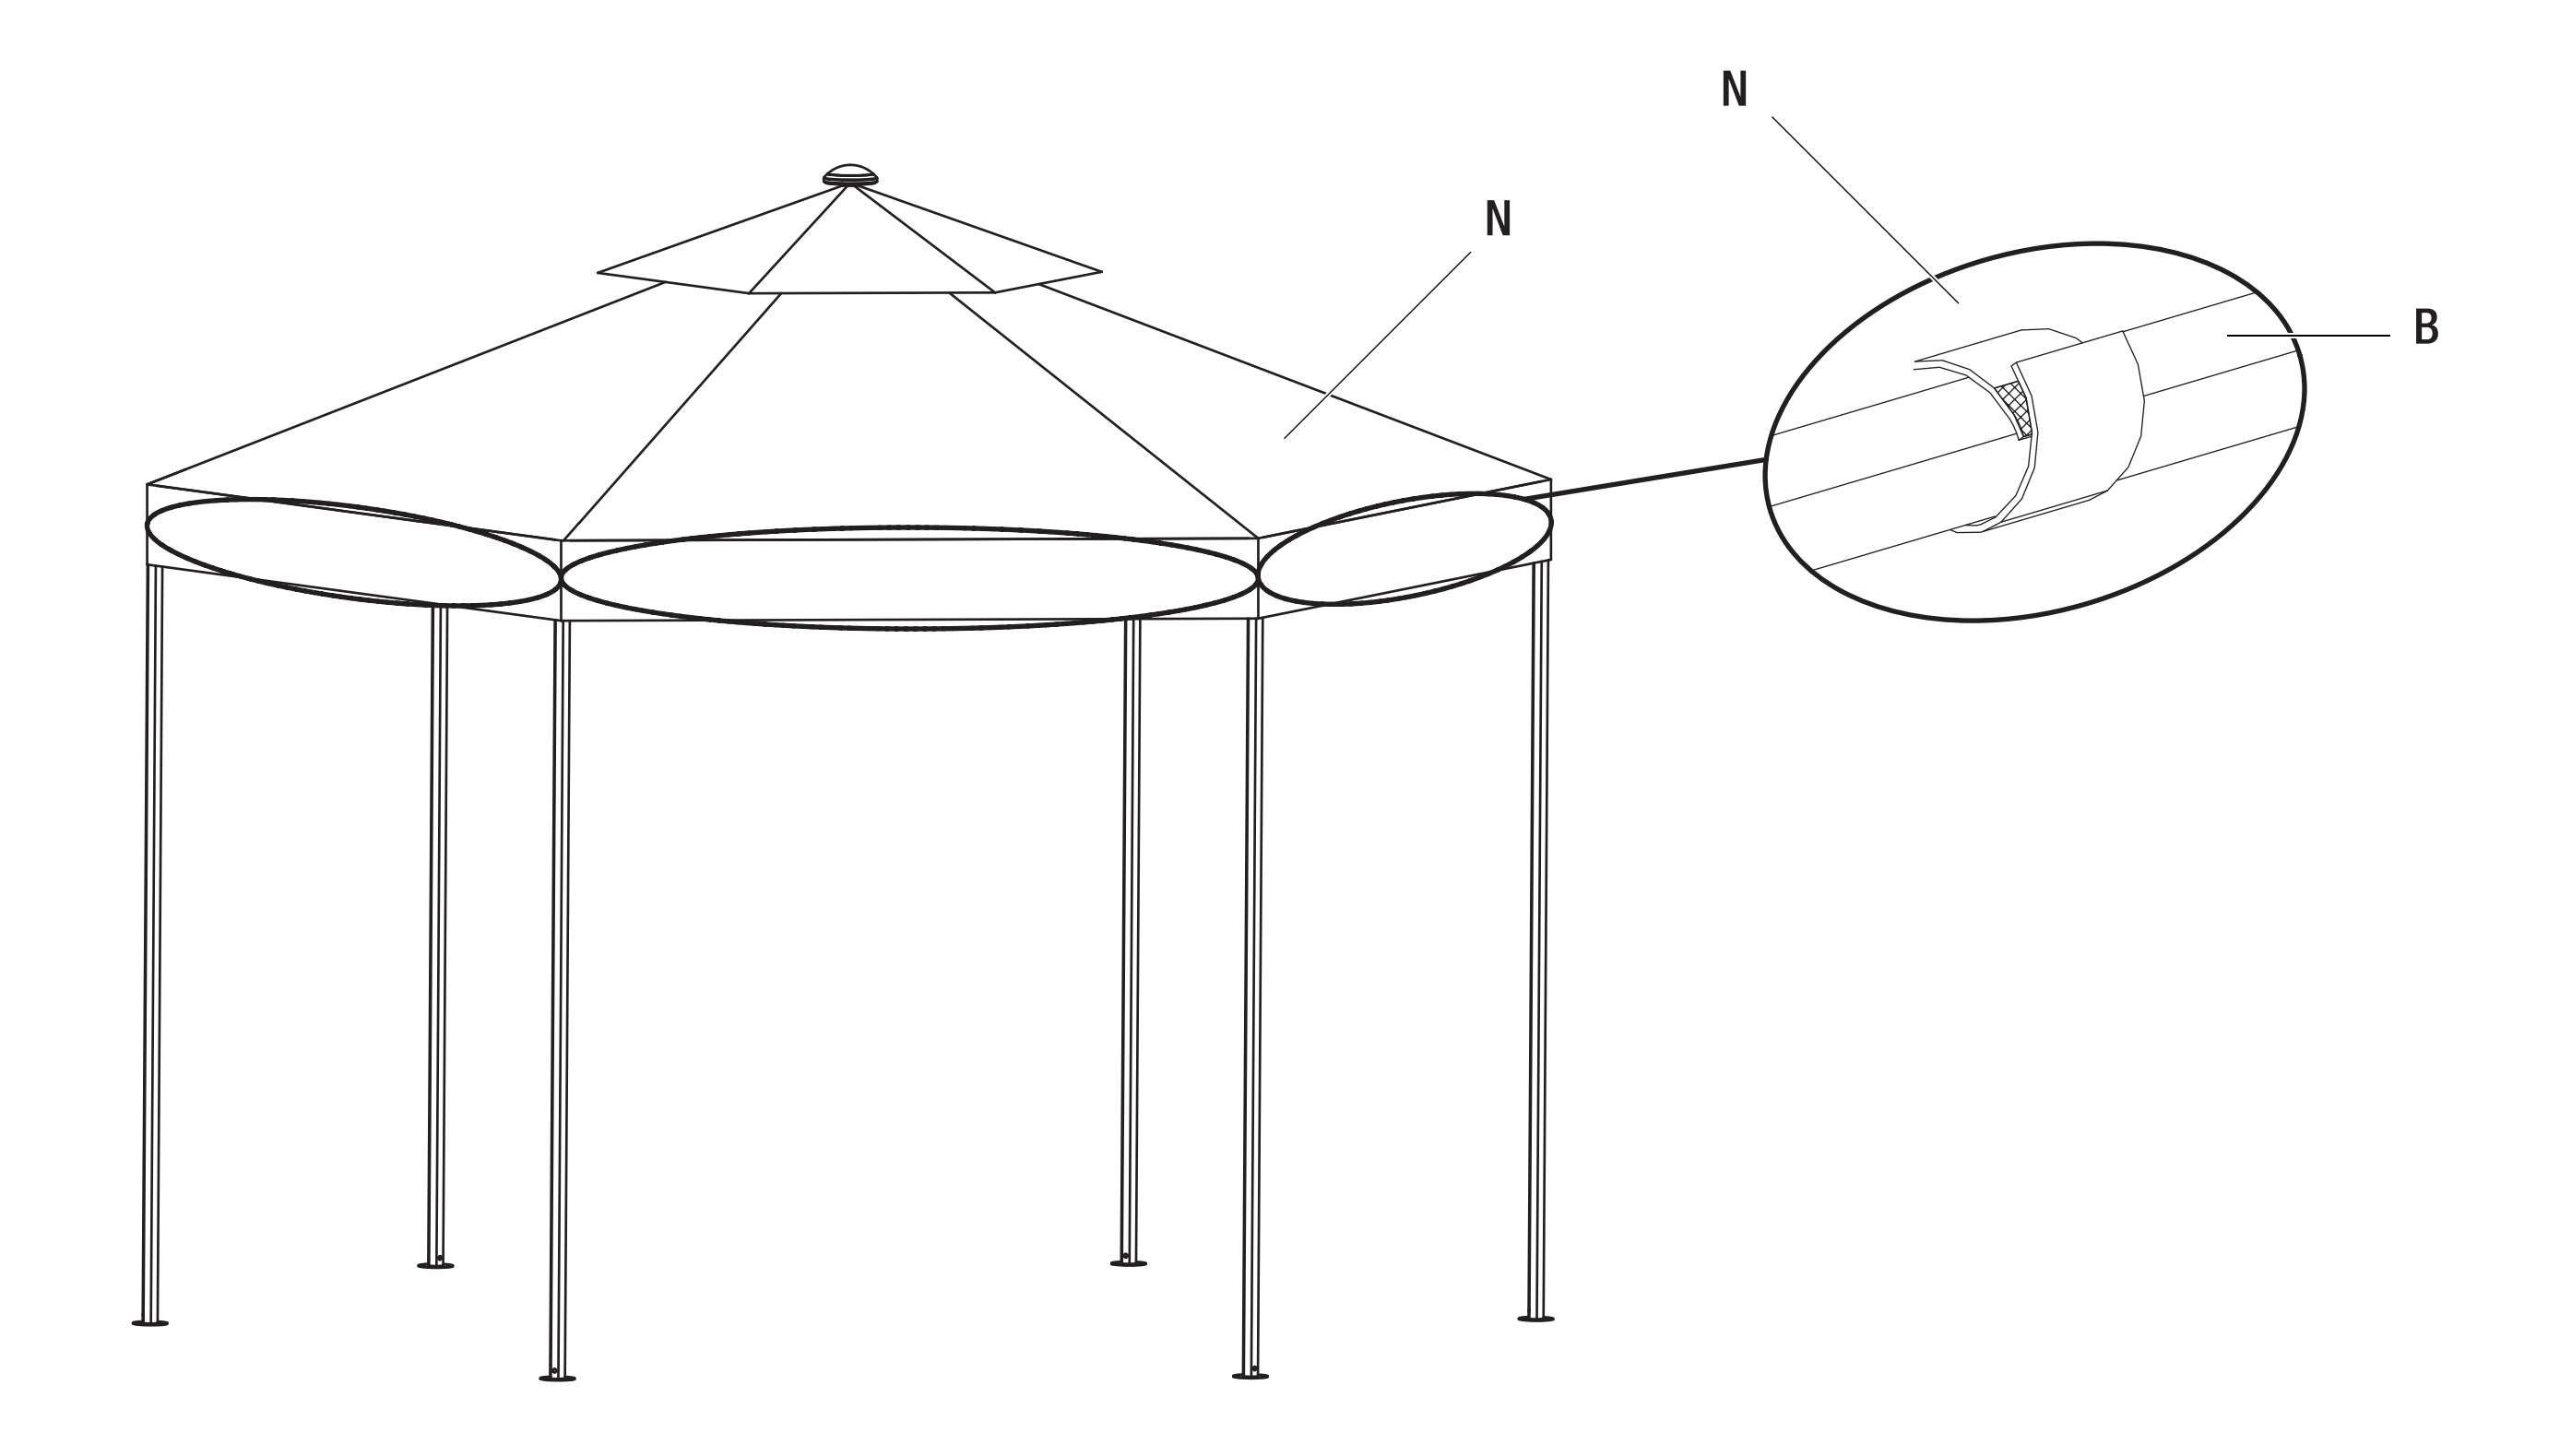

Ensamblaje (continuación)

12 Cómo montar el tubo de tela ajustable en el conector de esquina


- Monta los tubos de tela ajustables (F) en los conectores de esquina (I) como se muestra a continuación.
- Repite este paso para los otros tubos de tela ajustables (F).

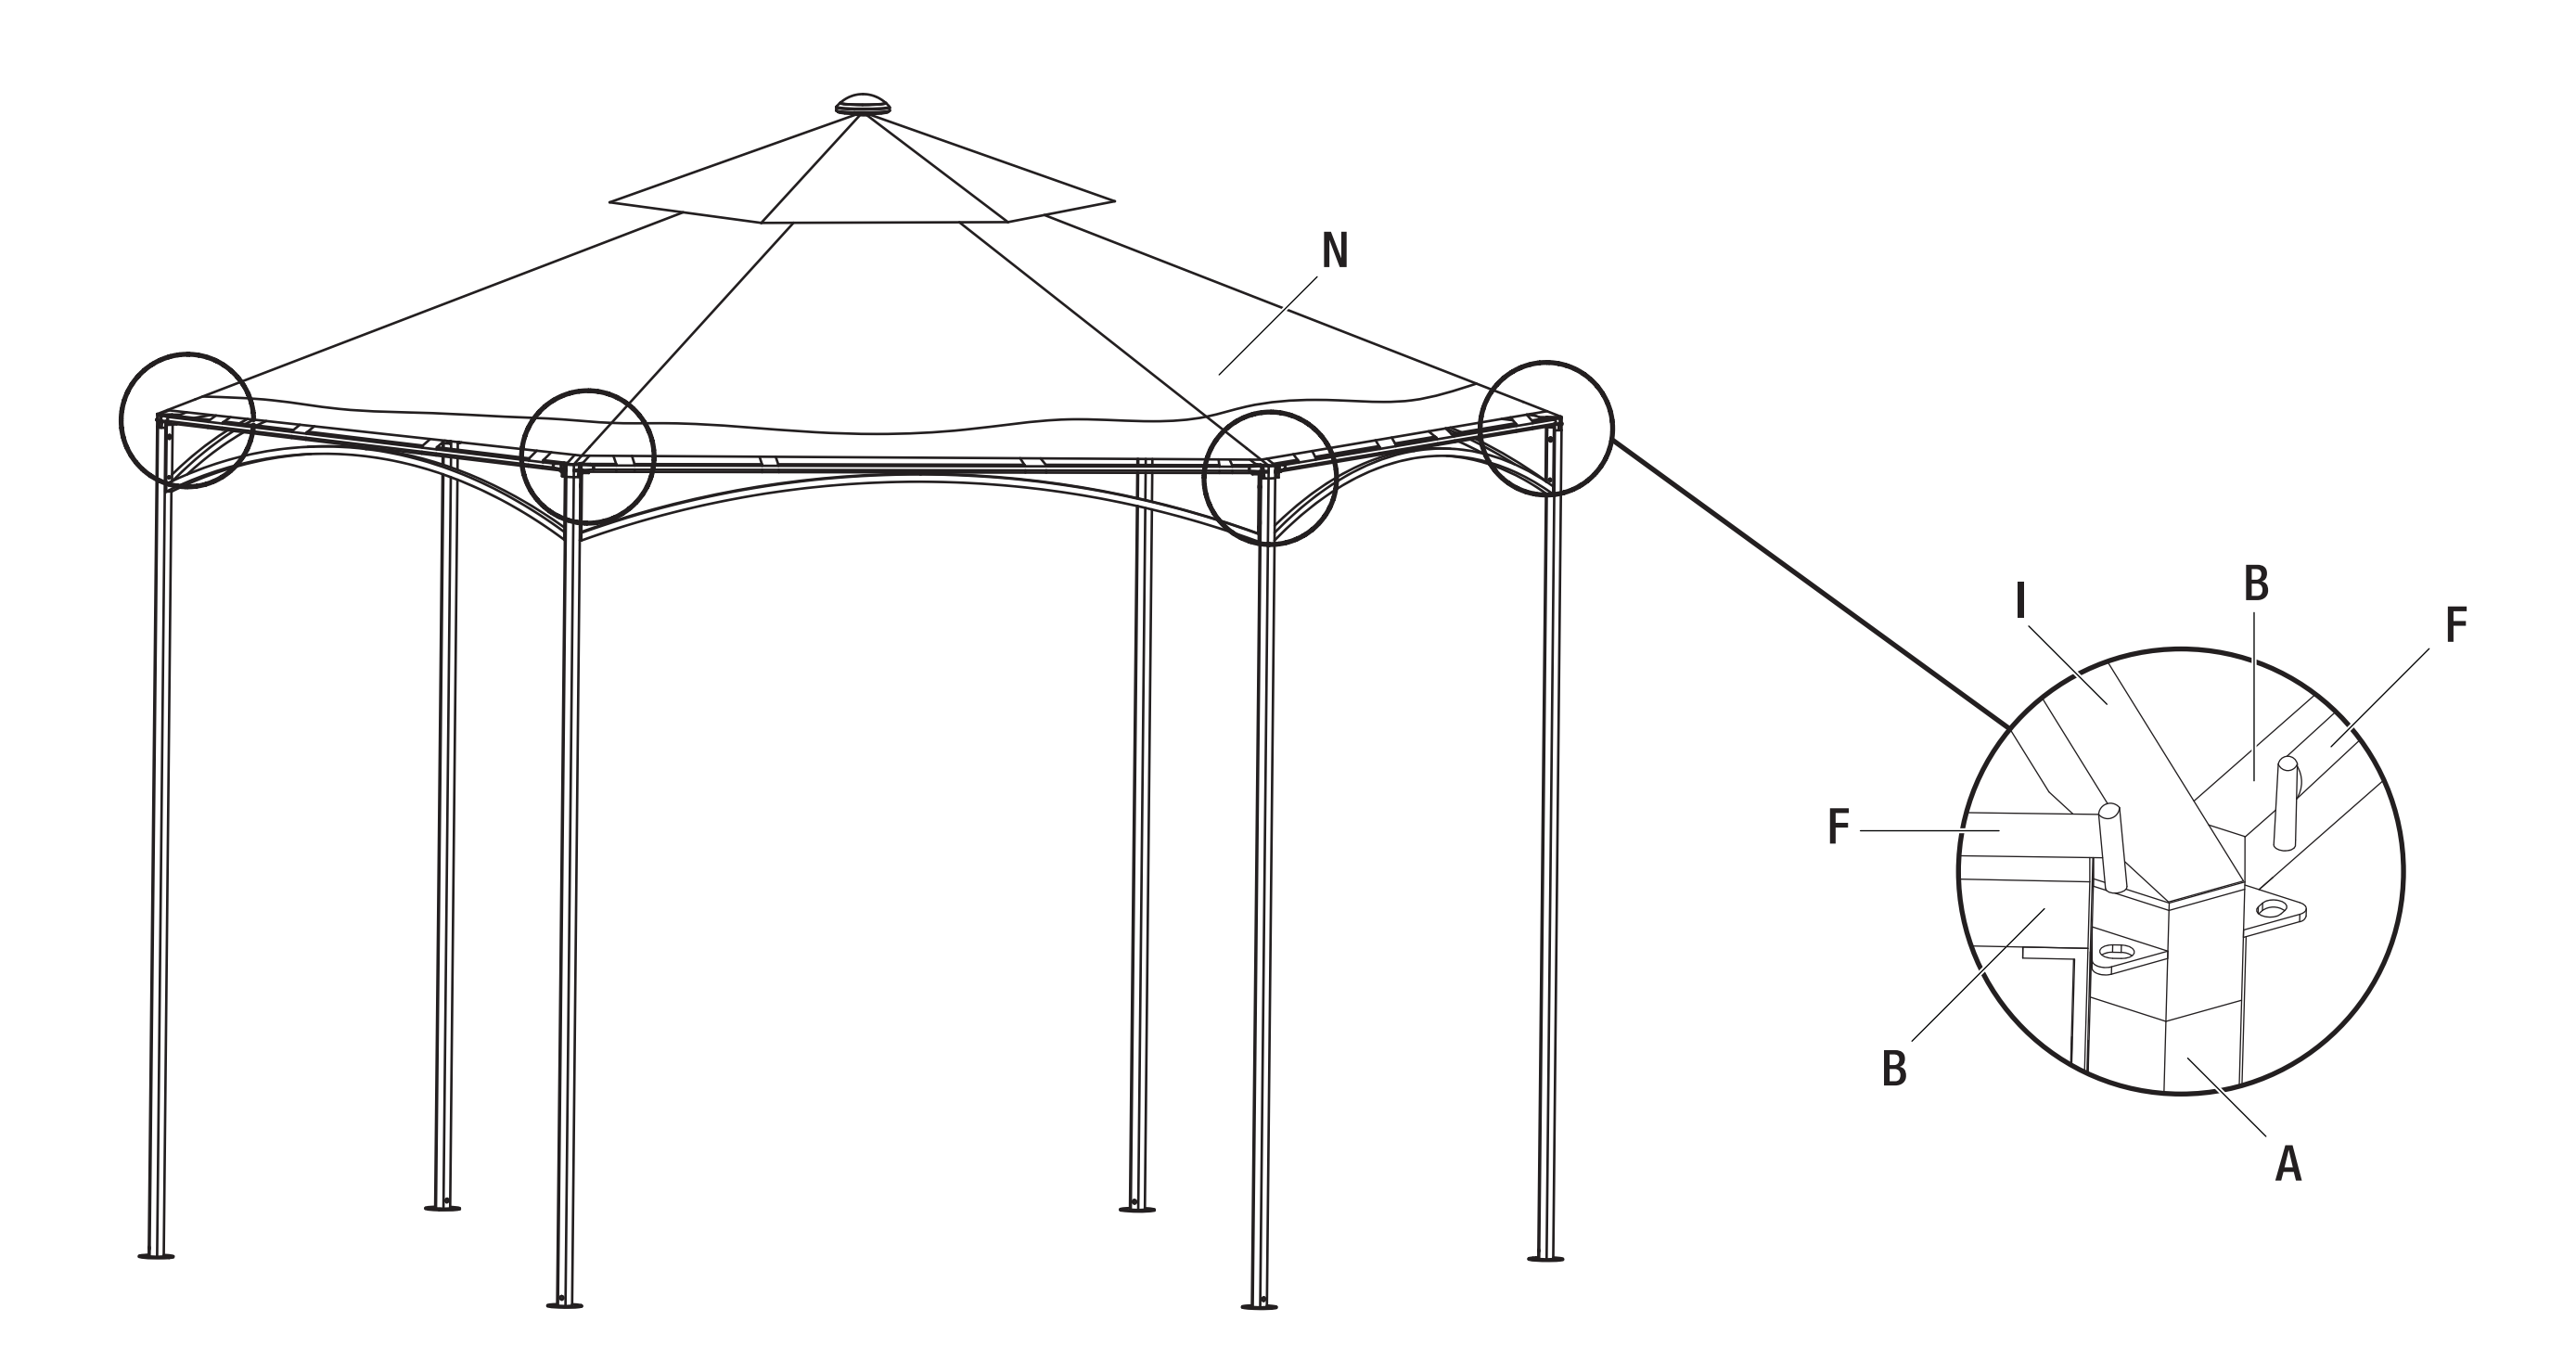

Ensamblaje (continuación)

13 Cómo atar la tela de la pared lateral al tubo de tela ajustable

- ☐ Ata la tela de la pared lateral (P) a los tubos de tela ajustable (F).
- ☐ Extiende completamente la cubierta grande de tela (N) sobre las vigas (B).

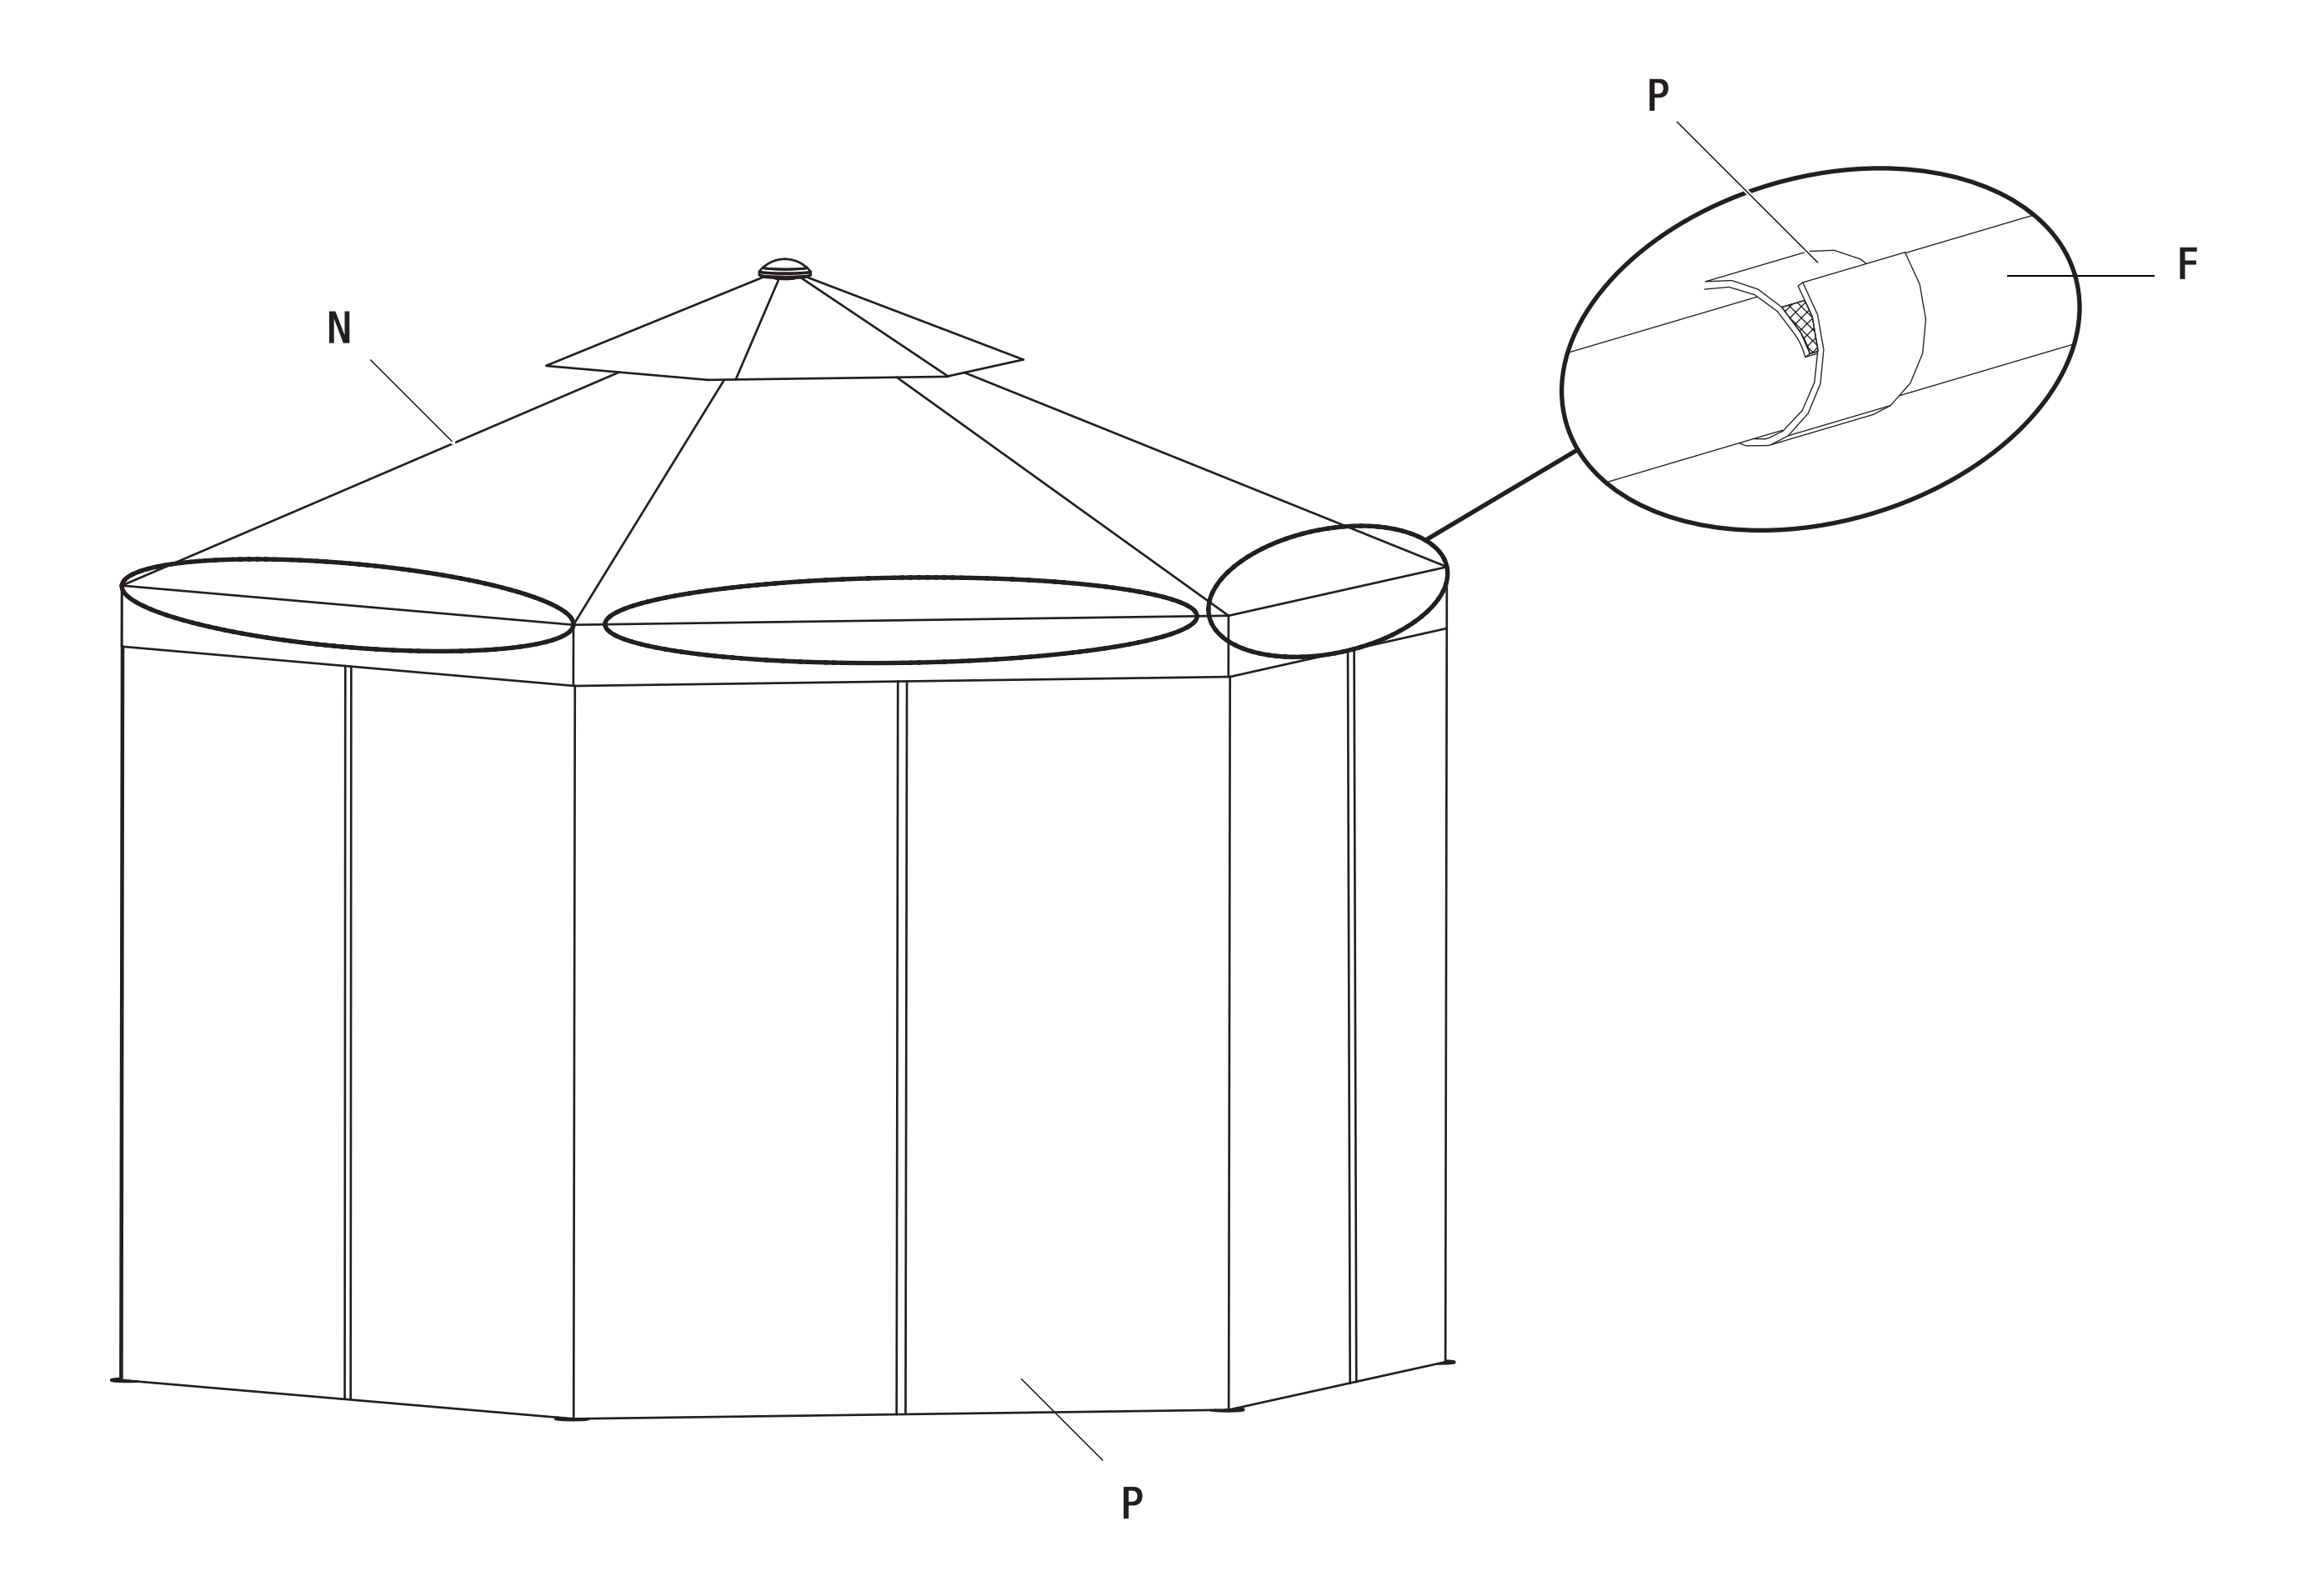


Ensamblaje (continuación)

14 Cómo asegurar las placas base del pilar en la tierra

- Asegura las placas base del pilar (K) en el suelo con las estacas para tierra (BB).
- Asegúrate de que las placas base del pilar (K) queden fijas en la tierra.

> **NOTA:** Para mayor soporte se recomienda instalar las cuerdas (Q) en las esquinas de la glorieta y asegurarlas con las estacas para clavar en tierra (BB).

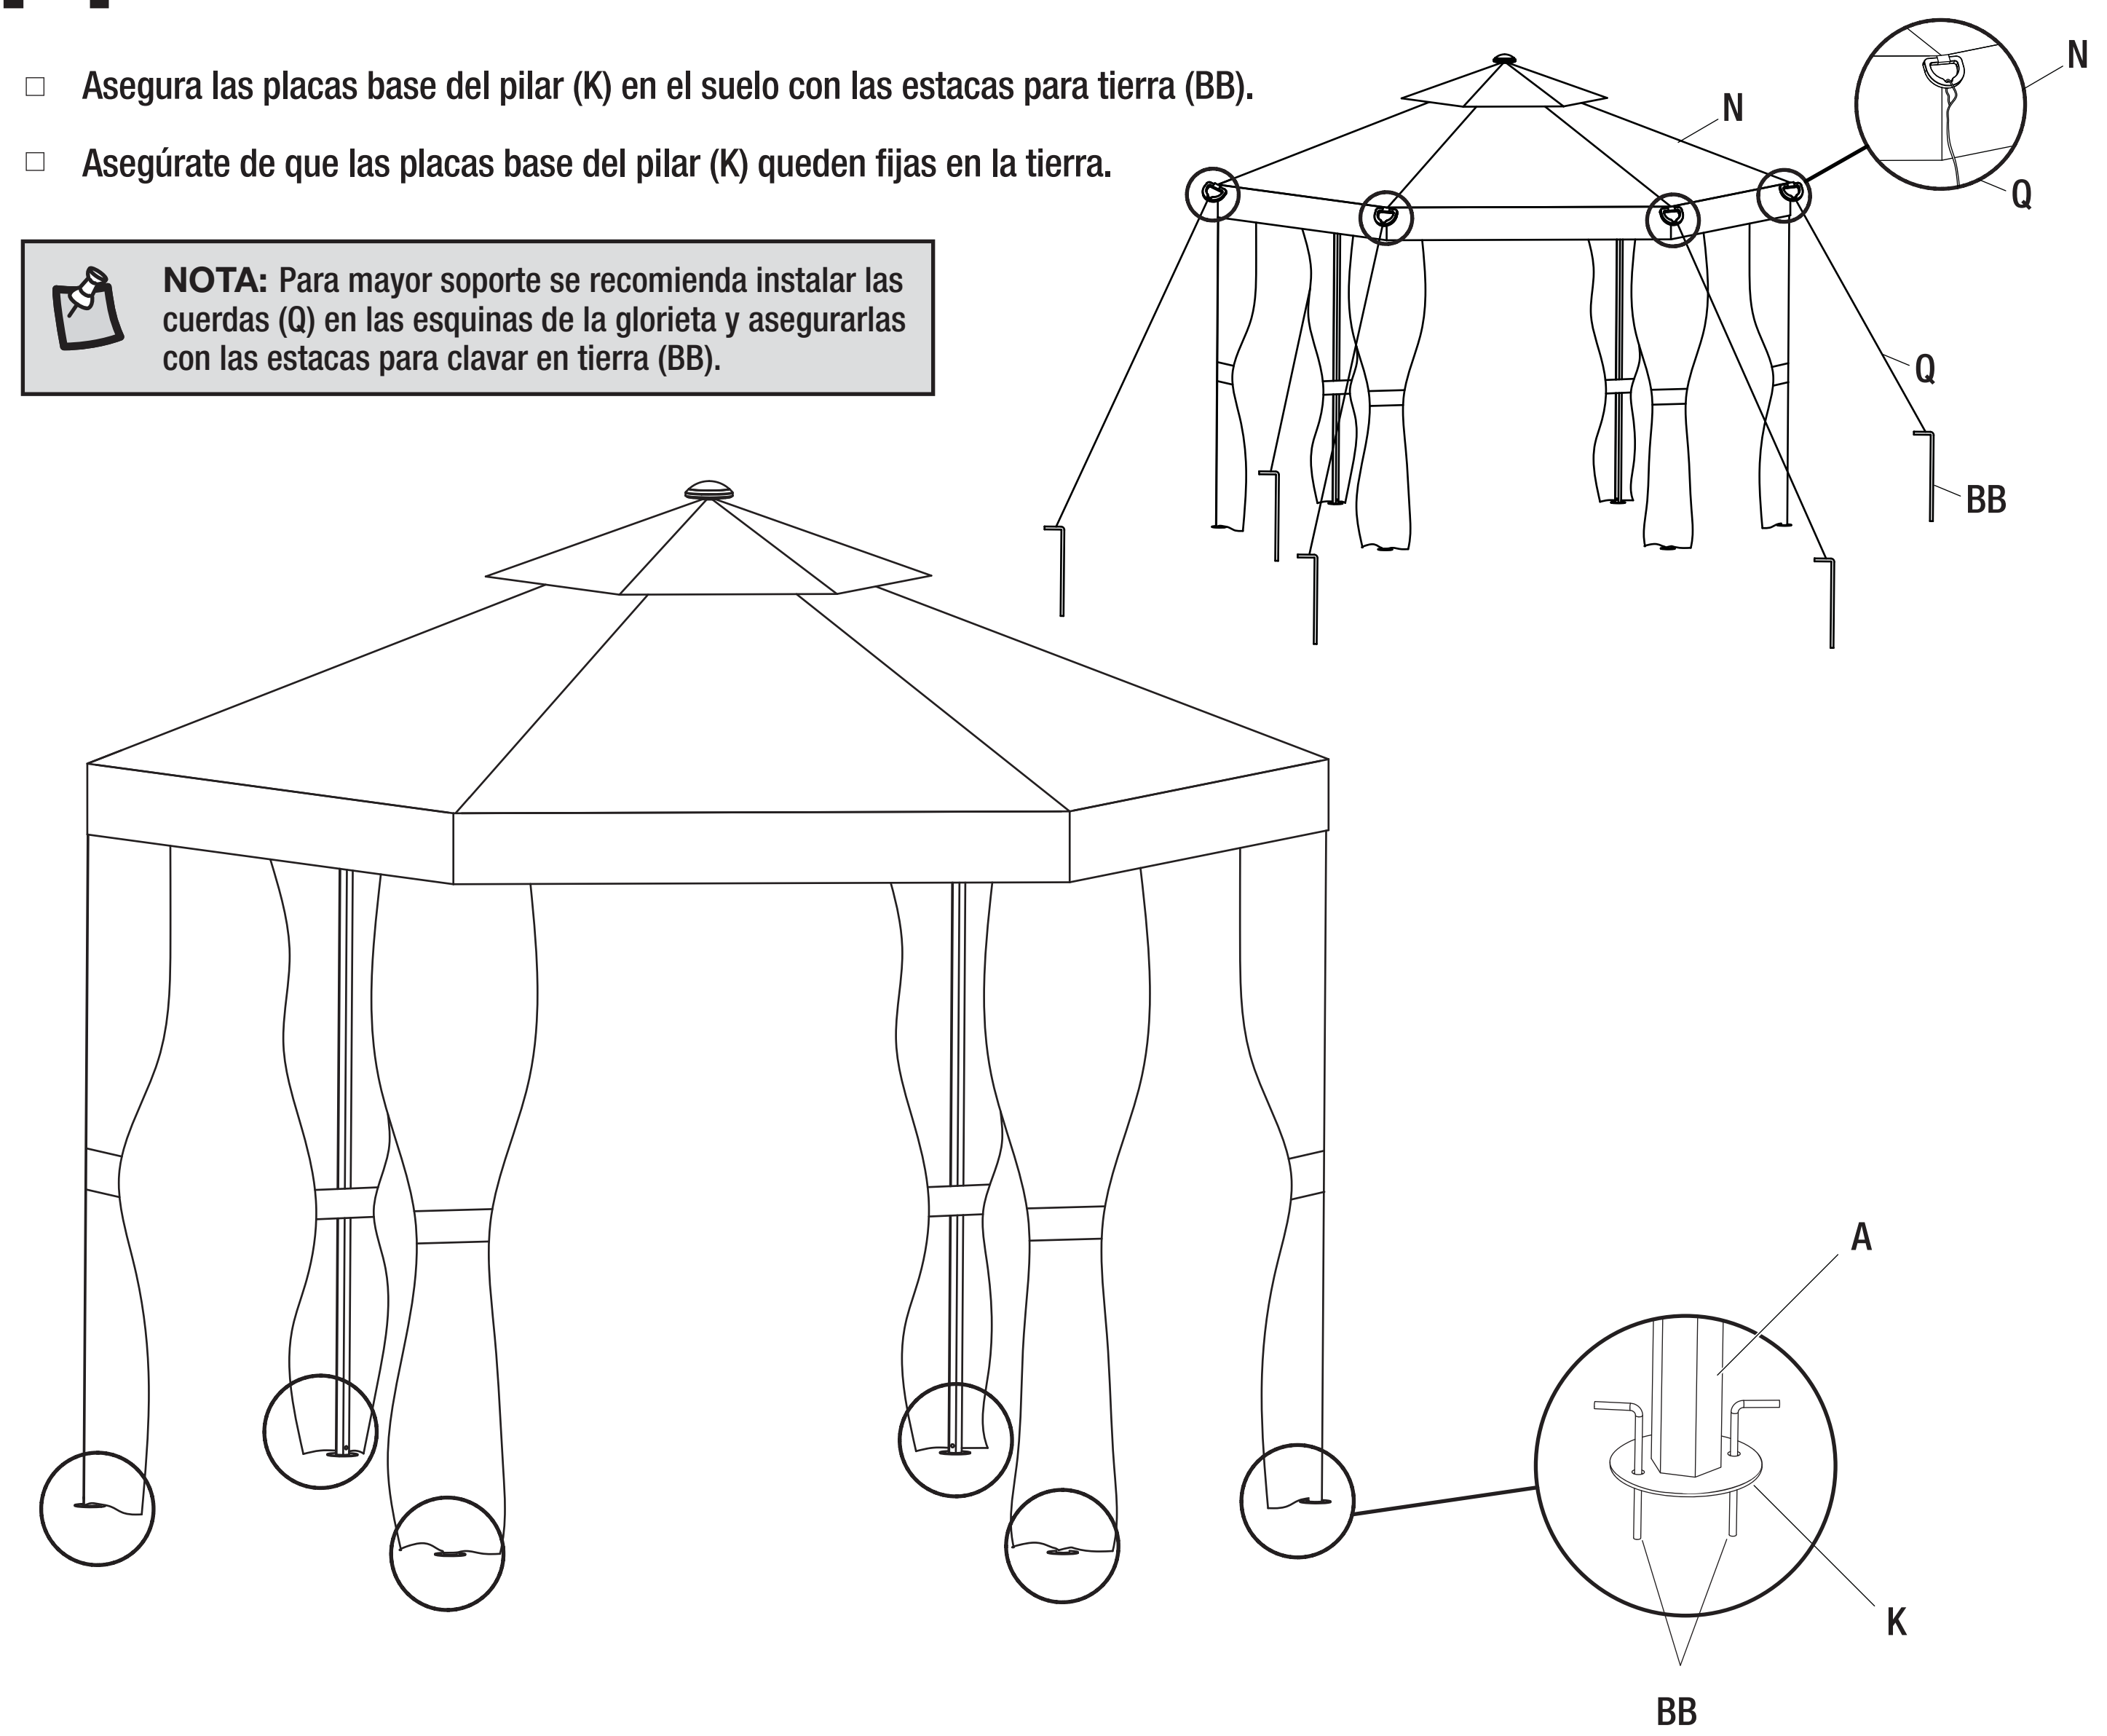

Mantenimiento y limpieza

- Para obtener mejores resultados, limpia el armazón y la tela con un paño húmedo y sécalos completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse.
- No limpiar con materiales abrasivos, blanqueador o solventes.
- Almacena la glorieta en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso.
- Mantén la glorieta alejada del fuego, el calor extremo, las condiciones de congelamiento e inclemencias del tiempo, como la lluvia, el granizo, el aguanieve, la nieve o el viento.



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.